



Philips
Κομψό ασύρματο
τηλέφωνο Linea V

Οθόνη 1,8" με λευκό οπίσθιο

φωτισμό

Συσκευή χειρός ανοιχτής
ακρόασης



M3501R

Κομψή σχεδίαση

Το ντιζάιν κατέχει πρωταγωνιστική θέση στο Philips Linea V, το οποίο συνδυάζει εκπληκτική ακρίβεια κατασκευής με μοντέρνες γραμμές και μια κλασική σιλουέτα. Οι έξυπνες λειτουργίες και ο άνετος χειρισμός καθιστούν το Linea V ένα αριστούργημα που πρέπει να αποκτήσετε.

Εξαιρετική σχεδίαση και κατασκευή υψηλής ποιότητας

- Λεπτή σχεδίαση και μικρό μέγεθος για εξοικονόμηση χώρου
- Βαθμονομημένα, εργονομικά πλήκτρα για χειρισμό ακριβείας
- Φόρτιση της συσκευής χειρός με οποιονδήποτε τρόπο

Η απόλυτη εμπειρία κλήσεων

- Αναστρέψιμη οθόνη 4,6 εκ. (1,8") υψηλής αντίθεσης και 2 γραμμών
- HQ-Sound: υψηλής ποιότητας ακουστική για εξαιρετικό ήχο
- Ανοικτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
- Αποθηκεύστε έως και 50 ονόματα στο ευρετήριο ονομάτων
- Ρυθμίσεις απορρήτου: Φραγή εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων
- Απολαύστε 10 ώρες χρόνο ομιλίας με μία μόνο φόρτιση
- Παραμείνετε συνδεδεμένοι ακόμα και κατά τις διακοπές ρεύματος μέσω του micro-USB power bank

Οικολογικό προϊόν

- Μηδενική εκπομπή ισχύος στη λειτουργία ECO+

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Αναστρέψιμη οθόνη 4,6 εκ. (1,8")

Η αναστρέψιμη ασπρόμαυρη οθόνη LCD υψηλής αντίθεσης προσφέρει εύκολη ανάγνωση και αναδεικνύει υπέροχα την κομψή σχεδίαση της συσκευής.

Ευρετήριο 50 ονομάτων

Αποθηκεύστε έως και 50 ονόματα στο ευρετήριο.

Βαθμονομημένο πληκτρολόγιο

Το βαθμονομημένο πληκτρολόγιο σας επιτρέπει να εντοπίζετε εύκολα κάθε πλήκτρο, είτε καλείτε αριθμούς είτε πληκτρολογείτε μια νέα επαφή στον τηλεφωνικό κατάλογο. Η λεπτομερής μελέτη των υλικών και των δομών πληκτρολογίου, καθώς και οι εκτεταμένες δοκιμές χρηστών, έχουν ως αποτέλεσμα τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ανταπόκριση των πλήκτρων και την ασκούμενη πίεση, προσφέροντας πληκτρολόγηση ακριβείας.

Μικρό μέγεθος


Λεπτή σχεδίαση και μικρό μέγεθος για εξοικονόμηση χώρου

Λειτουργία ECO+



Τα τηλέφωνα Philips είναι ενεργειακά αποδοτικά και έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό προς το περιβάλλον. Στη λειτουργία ECO η ακτινοβολία τους μειώνεται έως και κατά 60%, ενώ αυτό το ποσοστό αγγίζει το 95% όταν το τηλέφωνο φορτίζει. Στη λειτουργία ECO+ η εκπομπή ακτινοβολίας πέφτει στο μηδέν.

Συσσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης

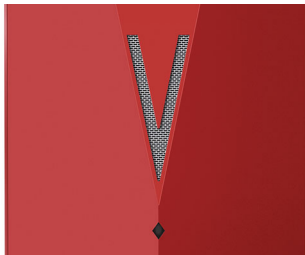


Η λειτουργία Handsfree χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο megάφωνο που ενισχύει τη φωνή του καλούντα, επιτρέποντάς σας να μιλάτε και να ακούτε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να ακούν και άλλοι μια συνομιλία ή αν θέλετε να κάνετε κι άλλα πράγματα ταυτόχρονα.

Πανεύκολη φόρτιση

Φόρτιση της συσκευής χειρός με οποιονδήποτε τρόπο

HQ-Sound

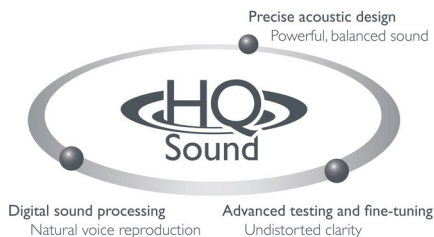

HQ-Sound: υψηλής ποιότητας ακουστική για εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου. Βασισμένοι σε δεκαετίες εμπειρίας και επαναστατικής καινοτομίας στην ανάπτυξη προϊόντων ήχου Hi-Fi και ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας, μπορούμε να προσφέρουμε εξαιρετική καθαρότητα φωνής στα τηλέφωνα DECT. Όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ήχου, οι ειδικοί ακουστικής έχουν φροντίσει τα πάντα – εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, επεξεργασία ψηφιακού σήματος, ακριβής ακουστικός σχεδιασμός, προηγμένες δοκιμές και λεπτομερής

ρύθμιση. Το αποτέλεσμα είναι πεντακάθαρος, αυθεντικός ήχος, που ακούγεται τόσο καλά και φυσικά, σαν να βρίσκεστε στον ίδιο χώρο με το συνομιλητή σας.

Υποδοχή micro-USB

Η ενσωματωμένη υποδοχή micro-USB στη βάση μπορεί να τροφοδοτεί το τηλέφωνο μέσω ενός προφορτισμένου power bank, ώστε να πραγματοποιείτε κλήσεις ακόμα κι όταν έχει κοπεί το ρεύμα. Η λειτουργία power bank υποστηρίζει τα περισσότερα προϊόντα που μπορούν να παρέχουν ελάχιστο ρεύμα εξόδου κάτω από 85mA χωρίς αυτόματο τερματισμό λειτουργίας. Το power bank πωλείται ξεχωριστά.

Ρυθμίσεις απορρήτου

Θέλετε να μην σας ενοχλούν όταν βρίσκεστε στο σπίτι; Η μαύρη λίστα εμποδίζει τις ανεπιθύμητες κλήσεις από συγκεκριμένους αριθμούς ή αριθμούς που αρχίζουν από συγκεκριμένα ψηφία. Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε φραγή εισερχόμενων κλήσεων σε έως και 4 ομάδες αριθμών. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από 1 έως 24 ψηφία. Αν ο αριθμός αρχίζει από οποιαδήποτε από αυτές τις ομάδες αριθμών ή αν είναι οι αριθμοί που έχετε επιλέξει για φραγή, δεν θα ακούγεται ήχος κλήσης. Με τη φραγή εξερχόμενων κλήσεων, μπορείτε να αποφύγετε τις δυσάρεστες εκπλήξεις και τους φουσκωμένους τηλεφωνικούς λογαριασμούς, αποκλείοντας κλήσεις σε συγκεκριμένους αριθμούς που αρχίζουν από συγκεκριμένα ψηφία.

Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες

Απολαύστε 10 ώρες χρόνο ομιλίας με μία μόνο φόρτιση

Προδιαγραφές

Άνεση

- Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Μενού λίστας
- Ανοιχτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
- Ένδειξη ισχύος σήματος: Ένδειξη 3 γραμμών
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Εικονίδιο μπαταρίας 3 γραμμών
- Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης: Πλήκτρα 1 και 2
- Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης*, Αναγνώριση κλήσεων*, Σίγαση μικροφώνου, Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις, Κληθ. αριθμοί
- Κλείδωμα πληκτρολογίου
- Ένεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
- Αυτόματος τερματισμός
- Δυνατότητα πολλών βάσεων: 1
- Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό: Απαλό πορτοκαλί
- Χρόνος αναμονής έως και 180 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
- Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,8 μ.
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 μ.
- Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι <300 μ., εσωτερικοί χώροι <50 μ.
- Αφυπνίσεις: Ξυπνητήρι
- Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
- Φραγή κλήσεων/μαύρη λίστα*: Εμποδίστε τον ήχο κλήσης του τηλεφώνου σε συγκεκριμένους εισερχόμενους αριθμούς
- Φραγή εξερχόμενων κλήσεων: Αποκλείστε συγκεκριμένες εξερχόμενες κλήσεις από το τηλέφωνο
- Ειδοποιήσεις συμβάντων: Για κατάσταση συμβάντων
- Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
- Αριθμός πλήκτρων: 20
- Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες

Ήχος

- Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 πολυφωνικοί
- HQ-Sound
- Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός

Εικόνα/Οθόνη

- Μέγεθος οθόνης: 4,6 εκ. (1,8")
- Τύπος οθόνης: Οθόνη dot matrix 1 γραμμής + αριθμητική 1 γραμμής + μεγάλα εικονίδια
- Οπίσθιος φωτισμός: Ναι
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό

Χωρητικότητα μνήμης

- Τηλεφωνικός κατάλογος: 50 ονόματα και αριθμοί
- Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: 10 καταχωρίσεις
- Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 20 καταχωρίσεις
- Αποθηκευτικός χώρος για τηλεφωνικό κατάλογο στη βάση

Ρεύμα

- Χωρητικότητα μπαταρίας: 300 mAh
- Τύπος μπαταριών: 2 επαναφορτιζόμενες AAA NiMH
- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: <0,7 W

Ασφάλεια

- Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι

Χαρακτηριστικά δικτύου

- Συμβατό: GAP

Τιμή SAR

- Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

Οικολογική σχεδίαση

- Eco+

Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 12,1 x 22,5 x 10,1 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,52 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,36 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,16 κ.
- EAN: 48 95229 10697 0

Φόρτιση USB

- Ναι



Ημερομηνία έκδοσης
2022-06-23

Έκδοση: 7.1.5

12 NC: 8670 001 46728
EAN: 48 95229 10697 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* *Αυτή η δυνατότητα απαιτεί επιπλέον συνδρομή της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσεων. Επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών για λεπτομέρειες.