



Philips
Cinema em casa 5.1

Smart TV
Blu-ray 3D



HTS3583

Som surround poderoso

Com Blu-ray 3D

Melhore a sua experiência de entretenimento em casa com o sistema de cinema em casa HTS3583 da Philips. Os diafragmas expostos dos altifalantes oferecem um som surround poderoso de 600 W e uma reprodução envolvente de discos Blu-ray 3D.

Estupenda experiência de som

- Diafragmas expostos de altifalantes para som surround poderoso
- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
- Potência RMS de 600 W que oferece um excelente som para filmes e música

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente
- Acessório Wi-Fi opcional para ligar sem fios à Internet
- Smart TV para desfrutar de serviços online e aceder a multimédia no televisor
- Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Entrada de áudio para desfrutar de música do iPod/iPhone/leitor MP3
- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- Base opcional para uma reprodução cómoda a partir do seu iPod/iPhone
- Transforme o seu Smartphone num telecomando para produtos AV da Philips

Concebido para melhorar o seu cinema em casa

- Design moderno para complementar o ambiente de sua casa

PHILIPS

Destques

Potência RMS de 600 W




Potência RMS de 600 W que oferece um excelente som para filmes e música

Blu-ray Full HD 3D



Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.

Dolby TrueHD e DTS HD

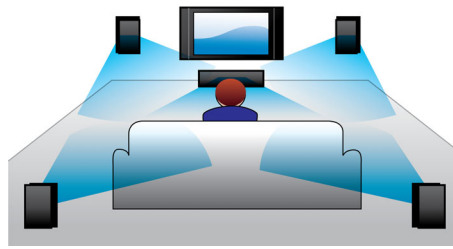

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential oferecem-lhe o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Certificação DivX Plus HD



O DivX Plus HD no seu leitor de Blu-ray e/ou leitor de DVD oferece a tecnologia DivX mais avançada para que desfrute de vídeos e filmes em HD, directamente da Internet para o seu HDTV da Philips ou PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdos DivX Plus (vídeo H.264 HD com áudio AAC de alta qualidade num ficheiro MKV de formato container), bem como as versões anteriores de vídeo DivX até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital verdadeiramente HD.

Smart TV



O sistema de cinema em casa e o leitor Blu-ray da Philips com Smart TV oferecem-lhe numerosas funcionalidades avançadas, incluindo Net TV, SimplyShare e MyRemote. O Net TV proporciona-lhe uma vasta gama de informações e entretenimento online no seu televisor para serviços como o video-on-demand. Com o SimplyShare, pode aceder a fotografias, música e vídeos guardados no seu PC a partir do conforto do seu sofá. Também pode utilizar o seu smartphone/tablet para controlar o seu sistema de cinema em casa através da aplicação Philips MyRemote.

Acessório Wi-Fi opcional

Acessório Wi-Fi opcional para ligar sem fios à Internet

Base opcional



Ligue esta base ao seu sistema de cinema em casa e poderá desfrutar de música, vídeos e imagens dos seus dispositivos iPod e iPhone. A base é vendida como acessório opcional.



Especificações

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Base para iPod/iPhone DCK3061, Suporte para altifalantes STS3001, Adaptador USB Wi-Fi WUB1110
- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Antena FM, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Conectividade

- Ligações frontais: Music iLINK, Ranhura USB / Wi-Fi
- Ligações posteriores: AUX IN 1, Conectores de encaixe para altifalantes, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Ethernet, Entrada da antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), Ficha da base para iPod/iPhone, Ranhura para cartão SD/SDHC
- Smart TV: Net TV, MyRemote

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no formato 21:9, Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Sincronização labial dinâmica, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando, Standby do sistema
- Funcionalidades HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de conteúdo, Deep Color

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 360 x 58 x 325 mm
- Peso da unidade principal: 2,4 kg
- Altifalante central (L x A x P): 159 x 84,5 x 80 mm
- Peso do altifalante central: 0,35 kg
- Comprimento do cabo de altifalante central: 2 m
- Altifalante dianteiro (L x A x P): 84,5 x 159 x 80 mm

- Peso do altifalante dianteiro: 0,35 kg
- Comprimento do cabo de altifalante dianteiro: 3 m
- Altifalante Tallboy traseiro (LxAxP): 240 x 1007 x 240 mm
- Peso do altifalante traseiro: 1,6 kg
- Comprimento do cabo do altifalante traseiro: 7 m
- Subwoofer (L x A x P): 160 x 267,5 x 265 mm
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m
- Peso do subwoofer: 2,5 kg
- Embalagem (L x A x P): 905 x 261 x 377 mm
- Peso incl. embalagem: 11,6 kg

Altifalantes

- Tipos de altifalante: 1 Altifalante central, 2 Altifalantes satélites, 2 Altifalantes Tallboy
- Diafragmas do altifalante central: 1 woofer de 2,5"
- Limites freq. do altifalante central: 150 - 20 000 Hz
- Impedância do altifalante central: 4 ohms
- Diagramas por altifalante satélite: 1 Woofer de 2,5"
- Impedância do altifalante satélite: 4 ohms
- Limites freq. do altifalante satélite: 150 - 20 000 Hz
- Diafragmas por altifalante Tallboy: 1 Woofer de 2,5"
- Limites freq. do altifalante Tallboy: 150 - 20 000 Hz
- Impedância do altifalante Tallboy: 4 ohms
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Controlador do subwoofer: 1 Woofer de 5,25"
- Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedância do subwoofer: 4 ohms

Imagem/visualização

- Melhoramento de imagem: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 110 W
- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,9 W

Som

- Definições do equalizador: Jogos, Filme, Música, Notícias, Original
- Melhoramento do som: Modo Nocturno, Controlos de Graves e Agudos
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Áudio de alta resolução DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essencial
- Potência de saída do altifalante central: 100 W
- Potência de saída do altifalante satélite: 2 x 100 W
- Potência de saída do altifalante Tallboy: 2 x 100 W
- Potência de saída do subwoofer: 100 W
- Potência total RMS @ 30% THD: 600 W

Sustentabilidade

- Embalagem: Manual do utilizador electrónico

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Número de canais predefinidos: 40



Data de publicação
2015-09-02

Versão: 3.1.13

12 NC: 8670 000 81855
EAN: 87 12581 62025 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com