

Philips
Home Theater 5.1

Altoparlanti 3D angolari
1080p HDMI

HTS5540



Osessionati dall'audio

Una vera esperienza cinematografica con una diffusione audio uniforme

Con gli altoparlanti 3D angolari puoi riprodurre a casa tua un'esperienza audio come al cinema! Con l'innovativo sistema Home Theater Philips 5000 puoi riprodurre i tuoi contenuti di entertainment preferiti

Esperienza di ascolto superiore

- La potenza di 1200 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale
- Suono surround DTS, DolbyDigital e ProLogic II
- Tecnologia DoubleBASS per bassi più corposi e definiti
- Gli altoparlanti 3D angolari diffondono l'audio in maniera uniforme all'interno della stanza

Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Elegante finitura lucida con controlli sensibili al tatto unici

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- Riproduzione da DVD, VCD, CD e dispositivi USB
- Compatibilità con audio posteriore wireless per ridurre il numero di cavi nella stanza

PHILIPS

In evidenza

Altoparlanti 3D angolari




Gli altoparlanti 3D angolari sono dotati di driver angolari per produrre l'audio non solo anteriormente ma anche sui lati creando un'area di diffusione più ampia per un audio surround più coinvolgente come al cinema.

Potenza di 1200 W RMS



La potenza di 1200 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

DTS, DolbyDigital e ProLogic II

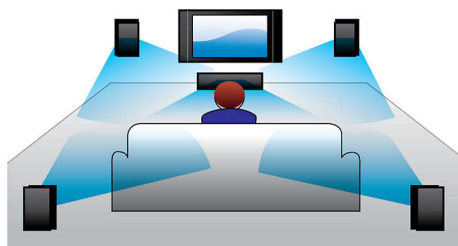

Il decoder incorporato DTS e Dolby Digital elimina la necessità di un decoder esterno

poiché è in grado di elaborare tutte le informazioni dei sei canali audio per garantire un audio surround potente, naturale ed estremamente realistico. Dolby Pro Logic II offre cinque canali di elaborazione surround da qualsiasi sorgente stereo.

Tecnologia DoubleBASS



Il sistema DoubleBASS riproduce anche i bassi più profondi attraverso i subwoofer compatti, catturando le basse frequenze e ricreandole nella gamma udibile dei subwoofer, per darti un audio più corposo e vivace e un'esperienza di ascolto senza compromessi.

Elegante finitura lucida




Elegante finitura lucida con controlli sensibili al tatto unici

Riproduce tutti i formati



Consente la riproduzione da quasi tutti i dischi e dispositivi multimediali, siano essi DVD, VCD, CD o dispositivi USB. Scopri l'imbattibile comodità offerta dalla grande varietà di riproduzione e dalla possibilità di condividere file multimediali sul TV o sul sistema Home Theater.

Compatibilità con audio posteriore wireless

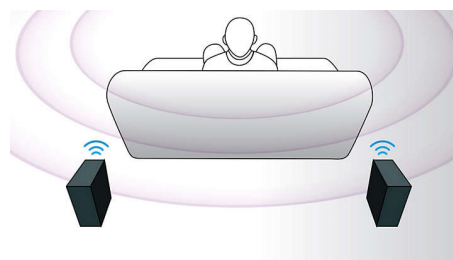

Altoparlanti wireless posteriori per scalabilità e libertà di posizionamento. Sviluppati utilizzando una tecnologia senza interferenze questi altoparlanti wireless offrono un audio surround completo senza sgradevoli cavi di collegamento. Gli altoparlanti posteriori wireless Philips possono essere acquistati separatamente.

Specifiche

Audio

- Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz
- Funzioni audio avanzate: Sistema di ottimizzazione dei dialoghi, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Classic, Concert, Dramma, Jazz, Rock, Sport
- Rapporto segnale/rumore: > 65 dB
- Potenza totale RMS, 30% THD: 1200 W

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 1 altoparlante centrale, 2 x altoparlanti satellitari, 2 altoparlanti Tallboy
- Driver altoparlante centrale: 2 woofer full range da 3"
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 4 ohm
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 3 ohm
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Gamma di frequenza dell'altoparlante centrale: 150 - 20.000 Hz
- Driver per altoparlante satellite: 2 woofer full range da 3"
- Impedenza subwoofer: 3 ohm
- Driver per altoparlanti Tallboy: 2 woofer full range da 3"
- Gamma frequenza altoparlante Tallboy: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlante Tallboy: 4 ohm

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: Link MP3, USB
- Collegamenti posteriori: AUX IN 1, Uscita Composite video (CVBS), Ingresso coassiale digitale, Connettori altoparlante Easy-Fit, Presa per antenna FM, Uscita HDMI, Scart, Audio wireless posteriore

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- Numero canali preimpostati: 40
- RDS: Nome stazione

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough

Assorbimento

- Consumo energetico: 150 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: < 0,9 W

Accessori

- Accessori compatibili: Audio wireless posteriore RWSS5510, Piedistallo da pavimento STS1300
- Accessori inclusi: Batterie per telecomando, antenna FM, Cavo HDMI, Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, 2 viti per altoparlanti, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni (l x p x a)

- Unità principale (L x A x P): 435 x 58 x 358 mm
- Peso incluso imballaggio: 24,64 Kg
- Peso unità principale: 3,56 Kg
- Imballo: (L x A x P): 400 x 470 x 1180 mm
- Altoparlante centrale (L x A x P): 280 x 95 x 92 mm
- Peso altoparlante centrale: 1,40 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante centrale: 2 m
- Altoparlante anteriore (L x A x P): 100 x 280 x 115 mm
- Subwoofer (L x A x P): 196 x 395 x 342 mm
- Peso altoparlante frontale: 1.05 Kg
- Peso subwoofer: 5,25 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante anteriore: 4 m
- Altoparlante Tallboy posteriore (LxAxP): 260 x 1101 x 260 mm
- Peso altoparlante posteriore: 3.77 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante posteriore: 10 m
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 4 m

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Formato file

- Audio: MP3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Immagine: JPEG, JPG

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: JPEG, JPEG HD
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Riproduzione video

- Formati di compressione: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL



Data di rilascio
2024-05-06

Versione: 12.4.8

EAN: 87 12581 52514 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com