


Philips
Бездротові спортивні
навушники відкритого
типу

Дизайн відкритого типу

Кісткова провідність
Легкі та міцні
Захист від пилу/води IP67

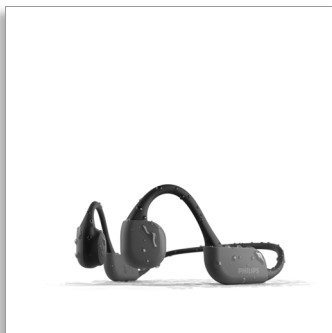

TAA6606BK

Бігайте безпечно, їздіть вільно

Натисніть кнопку відтворення для прослуховування контенту під час тренування! Ці бездротові спортивні навушники з технологією кісткової провідності дозволяють спілкуватися з колегами-спортсменами і бути в курсі подій навколо. Ваші забіги і поїздки просто отримали оновлення.

Почуйте по-іншому

- Повна присутність. Дизайн із відкритим вухом
- Кісткова провідність. Звук без навушників
- Захист від пилу та води IP67
- Будьте на виду. Світлодіоди для бігу

Звук без навушників. Від бігу до їзди

- Легкі. Міцні. Комфортні
- Готові до використання. У комплекті футляр для носіння
- Користувачське керування звуком і більше. Додаток для навушників Philips Headphones

Дні тренування і дні перегонів

- Тренуйтеся цілий день. 9 годин відтворення
- Заряджайте 15 хвилин, тренуйтеся ще годину
- Вбудовані елементи керування. Чіткі виклики. Легке спарення
- Вбудовані мікрофони усувають зовнішні звуки під час виклику

PHILIPS

Бездротові спортивні навушники відкритого типу
Дизайн відкритого типу Кісткова провідність, Легкі та міцні, Захист від пилу/води IP67

TAA6606BK/00

Основні особливості

9 годин відтворення

Завдяки 9 годинам відтворення від одного заряду ці навушники відкритого типу з системою кісткової провідності супроводжуватимуть вас протягом усіх перегонів. Повне зарядження через USB-C займає 2 години. Потрібен додатковий імпульс? Лише 15 хвилин зарядження забезпечують додаткову годину відтворення.

Кісткова провідність



Технологія кісткової провідності передає звук через кістки черепа, щоб ваші вуха були повністю відкриті для зовнішнього середовища. Ви можете насолоджуватися музикою і подкастами, і надалі чути звуки кроків по бруківці. Або чути наближення автомобіля до заднього колеса вашого велосипеда.

Вбудовані мікрофони

Вбудовані мікрофони усувають зовнішні звуки під час виклику

У комплекті футляр для носіння

Готові до використання. У комплекті футляр для носіння

Зарядження протягом 15 хвилин

Заряджайте 15 хвилин, тренуйтеся ще годину


Легке керування і з'єднання у пару

Кнопки на рамі дозволяють призупиняти відтворення, приймати виклики, керувати гучністю тощо. Навушники готові до спарення в момент увімкнення Bluetooth. Вбудовані мікрофони усувають звуки навколишнього середовища, щоб співрозмовник чітко чув ваш голос.

Захист від пилу/води IP67


Їдьте улюбленим маршрутом. Бігайте в дощ. Рейтинг IP67 гарантує, що ніщо не зможе стримати вас від пригоди! Як би важко ви не потіли і куди б не пішли, ваші навушники працюватимуть. Після завершення тренування, коли навушники висохнуть, відкладіть їх у м'який футляр для зберігання.

Легкі та комфортні

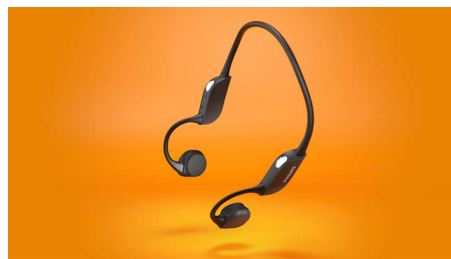

Відчуйте новий вид комфорту. Легка рама з надійною фіксацією створена з титану й оббита гумою для гнучкості. Не маючи нічого в вухах чи на низ, ви зможете тренуватися без відволікання.

Дизайн відкритого типу

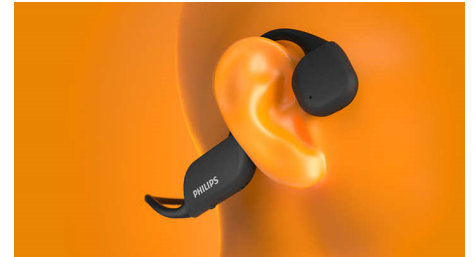

Хочете чути абсолютно всі звуки навколишнього середовища під час бігу чи поїздки? Унікальний відкритий дизайн навушників із системою кісткової провідності означає, що вони ідеально підходять для дня перегонів. Не маючи нічого у вухах, ви чутимете все, що потрібно, і музику також.

Додаток Philips Headphones

Додаток Philips Headphones дозволяє керувати світлодіодними індикаторами для бігу і керувати музикою, яку ви слухаєте. Підсилюйте баси. Зм'якшуйте високі частоти. Можна самостійно налаштувати рівні звуку або вибирати попередньо встановлені стилі прослуховування.

Безпечні світлодіоди

Біжіть з упевненістю, чи то під час нічних перегонів, чи вечірнього тренування. Світлодіодні індикатори на задній частині рами забезпечують вашу видимість у темному середовищі. Світлодіодами можна керувати за допомогою додатка Philips Headphones.

Специфікації

Звук

- Частотний діапазон: 130 – 16 000 Гц
- Діаметр динаміків: 15 мм
- Опір: 4 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 300 мВт
- Чутливість: 87 дБ (1 кГц)
- Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5.2
- Бездротове використання
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Підтримуваний кодек: SBC
- Тип бездротової передачі: Bluetooth

Зовнішня коробка

- Довжина: 40.2 см
- Кількість споживчих комплектів: 24
- Ширина: 37.5 см
- Вага брутто: 9.305 кг
- Висота: 47 см
- Код GTIN: 1 48 95229 11818 5
- Вага нетто: 1.776 кг
- Вага тари: 7.529 кг

Зручність

- Регулятор гучності
- Водонепроникність: IP67
- Підтримка додатка для навушників Philips
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Тип елементів керування: Кнопкове

Внутрішня коробка

- Довжина: 19.2 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 18 см
- Висота: 21.8 см
- Вага нетто: 0.222 кг
- Вага брутто: 1.024 кг
- Вага тари: 0.802 кг
- Код GTIN: 2 48 95229 11818 2

Потужність

- Можна заряджати
- Кількість батарей: 1 шт.
- Тривалість відтворення музики: 9 годин(-и)
- Час розмови: 8 год

- Час заряджання: 2 годин(-и)
- Швидке зарядження: 15mins for 1 hr
- Вага батареї (всього): 3.2 г
- Ємність батареї (наушники): 155 mAh
- Ресурс батареї в режимі очікування: 80 hr
- Тип батареї (наушники): Літій-полімерна (вбудована)

Розміри упаковки

- Висота: 22.5 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Ширина: 17 см
- Глибина: 6 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 11818 8
- Вага брутто: 0.282 кг
- Вага нетто: 0.074 кг
- Вага тари: 0.208 кг

Розміри виробу

- Висота: 4.7 см
- Ширина: 13.5 см
- Глибина: 9.7 см
- Вага: 0.035 кг

Аксесуари

- Інше: 1 м'який футляр
- Короткий посібник
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 500 м

Конструкція

- Колір: Чорний
- Кріплення на вусі: Кісткова провідність
- Внутрішньовушний тип кріплення: Відкритий

Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 2 mics
- Мікрофон із системою шумопоглинання

UPC

- UPC: 8 40063 20212 2

Голосовий помічник

- Сумісний голосовий помічник
- Активація голосового помічника: Вручну
- Підтримка голосового помічника



Дата випуску 2024-03-12

Версія: 9.0.2

EAN: 48 95229 11818 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.