

Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM

BTM2560



Lisää tehoa äänentoistoon

Philipsin mikrojärjestelmässä voit kuunnella musiikkia älypuhelimestasi Bluetooth-yhteydellä tai toistaa MP3-tiedostoja ja CD-R/RW-levyjä. Bassorefleksikaiuttimien ja 70 watin lähtötehon ansiosta jyrkät bassoäänit täyttävät koko huoneen.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Toista musiikkia langattomasti suoraan älypuhelimestasi Bluetooth™-yhteyden kautta.
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto
- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Tehosta äänentoistoa

- Kokonaislähtöteho 70 W RMS
- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Digitaalinen äänensäätö

Helppokäyttöinen

- Bluetooth-valmiustila helpottaa yhteyden muodostamista
- Lataa älylaitteesi nopeasti ja tehokkaasti USB-pikalatauksella
- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
- Digitaalisen viritin muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

PHILIPS

Kohokohdat

Musiikin suoratoisto Bluetooth™-yhteydellä



Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävä että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Bluetooth-valmiustila



Philipsin musiikkijärjestelmä voidaan herättää valmiustilasta Bluetooth-toiminnolla, jos älylaite on liitetty siihen aiemmin. Musiikin suoratoistaminen Bluetooth-lähteestä onnistuu käden käänteessä.

USB-pikalataus




Älykkään USB-virranhallinnan ansiosta USB-porttia voi käyttää musiikin toistamisen lisäksi myös älylaitteen lataamiseen 2 ampeerin teholla, kun musiikkijärjestelmä on valmiustilassa.

USB Direct MP3 -musiikki



Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

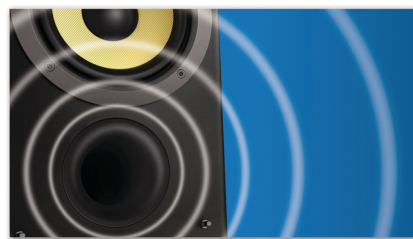

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänien. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Balance-, Clear-, Powerful-, Warm- ja Bright-asetuksia. Kussakin tilassa äänibalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Tekniset tiedot

Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash -asema
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, pysäytys, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, ohjelmoitu toisto

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM-stereo
- Pikavalinnat: 20
- Viritinmenut: automaattinen digitaaliviritys

Ääni

- Enimmäislähtöteho (RMS): 70 W
- Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö

Kaiuttimet

- Kaiutinelementit: 4" bassokaiutin, diskanttikalotti
- Kaiutintyytit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Liitännät

- Bluetooth
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
- Äänitulo (3,5 mm)
- USB: USB-liitäntä, lataus enint. 2 A

Käyttömukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Näyttötyyppi: LED-näyttö
- Lataajan malli: kello

Lisätarvikkeet


- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni
- Kaukosäädin: 21 painikkeen kaukosäädin
- Pikaopas

Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz

Mitat

- Päälaitteen leveys: 220 mm
- Päälaitteen korkeus: 104 mm
- Päälaitteen syvyys: 231 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 140 x 185 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 260 mm
- Pakkauksen leveys: 383 mm
- Pakkauksen korkeus: 348 mm
- Pakkauksen syvyys: 358 mm
- Kokonaispaino: 7,5 kg
- Nettopaino: 5,3 kg



Julkaisupäivä 2022-05-09

Versio: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46555
EAN: 48 95185 63023 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiansa omaisuutta.

www.philips.com