


Philips
Głośnik konferencyjny
Bluetooth WeCall

Bluetooth®
do urządzeń Apple/Android



AECS7000E

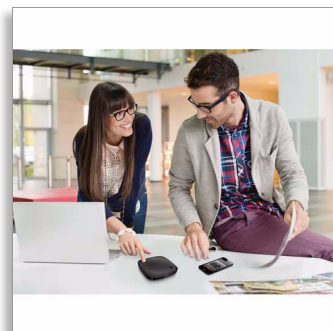

Połączenia konferencyjne z wyraźnym dźwiękiem w dowolnym
miejscu

Wrażenie bezpośredniej rozmowy

Wykonuj połączenia konferencyjne w dowolnym miejscu dzięki przenośnemu głośnikowi Philips WeCall. Urządzenie jest wyposażone w cztery mikrofony i zaawansowaną funkcję redukcji echa, aby rozmowy były płynne. Ponadto wskaźniki LED oraz łączność Bluetooth® zapewniają maksymalną wygodę.

Najwyższa jakość dźwięku i głosu w tej klasie

- Cztery mikrofony zapewniające doskonałe wychwytywanie głosu w promieniu 360 stopni
- Zaawansowana funkcja redukcji szumów zapewnia wyraźny dźwięk
- Zaawansowana funkcja tłumienia echa gwarantująca płynny przebieg rozmów
- Głośnik o dużej mocy ułatwiający słuchanie głosu i odtwarzanie muzyki
- Zaawansowana technologia dźwięku HD zapewniająca naturalne brzmienie głosu

Łatwa obsługa


- Łatwe podłączanie do laptopów i smartfonów z technologią Bluetooth
- Bezpłatna aplikacja WeCall do szybkich i intuicyjnych połączeń konferencyjnych
- Wskaźniki LED pokazujące stan połączenia, ładowania i wyciszenia
- Interfejs USB umożliwiający wykonywanie połączeń za pośrednictwem laptopa



PHILIPS

Zalety

Doskonała rejestracja głosu

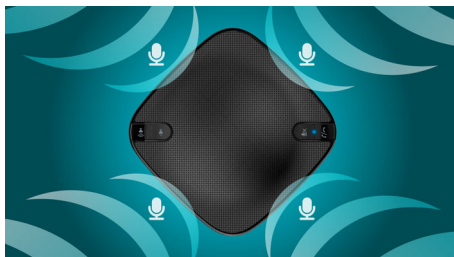

Cztery wielokierunkowe mikrofony umożliwiają wychwytywanie głosu w promieniu 360 stopni i w odległości 5 metrów, co pozwala na wyraźną i naturalną komunikację bez podnoszenia głosu i nachylania się do głośnika - nawet w najtrudniejszych warunkach.

Zaawansowana funkcja redukcji szumów

Zaawansowana funkcja redukcji szumów wykorzystująca cztery wielokierunkowe mikrofony rozmieszczone wokół głośnika umożliwiają dołączanie do rozmowy wielu osobom oraz zapewniają doskonałą jakość rejestrowanych głosów. Szumy pochodzące z otoczenia oraz generowane podczas połączenia są eliminowane, dzięki czemu możliwa jest wyraźna komunikacja.

Zaawansowana funkcja tłumienia echa

Rewolucyjna, bardzo szybka i zaawansowana funkcja tłumienia echa umożliwia prowadzenie kilka metrów od głośnika rozmów w pełnym duplesie bez użycia rąk. Dostosowujący się algorytm ma na celu eliminację echa i zapobieganie sprzężeniom zwrotnym z głośnika do mikrofonu, co przydaje się szczególnie w trudnych warunkach akustycznych i w pomieszczeniach takich, jak biura z niewielką ilością mebli, w których występuje pogłos.

Wbudowany głośnik o potężnych możliwościach

Wykorzystujący magnesy neodymowe 2-calowy głośnik o dużej czułości charakteryzujący się niskim poziomem zniekształceń jest wyposażony w specjalnie zaprojektowany, niskoprofilowy stożek umożliwiający szersze rozprzestrzenianie dźwięku oraz , wielokierunkowy odbiór. Możesz mówić, przechodząc z pokoju do

pokoju i poruszając się po całym pomieszczeniu, nie rezygnując z wysokiej jakości dźwięku. Możesz też odtwarzać muzykę w wysokiej jakości.

Zaawansowane technologie dźwięku


Zaawansowana technologia dźwięku HD zapewniająca naturalne brzmienie głosu

Bezproblemowe połączenia za pośrednictwem technologii Bluetooth



Bezproblemowe, bezprzewodowe nawiązywanie połączeń w odległości do 10 metrów dzięki funkcji automatycznego parowania z telefonami iPhone oraz smartfonami, komputerami i laptopami z technologią Bluetooth.

Intuicyjne połączenia konferencyjne

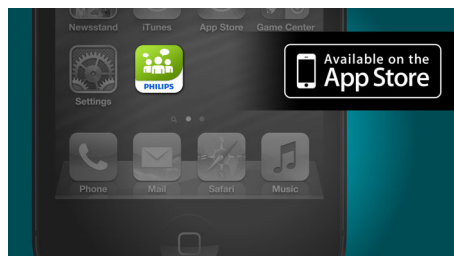

Niezwykle przydatna aplikacja WeCall firmy Philips umożliwia zarządzanie numerami telefonów wykorzystywanymi podczas połączeń konferencyjnych, a także wprowadza kody dostępu bezpośrednio z kalendarza. Bardzo ułatwia to wybieranie i dostęp do połączeń z poziomu kalendarza.

Wbudowane wskaźniki LED

Wskaźniki LED pokazujące stan połączenia, ładowania i wyciszenia

Połączenie USB

Połączenie USB umożliwia korzystanie z głośnika w celu wykonywania połączeń z

AECS7000E/00

laptopów z funkcją Plug and Play oraz automatycznym wykrywaniem urządzeń.

Wąska, zwarta konstrukcja

Wąska, przenośna konstrukcja umożliwia zabranie głośnika konferencyjnego w dowolne miejsce. Głośnik mieści się w torbie na laptopa, dzięki czemu można korzystać z niego podczas podróży oraz podczas pracy z domu lub pokoju hotelowego bądź podczas wizyty u partnera biznesowego.

Długi czas działania wbudowanego akumulatora



Do 8 godzin pracy akumulatora w przypadku prowadzenia rozmów oraz do 200 godzin pracy w trybie gotowości. Dołączony kabel USB umożliwia łatwe i wygodne ładowanie.

Futerał podróżny ułatwiający transport

Wytrzymały, bardzo lekki futerał podróżny zapewnia ochronę głośnika na czas podróży, a eleganckie wzornictwo i funkcjonalność zapewniają profesjonalny wygląd.

CES 2014 Innovation Awards — Nagrody za innowacje



Nagroda 2014 CES
Innovations Design and
Engineering Award

Elegancki, kompaktowy, oparty na innowacyjnej i intuicyjnej technologii głośnik konferencyjny Bluetooth® WeCall AECS7000 firmy Philips doskonale sprawdza się podczas połączeń konferencyjnych ze smartfona. Cztery wielokierunkowe mikrofony i redukcja echa zapewniają wyraźny głos podczas rozmów nawet w przypadku odległości blisko 5 metrów od głośnika.

Dane techniczne

Bezprzewodowa technologia Bluetooth®

- Wersja: 2.1 + EDR
- Seria: 10 m (wolna przestrzeń)
- Profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (profil HFP obsługuje szerokopasmowy dźwięk)

Aplikacja Philips WeCall

- Bezpłatne pobieranie: TAK, Wyszukaj „Philips WeCall”
- W sklepie Apple Store: Wymaga systemu iOS w wersji 4.3 lub nowszej
- W sklepie Google Play

Zgodność z urządzeniem iPad

- Zgodność z: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone 4S, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 5

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod touch 3. generacji, iPod touch 4. generacji, iPod touch 5. generacji

Zgodność z urządzeniami Android

- System Android w wersji 2.1 lub nowszej
- Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej

Dźwięk

- Wbudowane głośniki: 4 x 1"

- Moc wyjściowa: 2 W
- Pasmo przenoszenia: 80 -160 k Hz
- Stosunek sygnału do szumu: > 75 dB

Mikrofon

- Wielokierunkowe mikrofony: 4
- Odbieranie dźwięku pod każdym kątem: w odległości do 5 m
- Eliminacja szumów i echa

Udogodnienia

- Telefon głośnomówiący
- Regulator głośności: W górę/dół

Moc

- Wejście zasilania: 5 V, 1 A
- Pojemność baterii/akumulatora: 3,7 V, 1000 mAh
- Typ baterii: Litowo-jonowa bateria polimerowa
- Czas rozmowy: Do 8 godz.

Akcesoria

- Etui podróżne
- Przewód USB
- Skrócona instrukcja obsługi

Wymiary

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 110 x 30 x 110 mm
- Waga produktu (g): 0,17 kg



Data wydania 2014-02-28

Wersja: 2.0.5

12 NC: 8670 001 05652
EAN: 06 92341 07236 49

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za żadne cenne przedmioty, które mogą zostać ukradzione w wyniku korzystania z urządzenia InRange.