



Philips
Навушники

14,2-мм динаміки/відкритого
типу
Навушники-вкладиші

SHE3200PP

Насичені низькі частоти, чіткий звук

Створено для геометричної зручної фіксації у вусі

Навушники SHE3200 створені для оптимальної фіксації та комфорту, їх обладнано 14,2-мм динаміками й спеціальним отвором для насичених низьких частот та чіткого звуку.

Можна вибрати один із 6 яскравих кольорів відповідно до годинника Apple.

Насолоджуйтеся якісним звуком

- 14,2-мм динаміки для насичених низьких частот та чіткого звуку
- Неодимові магніти покращують низькі частоти

Максимально комфортне носіння

- Створено для геометричної зручної фіксації у вусі

Створено для зручності

- Конструкція для підсилення і надійності

PHILIPS

Навушники
14,2-мм динаміки/відкритого типу Навушники-вкладиші

Специфікації

Звук

- Акустична система: відкрита
- Частотна характеристика: 8–24 000 Гц
- Тип магніту: Неодимовий
- Діаметр динаміків: 14.2 мм
- Чутливість: 107 дБ
- Максимальна вхідна потужність: 30 мВт
- Опір: 32 ohm

Під'єднання

- Тип кабелю: мідь
- Під'єднання кабелю: два паралельні дроти, симетричне
- Покриття конектора: нікельоване
- Довжина кабелю: 1 м
- Конектор: 3.5 мм

Зовнішня коробка

- Довжина: 35.3 см
- Кількість споживчих комплектів: 24
- Ширина: 19.9 см
- Вага брутто: 1.1612 кг
- Висота: 16 см
- Код GTIN: 1 69 25970 70595 7
- Вага нетто: 0.3048 кг
- Вага тари: 0.8564 кг

Внутрішня коробка

- Довжина: 18.1 см

- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 8.2 см
- Висота: 6 см
- Вага нетто: 0.0381 кг
- Вага брутто: 0.1164 кг
- Вага тари: 0.0783 кг
- Код GTIN: 2 69 25970 70595 4

Розміри упаковки

- Висота: 17.3 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: Обидва
- Ширина: 5 см
- Глибина: 2.5 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 69 25970 70595 0
- Вага брутто: 0.0298 кг
- Вага нетто: 0.0127 кг
- Вага тари: 0.0171 кг

Розміри виробу

- Висота: 3 см
- Ширина: 4.5 см
- Глибина: 9 см
- Вага: 0.0127 кг

Конструкція

- Колір: Пурпуровий

SHE3200PP/00

Основні

14,2-мм динаміки




Якісні 14,2-мм динаміки з неодимовим магнітом забезпечують насичені баси та чіткий звук.

Розроблено для комфорту


Конструкція, що відповідає формі вуха, забезпечує комфортне носіння та щільне прилягання для кожного.

Конструкція для підсилення

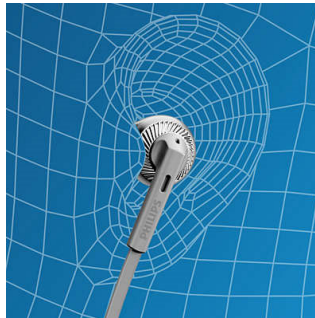

М'яка, гнучка частина, яка з'єднує корпус та кабель, захищає кабельне з'єднання від пошкодження навіть у разі сильного згинання.

Неодимові магніти

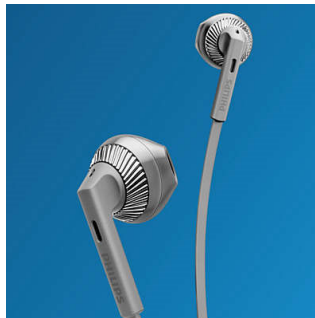

Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, що забезпечує виразніші низькі частоти та вищу загальну якість звуку.



Дата випуску 2024-03-12

Версія: 2.0.4

EAN: 69 25970 70595 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com