


Philips 5000 series
Blu-ray Disc player

Reprodução 3D

DivX Plus HD
Online TV

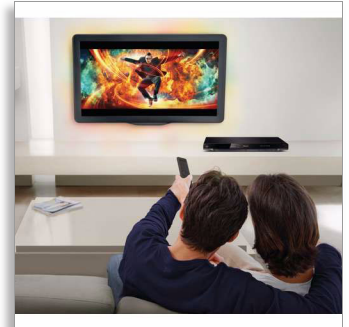

BDP5200X



Blu-ray 3D e o melhor da Internet na sua TV

Surpreenda-se com o Blu-ray 3D e descubra uma nova dimensão em experiência de cinema em casa. Aproveite o melhor da Internet na sua tela com a Smart TV — sem complicação e com a rápida conexão WiFi-n integrada. Reproduza uma variedade ainda maior de conteúdo com o DivX Plus HD.

Veja mais

- Reprodução de disco Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
- Online TV, o melhor da Internet na sua tela
- Certificado DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Link de rede para DLNA para exibir fotos e vídeos do seu PC
- Deslocamento de legendas para exibição em widescreen sem legendas cortadas

Ouçá mais

- Dolby TrueHD e DTS-HD MA para som surround 7.1 HD

Envolva mais

- WiFi-n integrado para um desempenho sem fio mais rápido e abrangente
- O USB 2.0 reproduz vídeos/músicas de drives USB flash/disco rígido
- Transforme seu smartphone em um controle remoto para os produtos AV da Philips
- Conexão de teclado USB para fácil navegação com a Online TV
- EasyLink p/ controlar dispositivos HDMI CEC c/ um controle remoto

PHILIPS

Destques

Reprodução de disco Blu-ray 3D




A tecnologia Full HD 3D produz a sensação de profundidade para que você tenha uma verdadeira e intensa experiência de cinema em sua casa. Imagens separadas para os olhos esquerdo e direito são gravadas com qualidade Full HD 1920 x 1080 e reproduzidas alternadamente na tela em alta velocidade. Você vivência a experiência visual Full HD 3D quando assiste a essas imagens usando óculos especiais com tempo determinado de abertura e fechamento das lentes esquerda e direita em perfeita sincronia com as imagens em alternância.

Online TV



Experimente uma ótima seleção de serviços com a Online TV. Curta filmes, fotos, infoentretimento e outros tipos de conteúdo online direto da sua TV com o Blu-ray Disc Player Philips, sempre que quiser. Basta conectar o aparelho diretamente à sua rede doméstica por meio de uma conexão com ou sem fio e navegar e selecionar o conteúdo ao qual deseja assistir usando o controle remoto. Com o menu Philips, é possível acessar o melhor da Internet pela Online TV, adaptado para a tela da sua televisão.

Dolby TrueHD e DTS-HD MA

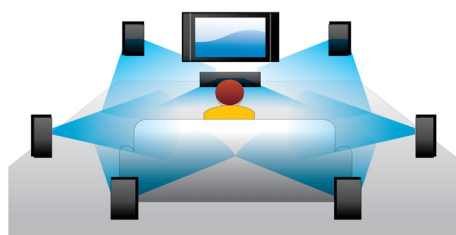

O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD fornecem 7.1 canais do mais puro som de seus discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O DTS-HD Master Audio e o Dolby TrueHD completam sua experiência de entretenimento em alta definição.

Certificado DivX Plus HD



O DivX Plus HD em seu aparelho de Blu-ray e/ou DVD oferece a mais moderna tecnologia DivX para você curtir vídeos e filmes da Internet em alta definição diretamente na sua TV HD Philips ou no PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdo DivX Plus (vídeo HD H.264 com áudio AAC de alta qualidade em um contêiner de arquivo MKV), além de versões anteriores de vídeo DivX de até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definição.

Link de rede para DLNA



Com o Link de rede para DLNA, você pode acessar facilmente fotos, músicas, vídeos ou filmes no seu PC ou rede doméstica. Ele usa a conexão Ethernet (LAN) com protocolo DLNA, que garante que produtos certificados para DLNA funcionem perfeitamente juntos. Ao conectar seu Blu-ray player à rede doméstica, você poderá acessar informações de todos os dispositivos certificados para DLNA. Também terá acesso a um mundo de entretenimento pressionando um único botão, com uma interface de usuário intuitiva, projetada para uma fácil navegação.

USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) é um padrão da indústria que possibilita uma conexão fácil e de alta velocidade de periféricos com PCs, equipamentos eletrônicos de consumo e produtos móveis. O USB 2.0 fornece um desempenho melhor e mais rápido — até 40 vezes mais rápido do que o USB 1.0 e com uma taxa de transferência de até 480 Mbps, superior à taxa de 12 Mbps dos primeiros dispositivos. Após a conexão, tudo é configurado automaticamente. Com o USB 2.0, basta conectar seus dispositivos USB portáteis ou unidades de disco rígido, selecionar o filme, a música ou a foto e curtir.

Conexão de teclado USB



Conexão de teclado USB para fácil navegação com a Online TV



Especificações

Imagem/tela

- Proporção da imagem: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo
- Conversor D/A: 12 bits/148 MHz

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: BD-vídeo, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW, Conexão USB, DivX, CD
- Formatos de compactação: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Modos de reprodução de discos: Reprodução padrão, Pausar, Pesquisar para frente/para trás, Avanço Lento, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Pulo, Menu do disco, Repetir, Repetir A-B, Zoom, Ângulo
- Recursos de vídeo: Deep Color, x.v. Color, Aprimoramento de vídeo, Progressive Scan
- Código de região do BD: A
- Código de região do DVD: 4

Som

- Sistema de áudio: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Relação sinal/ruído: = 100 dB
- Faixa dinâmica (1kHz): = 90 dB
- Resposta em frequência: (20 kHz): = |0,2| dB (máx./mín. de 2 canais, DVD) Hz Hz
- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R/RW, CD de MP3, MP3-DVD, Conexão USB
- Formato de compressão: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanais), MP3, PCM, WMA

Reprodução de fotos digitais

- Mídia de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Conexão USB

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Aprimoramento de imagens: Resolução de alta definição, Apresentação de slides, Girar, Zoom, Apresentação de slides c/reprod. de MP3

Conectividade

- Conexões traseiras: Saída de HDMI, Saída digital coaxial, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída áudio analógico E/D, Ethernet
- Conexões frontais / laterais: USB 2.0
- Conexões de rede: 802.11 b/g/n, Wi-Fi integrado
- Link de rede para PC: Certificado para DLNA 1.5

Praticidade

- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque
- Idiomas do menu OSD: Português (Brasil), Espanhol, Inglês
- Proteção infantil: Censura dos pais
- BD-Live (necessário dispositivo USB com 1 GB de memória)
- Firmware atualizável: Firmware atualizável via USB, Atualização online do firmware
- Online TV: Online TV
- Fácil de usar: Aplicativo de controle remoto AV, Ativação rápida

Acessórios

- Acessórios inclusos: Manual do Usuário, Controle remoto, Duas pilhas AAA, Cabo HDMI
- Manual do Usuário: Português

Alimentação

- Fonte de alimentação: 50/60 Hz, 110 a 240 V
- Consumo de energia: 18 W
- Consumo de energia no modo de espera: 0,18 W

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 495 x 99 x 303 mm
- Peso, incluindo embalagem: 3,75 kg
- Dimensões do produto (L x A x P): 435 x 42,5 x 206 mm
- Peso do produto: 3,00 kg



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 3.2.4

12 NC: 8670 000 75039
EAN: 08 71258 15974 98

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com