




Philips  
Słuchawki bezprzewodowe  
do telewizora

Słuchawki bezprzewodowe do  
telewizora

Klucz sprzętowy Bluetooth  
Niewielkie opóźnienia  
18 godzin odtwarzania

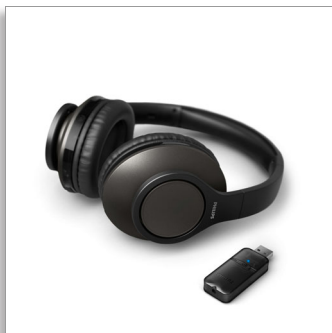

TAH6206BK

## Wspaniały dźwięk. Od telewizora po połączenia konferencyjne.

Szepty, pościgi samochodowe lub krystalicznie czyste połączenia konferencyjne. Bez względu na to, czy relaksujesz się przy ulubionym serialu, czy pracujesz w domu, dzięki tym bezprzewodowym słuchawkom nauszny wszystko doskonale usłyszysz. Czysty dźwięk bez opóźnień.

### Usłysz wszystko

- Każdy film, każdy program. Słuchaj, nie przeszkadzając innym
- Nauszne dopasowanie. Doskonała pasywna izolacja szumów
- Doskonała synchronizacja dialogów. Klucz sprzętowy Bluetooth o niewielkich opóźnieniach
- Czysty dźwięk i potężne basy. 40-milimetrowe przetworniki neodymowe

### Wygodne użytkowanie

- Konfiguracja w kilka sekund
- Współpracuje z każdym telewizorem z gniazdem słuchawek i gniazdem USB.

### Komfort podczas długiego słuchania

- Lekkie i wygodne
- 18 godzin odtwarzania od pełnego naładowania\*
- 2 godziny ładowania. Ładuj przez 15 minut i zyskaj dodatkową godzinę pracy

# PHILIPS

Słuchawki bezprzewodowe do telewizora

Słuchawki bezprzewodowe do telewizora Klucz sprzętowy Bluetooth, Niewielkie opóźnienia, 18 godzin odtwarzania

## Zalety

### Zawsze czysty dźwięk



Idealnie dostrojone 40-milimetrowe przetworniki zapewniają czysty, wyraźny dźwięk i doskonałe basy — idealne do każdej treści, którą lubisz oglądać. Pełnowymiarowe słuchawki nauszne zapewniają doskonałą pasywną izolację szumów. Nie przegapisz żadnego dialogu i nie przeszkadzasz innym.

### Klucz sprzętowy Bluetooth



Niezwykle stabilne połączenie Bluetooth o niewielkich opóźnieniach eliminuje problemy z synchronizacją, które mogą wystąpić podczas oglądania telewizji przy użyciu słuchawek bezprzewodowych. Efekty dźwiękowe i dialogi będą odtwarzane na ekranie w odpowiednim czasie. Podczas pierwszego użycia wystarczy

nacisnąć klucz sprzętowy, aby dokonać parowania.

### Lekkie i wygodne



Lekka konstrukcja jest niezwykle wygodna — idealna do wieczornego oglądania seriali bez przeszkadzania sąsiadom! Opaska na głowę i miękkie, amortyzowane nauszki można regulować, co ułatwia dopasowanie.

### Konfiguracja w kilka sekund



Wystarczy podłączyć dołączony przewód 3,5 mm do gniazda słuchawek w telewizorze, a następnie podłączyć klucz sprzętowy do drugiego końca przewodu. Następnie podłącz klucz sprzętowy do gniazda USB telewizora. Aby podłączyć urządzenie do komputera, należy podłączyć klucz sprzętowy do gniazda

TAH6206BK/00

USB i odpowiednio skonfigurować ustawienia dźwięku.

### 18 godzin odtwarzania\*

18 godzin odtwarzania sprawia, że nie przegapisz żadnej akcji. Ładowanie do pełna trwa 2 godziny za pomocą dołączonego kabla USB-C. Jeśli okaże się, że poziom naładowania jest niski, szybkie ładowanie zajmuje 15 minut i zapewnia dodatkową godzinę pracy. Idealnie na kolejny odcinek!

### 2 godziny ładowania

2 godziny ładowania. Ładuj przez 15 minut i zyskaj dodatkową godzinę pracy

### Czysty dźwięk i potężne basy

Czysty dźwięk i potężne basy. 40-milimetrowe przetworniki neodymowe

### Nauszne dopasowanie

Nauszne dopasowanie. Doskonała pasywna izolacja szumów

### Współpracuje z każdym telewizorem

Współpracuje z każdym telewizorem z gniazdem słuchawek i gniazdem USB.

## Dane techniczne

### Dźwięk

- Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
- Średnica głośnika: 40 mm
- Impedancja: 24 omy
- Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
- Czułość: 118 dB (1 kHz)
- Typ przetwornika: Dynamiczny

### Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 5.1
- Bezprzewodowy
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Odłączany przewód
- Maksymalny zasięg: Do 10 m
- Połączenie wielopunktowe
- Obsługiwany kodek: SBC
- Typ transmisji bezprzewodowej: Bluetooth

### Karton zewnętrzny

- Długość: 32.5 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 26 cm
- Waga brutto: 2.271 kg
- Wysokość: 32.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11774 4
- Waga netto: 0.819 kg
- Waga opakowania: 1.452 kg

### Udogodnienia

- Automatyczne wyłączanie zasilania
- Regulacja głośności
- Typ elementów sterujących: Przycisk

### Moc

- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 1 szt.
- Czas odtwarzania muzyki: 18 godziny
- Czas rozmów: 20 godzin\*
- Czas ładowania: 2 godziny
- Szybki czas ładowania: 15 mins for 1 hr
- Waga akumulatora (całkowita): 13.5 g
- Pojemność akumulatora (słuchawki): 750 mAh
- Żywotność akumulatora w trybie gotowości: 150 hr
- Rodzaj akumulatora (słuchawki): Litowo-jonowy (wbudowany)

### Wymiary opakowania

- Wysokość: 31.3 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Zawieszane
- Szerokość: 24 cm
- Głębokość: 10 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 11774 7
- Waga brutto: 0.607 kg
- Waga netto: 0.273 kg
- Waga opakowania: 0.334 kg

### Wymiary produktu

- Wysokość: 20 cm
- Szerokość: 19 cm
- Głębokość: 8 cm
- Waga: 0.205 kg

### Aksesoria

- Inne: 2 dodatkowe poduszki
- Przewód audio: Stereofoniczny przewód 3,5 mm, dł.= 1,5 m
- Skrócona instrukcja obsługi
- Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 500 mm
- Zasilacz w zestawie: Adapter USB

### Design

- Kolor: Czarny
- Sposób noszenia: Opaska na głowę
- Element łączący ucho: Skóra syntetyczna
- Dopasowanie do ucha: Nauszne
- Typ nauszniaka: Zamknięty-tylny

### Telekomunikacja

- Mikrofon do rozmów: 1 mic

### UPC

- UPC: 8 40063 20196 5

### Asystent głosowy

- Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
- Aktywacja asystenta głosowego: Ręcznie
- Obsługa asystenta głosowego

