




Philips
Valódi vezeték nélküli
fülhallgató

A természet hangjai

Zajkioltás
Tisztább hívások útközben is
Bluetooth LE Audio

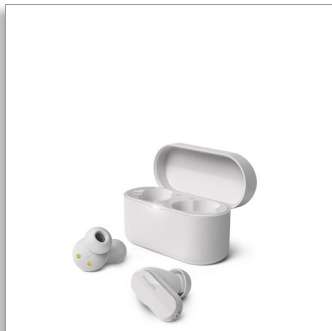

TAT3508WT

Egész nap mehet a zene vagy éppen a hívások

Használja folyamatosan! Ez a valódi, vezeték nélküli, zajkioltó fülhallgató remekül szól, és csökkenti a szélzajt. Merüljön el a zenében, és élvezze a tiszta hívásokat útközben is. Csúsztassa a töltőtököt a zsebébe, és indulhat a nap.

Nagyszerű hangzás

- Meleg, természetes hang. Philips hangzás
- Mindig hallja a zenét. Zajkioltás
- Tisztább hívások útközben is. Téged fognak hallani, nem a zajt
- Jobb csatlakoztathatóság és hangzás. Következő generációs Bluetooth-technológia*

Kényelmes és egyszerű

- Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe
- IPX4 védetség fröccsenés és izzadás ellen
- Többpontos csatlakozás és érintésvezérléses funkciók
- Philips Headphones alkalmazás, amellyel szabályozható a zajszűrés és egyebek

Neked tervezve

- Mindig készen. Zsebméretű töltőtáska és monó üzemmód
- Ne aggódjon! Akár 21 órányi lejátszási idő a tok segítségével
- 15 perc gyorsöltéssel további 1 órán át használható
- A töltőtök mérete: 35x62x28 mm

PHILIPS

Valódi vezeték nélküli fülhallgató

A természet hangjai Zajkioltás, Tisztább hívások útközben is, Bluetooth LE Audio

TAT3508WT/00

Fénypontok

Zajkioltás



A zajsűrűség elhalkítja a külső zajokat, beleértve a szelet is, így Ön a zenére vagy a hívásokra koncentrálhat. Hagyja automatikus állásban, vagy használja a Philips Headphones alkalmazást a beállításához. Szeretne többet hallani abból, ami körülötte történik? Érintse meg az egyik fülhallgatót az Awareness üzemmód aktiválásához.

Tisztább hívások útközben is



Hívás közben egy külön mikrofons veszi fel a hangot, miközben egy mesterséges intelligenciát használó algoritmus eltávolítja a környezeti háttérzajt. A beszélgetőpartnered téged fog hallani, nem a forgalmat vagy a melletted lévő emberek csevegését.

Következő generációs Bluetooth-technológia



Ez a fülhallgató olyan eszközökkel használható, amelyek támogatják a Bluetooth LE Audio és az LC3 kodeket, így stabilabb kapcsolatot és érezhetően jobb hangzást biztosít. A hangzás nem lesz rosszabb, ha zenét streamelsz vagy zsúfolt helyen fogadsz hívást, és gyakorlatilag nincs késleltetés filmnézés vagy játék közben.*

Philips hangzásvilág

A zenéktől a podcastokig, szeresse, amit hallgat! Ezek a valódi vezeték nélküli fülhallgatók nagyméretű, 10 mm-es hangszórókkal rendelkeznek, amelyek a Philips hangszórására vannak hangolva. Bármi is legyen az Ön kedvence, élvezni fogja a meleg, természetes hangzást mély basszusokkal.

Zsebméretű töltőtök

Induljon el a kis töltőtáskával a zsebében, és a fülhallgatói mindig készenlétben lesznek. Védve maradnak és töltődnek, amikor éppen nem használja őket, és a monó üzemmód azt jelenti, hogy bármelyik fülhallgatót használhatja, miközben a másik töltődik.

Többpontos kialakítás és érintésvezérléses funkciók

A fülhallgató szárán található érintésvezérlés egyszerűvé teszi a dolgokat, a többpontos funkció pedig lehetővé teszi, hogy egyszerre két Bluetooth-eszközhöz (iOS vagy Android) csatlakozzon. A Google Fast Pair segítségével egyetlen érintéssel elvégezheti párosítást egy kompatibilis Android-eszközzel.

IPX4 védettség fröccsenés/izzadás ellen

Ne törődj az időjárással, az IPX4 minősítés azt jelenti, hogy ezek a fülhallgatók fröccsenésállóak, így egy kis eső sem zavarja őket! Gyors edzés közben vagy egy különösen meleg napon viseled őket? Egy kis izzadság nem fog neked gondot okozni.

21 óra lejátszási idő a tokkal

Egyetlen töltéssel 7 óra lejátszási időt és a tok segítségével még 14 óra extra időt kaphat. Tegye vissza a fülhallgatókat a tokba, és 2 óra alatt teljesen feltölti őket – ha pedig egy gyors töltésre van szüksége, mindössze 15 perc alatt plusz egy óra lejátszási időt biztosít. A tok USB-C-n keresztül tölthető.

Philips Headphones alkalmazás

A Philips Headphones alkalmazással testre szabhatod a zajkioltást, kikapcsolhatod az automatikus szélzajcsökkentést, és beállíthatod az áthallhatóság szintjét, amikor az Awareness üzemmódot használod. Egy hangszínszabályzó segítségével finomhangolhatod a hangokat, és a fejhallgató szoftverét is naprakészen tarthatod az alkalmazáson keresztül.

Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe

A fülbetétek a puha, cserélhető szilikonborításának köszönhetően valódi kényelmet biztosítanak, és biztonságosan illeszkednek a hallójáratba, tökéletes tömítést biztosítva, csökkentve a külső zajokat. Ráadásul a száraznak köszönhetően ezek a fülhallgatók könnyen behelyezhetők és eltávolíthatók.

Töltőtök mérete

A töltőtök mérete: 35x62x28 mm

Gyorstöltés 15 perc alatt

15 perc gyors töltéssel további 1 órán át használható

Műszaki adatok

Hang

- Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
- Hangszóró átmérője: 10 mm
- Impedancia: 32 ohm
- Maximális terhelhetőség: 5 mW
- Érzékenység: 95 dB (1 kHz-en)
- Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth verzió: 5.3
- Vezeték nélküli
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- Maximális hatótávolság: Max. 10 m
- Többpontos csatlakozás
- Támogatott kodek: SBC, LC3
- A vezeték nélküli átvitel típusa: Bluetooth

Külső kartondoboz

- Hosszúság: 29.5 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 24
- Szélesség: 25.5 cm
- Bruttó tömeg: 3.83 kg
- Magasság: 27.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 13161 0
- Nettó tömeg: 1.584 kg
- Táratömeg: 2.246 kg

Kényelem

- Vízálló kialakítás: IPX4
- A Philips Headphones alkalmazás támogatása
- Google Fast Pair
- Monó mód TWS-hez
- Firmware-frissítés lehetséges
- Kezelőszervek típusa: Érintés

Belső kartondoboz

- Hosszúság: 13.7 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Szélesség: 11.7 cm
- Magasság: 11.9 cm
- Nettó tömeg: 0.198 kg
- Bruttó tömeg: 0.41 kg
- Táratömeg: 0.212 kg
- GTIN: 2 48 95229 13161 7

Tápellátás

- Elemek száma: 3 db
- Zenelejátszási idő: 7 + 14 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Rövid töltési idő: 15 mins for 1 hr
- Akkumulátor típusa (töltőtök): Lithium Polymer (built-in)
- Akkumulátor típusa (hallgató): Lithium Polymer (built-in)

- Akkumulátor tömege (összesen): 11.5 g
- Akkumulátor kapacitása (tok): 400 mAh
- Akkumulátor kapacitása (hallgató): 55 mAh

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 13 cm
- Csomagolás típusa: Doboz
- Polcra helyezési mód: Függesztés
- Szélesség: 11 cm
- Mélység: 4.2 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 13161 3
- Bruttó tömeg: 0.113 kg
- Nettó tömeg: 0.066 kg
- Táratömeg: 0.047 kg

Tartozékok

- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Fül dugóvégek: 3 pár (S/M/L)
- Töltőtök
- Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm

Kialakítás

- Szín: Fehér
- Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon
- Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)
- Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét

Telekommunikáció

- Mikrofon a hívásokhoz: an AI mic
- Szélzajszűrés

Méretek

- Töltőtök mérete (sz x mé x ma): 6.28 x 2.81 x 3.54 cm
- Fülhallgató mérete (sz x mé x ma): 2.52 x 2.14 x 2.55 cm
- Teljes tömeg: 0.045 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20311 2

ANC funkciók

- ANC technológia: Hibrid
- Éber üzemmód
- ANC (aktív zajszűrés)
- Automatikus szélzajszűrés

Hangsegéd

- Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd
- Hangsegéd aktiválása: Manuális
- Hangsegéd támogatása



Kiadás dátuma
2024-03-03

Verzió: 4.0.1

EAN: 48 95229 13161 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Szoftverfrissítés szükséges. A Philips Headphones alkalmazás értesíteni fogja, ha a legújabb szoftververzió elérhető.