



Philips
Bärbar DVD-spelare

17,8 cm (7-tums) LCD



PET7402D



Fördubbla dina filmer på vägen

med två widescreen-LCD-skärmar

Spela upp dina filmer och musik från bilen! Philips PET7402D med två 7 tums TFT LCD-skärmar låter dig njuta av dina DVD/DivX[®]-filmer, musik och foton på vägen. Perfekt bilnöje med enkel konfigurering och montering.

Spela upp dina filmer, musik och foton på vägen

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX-certifierad för standarduppspelning av DivX-videor
- MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning
- Visa JPEG-bilder från en bildskiva

Berika din AV-underhållningsupplevelse

- 17,8 (7") TFT LCD-färgskärm i 16:9-widescreen-format
- Höj filmupplevelsen med dubbla TFT LCD-skärmar
- Inbyggda stereohögtalare

Det lilla extra för din bekvämlighet

- Strömadapter, biladapter och AV-kabel medföljer
- Biladapter och monteringsrem medföljer
- Hörlursuttag för en bättre personlig musikupplevelse



PHILIPS

Funktioner

MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning



MP3 är en revolutionerande komprimeringsteknik där stora digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. På en enda CD kan du lagra upp till 10 timmar musik.


DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Den här portabla DVD-spelaren från Philips är kompatibel med de flesta DVD- och CD-

skivorna som finns på marknaden. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, och CD – alla spelas upp på DVD-spelaren. DVD+/-R är ett förkortat skrivsätt för en DVD-enhet som kan spela upp bägge av de vanliga inspelningsbara DVD-formaten. DVD+/-RW hanterar likaså även de bägge vanliga omskrivningsbara skivtyperna.

DivX Certified

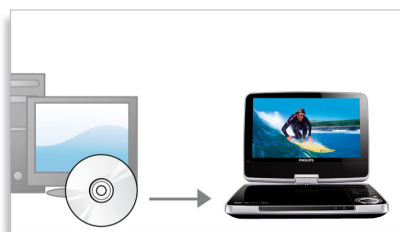

Med DivX[®]-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor.

Dubbla TFT LCD-skärmar



Du kan visa samma film eller bild på den bärbara DVD-spelaren på båda skärmarna. Det är bara att ansluta och montera skärmarna i bilens nackstöd. Nu kan du enkelt och bekvämt njuta av dina favoritfilmer på DVD och JPEG-bilder tillsammans med familj och vänner i baksätet.



Specifikationer

Bild/visning

- Displayskärmtyper: LCD TFT
- Diagonal skärmstorlek (tum): 7 tum
- Upplösning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Ljusstyrka: 120 cd/m²
- LCD-paneltyp: Antireflexpolarisering
- Kontrastförhållande (medel): 200:1
- Effektiv visningsyta: 154,1 x 86,6 mm
- Svarstid (medel): 30 ms

Ljud

- Uteffekt: 250 mW RMS (inbyggda högtalare)
- Uteffekt (RMS): 10 mW RMS (hörlurar)
- Signal/brusförhållande: > 80 dB (hörlurar), > 62 dB (inbyggda högtalare)

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD-skiva, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Skivuppspelninglägen: Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Repetering, Blandad uppspelning, Zoom
- System för videouppspelning: NTSC, PAL
- Komprimeringsformat: Divx, MPEG4

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- Uppspelningsmedia: CD, CD-RW, MP3-CD-skiva,

CD-R

- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet

Anslutningar

- DC-in: 9 V, 1 A
- Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar x 2
- AV-utgång: Komposit (CVBS) x1

Bekvämlighet

- Stöttålig

Tillbehör

- AC/DC-adapter: DC-ingång 9 V (110-240 V, 50/60 Hz)
- kablar: 1 x AV-kabel
- Bitillbehör: cigarettladdare, monteringsremmar för nackstöd x 2
- Bruksanvisning: Flera språk
- Andra LCD-skärmen: 7 tums TFT LCD (PAC134) x 1 st.

Mått

- Huvudförpackningens mått: 225 x 305 x 370 mm
- Antal i förpackning: 3
- Vikt på huvudkartong: 7,65 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 360 x 295 x 70 mm
- Produktens mått (B x H x D): 199 x 38 x 153 mm
- Förpackningstyp: D-box
- Produktvikt: 1 kg



Publiceringsdatum
2017-04-05

Version: 3.0.4

12 NC: 8670 000 49636
EAN: 87 12581 46467 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivXNetworks, Inc. och används under licens.