



Philips
Blu-ray plaadimängija /
DVD-mängija

DivX Plus HD

USB2.0 Media Link
BD-Live

BDP2110

Mängige kõiki filme Blu-ray-plaatidelt ja DVD-delt

Filme pole kunagi varem olnud parem vaadata kui Philipsi BDP2110 Blu-ray-mängijaga. See mängib Blu-ray-plaatidelt üliteravaid täis-HD 1080p pilte ja DVD ülesskaleerimine pakub HD-lähedast videokvaliteeti.

Laske end kaasa haarata

- Nautige kõiki CD-l ja DVD-l olevaid filme ja muusikat
- USB 2.0 esitab videot/muusikat USB-mälupulgalt/kõvakettalt
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- BD-Live (profiil 2.0) võrgus oleva täiendava Blu-ray sisu nautimiseks

Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD kvaliteetse heli jaoks
- DTS 2.0 digitaalväljund


Vaadake veel

- Blu-ray plaadi taasesitus teravate, Full HD 1080p kujutiste vaatamiseks
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- DVD-video suurendus vormingusse 1080p HDMI kaudu, et kuvada peaaegu HD-kvaliteediga kujutisi
- Subtitle Shift laiekraanil, et subtiitrid ekraanilt välja ei jääks

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Nautige filme ja muusikat

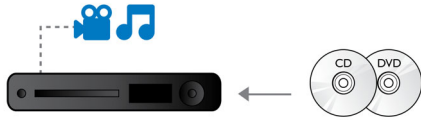

Nautige kõiki CD-I ja DVD-I olevaid filme ja muusikat

Blu-ray-plaadi esitamine

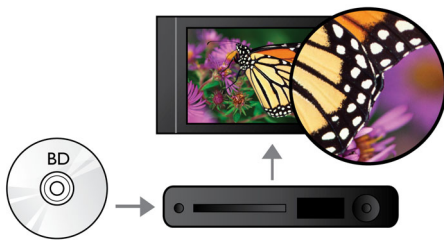

Blu-ray-plaatidele saab salvestada kõrglahutuslikke meediafaile ja täielikult kõrglahutuslikke, 1920 x 1080 eraldusvõimega kujutisi. Filmistseenid elustuvad ja pildid tõusevad ekraanil esile, liikumine on sujuv ja kujutis kristallselge. Blu-ray pakub ka tihendamata ruumilist heli, et ka teie kuulamiselamus oleks uskumatult realistlik. Blu-ray-plaatide suur salvestusmaht võimaldab neile lisada ka paljusid erinevaid lahendusi. Sujuv navigeerimine esitamise ajal ja muud põnevad funktsioonid, näiteks hüpikmenüüd annavad kodumeelelahutusele uue mõõtme.


DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil

saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

Dolby TrueHD

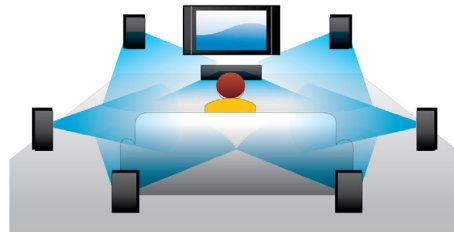

Dolby TrueHD esitab parimat heli teie Blu-ray-plaatidelt. Esitatav heli on peaaegu samal tasemel studiosalvestusega, seega kuulete heli nii, nagu selle loojad soovisid. Dolby TrueHD muudab teie kõrglahutusliku meelelahutuselamuse terviklikuks.

DVD-video suurendus



HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsesest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule

teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

Subtitle Shift



Subtitle Shift on täiendav funktsioon, millega kasutajad saavad subtiitrite asendit teleril või arvutiekraanil käsitsi reguleerida. Kasutajad saavad puldi abil subtiitreid ekraanil üles või alla nihutada. Laiekraanil, näiteks 21:9 kinoekraanil ja projektoriekraanil võivad subtiitrid mõnikord ekraanilt välja jääda. Nende nägemiseks peab kasutaja muutma kuvasuhet ja ei saa seega nautida pilti laiekraanil. Funktsiooniga Subtitle Shift saab kasutaja säilitada õige kuvasuhte ja paigutada subtiitrid ekraanil õigesti.

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9, 21:9, 4 : 3
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

Heli

- Heli täiustused: Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digitaalväljund

Video taasesitus

- BD piirkonnakood: B.
- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Plaadi menüü, Paus, Kordus, Peatatud esituse jätkamine, Edasi- ja tagasikerimine, Vahelejätmine, Aeglane edasikerimine, Tavaline esitus, Suumi
- DVD piirkonnakood: 2
- Video täiustused: Sügav värv, Täiskaadrilaotus, Video suurendus, x.v. värv

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stoppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamisega, Suumi

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: USB 2.0
- Liidesed tagaküljel: Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Ethernet, HDMI väljund

Mugavus

- BD-Live (vajalik 1 GB USB-mälu)

- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingus subtiitrite tugi, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraanimenüü keeled: Eesti

Võimsus

- Võimsustarve: 11 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50/60 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 1 W

Mõõtmed

- Pakend (L x K x S): 315 x 81 x 259 mm
- Toote mõõtmed (L x K x S): 270 x 41 x 199 mm
- Toote kaal: 1,09 kg
- Kaal (koos pakendiga): 1,32 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patarei, CD-R (kasutusjuhend), Toote registreerimiskaart, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuul

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Kaal: 0,91 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riiulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Kogukaal: 1,3 kg
- Kaal pakendita: 1,02 kg
- Pakendi kaal: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60850 1

Väline papp-pakend

- Pakendite arv: 1
- Outer carton (L x L x K): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Kogukaal: 1,3 kg
- Kaal pakendita: 1,02 kg
- Pakendi kaal: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60850 1



Väljalaske kuupäev
2015-08-19

Versioon: 3.3.5

12 NC: 8670 001 24807
EAN: 04 89518 56085 01

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com