


Philips Fidelio  
Slušalice sa mikrofonom

### Zvuk visokog kvaliteta

Nošenje preko ušiju  
Vrhunski jastučići od memorijske  
pene  
Ravno sklapanje

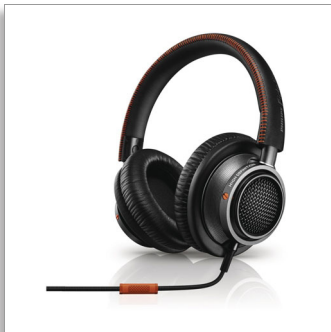

L2BO

# Visoka vernost, vrhunski kvalitet. Gde god da krenete.

Fidelio L2 slušalice sa mikrofonom kombinuju najviše standarde za zvuk i udobnost, za autentičan doživljaj slušanja. Profesionalno su dizajnirane tako da daju prirodan zvuk koji je najbliži originalu. Izvanredna izrada za dugotrajnu udobnost.

#### Doterane za jasnoću

- Zvuk visokog kvaliteta reprodukuje muziku u njenom najčistijem obliku
- Optimalno ventilirani neodimijumski drajveri zvučnika visokog kvaliteta
- Dizajnirane aluminijuske školjke za akustičnu preciznost
- Arhitektura poluotvorene akustike za prirodni zvuk
- Pažljivo testirani zvučnici za najbolje balansirani zvuk
- Zvučnici su nagnuti prema prirodnom uglu uha radi jasnoće
- Odlična izolacija buke i prostrano iskustvo slušanja

#### Opremljene za praktičnost

- Univerzalni daljinski upravljač, mikrofoni, adapter od 6,3 mm i torbica

#### Napravljene za udobnost

- Jastučići za uši od memorijske pene dizajnirani za ergonomsko prijanjanje

#### Kreirane za kvalitet

- Vrhunski materijali uključujući aluminijum i finu kožu



product  
design award

2014



reddot award 2014  
winner

**PHILIPS**  
Fidelio

Slušalice sa mikrofonom

Zvuk visokog kvaliteta Nošenje preko ušiju, Vrhunski jastučići od memorijske pene, Ravno sklapanje

## Važne karakt.

### Zvuk visokog kvaliteta



Zvuk visokog kvaliteta omogućava najbolji doživljaj zvuka, reprodukujući originalne studijske master snimke vernije nego 16-bitni/44,1 kHz CD formati. Uz ovaj kvalitet bez kompromisa, zvuk visokog kvaliteta postaje najbolja pratnja ljubitelja muzike. Slušalice Fidelio ispunjavaju stroge standarde potrebne za prepoznatljivi kvalitet koji pruža Hi-Res Audio. Bilo da uživate u svojoj kolekciji Hi-Res muzike ili u tradicionalnijem izvoru muzike, glatke i proširene visoke frekvencije asortimana slušalica Fidelio pomoći će vam da dobijete još više od muzike.

### HD drajveri od 40 mm



Neodmijumski drajveri reaguju na celokupnu dinamiku muzike. Dizajn obuhvata otvor u sredini koji naglašava srednje i niske frekvencije, proizvodeći akustičnu energiju koja uvodi prošireni, ali kontrolisani bas i transparentne srednje frekvencije. Drajveri takođe poseduju lagani zvučni kalem koji daje sistemu agilnu reakciju koja odgovara ritmu muzike i pruža zvuk visokog kvaliteta.

### Testiranje koje obavljaju inženjeri akustike

Zvučnici su pažljivo testirani u cilju postizanja najbolje balansiranog zvuka.

### Dizajnirane aluminijuske školjke



Aluminijuske školjke, izabrane zbog svoje snage, smanjuju neželjene vibracije i rezonancu. Postavljene su na sloj inženjerske plastike kako bi slušalice bile još stabilnije. Usled toga, one ublažavaju vibraciju na najefikasniji mogući način pružajući precizan i oštar zvuk.

### Odlična izolacija buke

Odlična izolacija buke koja istovremeno zadržava prostrano iskustvo slušanja.

### Jastučići od memorijske pene



Svaki materijal koji je korišćen za slušalice Fidelio L2 pažljivo je izabran radi duže udobnosti pri slušanju. Jastučići za uši od vrhunske memorijske pene obezbeđuju ergonomsko prijanjanje. Ne samo da se pena savršeno sama oblikuje prema obliku uha, već

L2BO/00

ga i zaptiva i čuva najbolji odziv basa i smanjuje neželjene spoljne zvukove.

### Vrhunski dizajn


Vrhunski dizajn od aluminijuma, prave kože, proteinske kože i tekstila.

### Fabrički nagnuti zvučnik



Fabrički nagnuti drajver koji odgovara prirodnom uglu ušne školjke usmerava zvuk direktno u ušni kanal. To podrazumeva mnogo manje bojenja do kojeg može da dođe kada se zvuk odbija od spoljnog uha, kao i realističniju zvučnu sliku i poboljšanu udobnost.

### Poluotvoreni dizajn

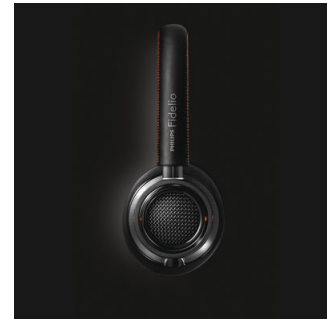

Poluotvoreni dizajn kombinuje balansirani, transparentni zvuk otvorenog dizajna sa dubokim basom i izolacijom buke očekivanom od potpuno zatvorenog dizajna. Obuhvata fino tkanu, akustički otpornu tkaninu ugrađenu u akustične mreže, koja obezbeđuje kontrolisanu izolaciju buke, minimalno rasipanje i smanjenu ambijentalnu buku.

# Specifikacije

## Dimenzije pakovanja

- Dimenzije pakovanja (Š x V x D): 19,5 x 24 x 10,2 cm
- Dimenzije pakovanja (Š x V x D): 7,7 x 9,4 x 4,0 inč
- Neto težina: 0,353 kg
- Neto težina: 0,778 lb
- Bruto težina: 0,689 kg
- Bruto težina: 1,519 lb
- Tarirana težina: 0,336 kg
- Tarirana težina: 0,741 lb
- EAN: 87 12581 69071 7
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Način pakovanja: Karton
- Tip postavljanja na policu: Oba

## Spoljna kutija

- Outer carton (L x Š x V): 21,9 x 20,4 x 26 cm
- Outer carton (L x Š x V): 8,6 x 8,0 x 10,2 inč
- Neto težina: 0,706 kg
- Neto težina: 1,556 lb
- Bruto težina: 1,531 kg
- Bruto težina: 3,375 lb
- Tarirana težina: 0,825 kg
- Tarirana težina: 1,819 lb
- GTIN: 1 87 12581 69071 4
- Broj korisničkih pakovanja: 2

## Zvuk

- Frekventni odziv: 6 –40.000 Hz
- Impedansa: 16 Oma
- Osetljivost: 105 dB
- Maksimalna ulazna snaga: 200 mW
- Izobličenje: < 0,1% THD
- Prečnik zvučnika: 40 mm
- Akustični sistem: Poluotvoreno

## Mogućnost priključivanja

- Kompatibilno sa: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
- Dodatni priključak: Dodatni priključak je potreban za starije modele mobilnih telefona Nokia, Sony Ericsson i SAMSUNG. Obratite se timu korisničke podrške na [www.support.philips.com](http://www.support.philips.com) da biste dobili pomoć.

## Dodaci

- Audio kabl od 3,5 mm
- Audio kabl: sa mikrofonom i tasterom za odgovaranje na poziv
- Utikač adaptera: 3,5–6,3 mm
- Tašna za odlaganje



Datum izlaska 2022-05-15

Verzija: 11.0.8

12 NC: 8670 001 03669  
EAN: 87 12581 69071 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

