

Philips
Konferenčný reproduktor
WeCall s rozhraním
Bluetooth

Bluetooth® a USB

Vynikajúci zvuk
Vstavaná batéria
Pre smartfóny



AECS700E



Zreteľné konferenčné hovory kdekoľvek

so zvukom ako pri skutočnom rozhovore

Vďaka prenosnému systému Philips WeCall nepremeškáte žiaden konferenčný hovor bez ohľadu na to, kde práve ste. Je vybavený štyrmi mikrofónmi a pokročilou technológiou potlačenia ozveny, takže konverzácia je vždy jasná a zrozumiteľná. Obsluhu zariadenia navyše zjednodušujú indikátory LED a možnosť pripojenia cez rozhranie Bluetooth®.

Prvotriedna kvalita zvuku a hlasu

- Štyri mikrofóny umožňujú dokonalé zachytenie hlasu z každého uhla
- Špičková funkcia potlačenia hluku z okolia pre čistejší zvuk
- Pokročilé potlačenie ozveny pre bezchybné konverzácie
- Výkonný reproduktor vhodný na bezproblémové zachytenie hlasov a počúvanie hudby
- Pokroková zvuková technológia HD zaručujúca prirodzený tón hlasu

Jednoduché používanie

- Bezproblémové pripojenie k smartfónom a prenosným počítačom cez Bluetooth
- Bezplatná aplikácia WeCall umožňujúca rýchle a intuitívne uskutočňovanie konferenčných hovorov
- Indikátory stavu LED znázorňujúce hovory, nabíjanie a ďalšie funkcie
- Možnosť uskutočňovania hovorov cez prenosné počítače po pripojení cez USB

Prenosné a praktické


- Úzky a kompaktný dizajn umožňujúci bezproblémový prenos kdekoľvek
- Výdrž batérie až 8 hodín a nabíjanie cez kábel USB



PHILIPS

Hlavné prvky

Dokonalé zachytenie hlasu

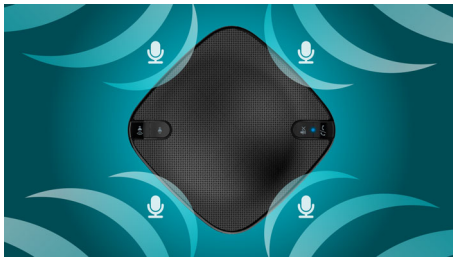

Štyri všesmerové mikrofóny umožňujú 360-stupňové zachytenie hlasu do vzdialenosti až 5 metrov – pre jasnú a prirodzenú komunikáciu bez zvyšovania hlasu a nakláňania sa k reproduktoru a to aj v tom najnáročnejšom prostredí.

Špičkové potláčanie hluku z okolia

Pokročilá funkcia potlačenia hluku z okolia a štyri všesmerové mikrofóny okolo reproduktora umožňujú viacerým ľuďom zapojiť sa do konverzácie a zaručujú jasnú počuteľnosť hlasov. Stacionárny a nestacionárny hluk je potlačený a konverzácia je tak bez rušenia.

Pokročilé potlačenie ozveny

Veľmi rýchla a pokročilá funkcia potlačenia ozveny pre revolučné plne duplexné konverzácie hands-free aj zo vzdialenosti niekoľko metrov od reproduktora. Adaptívny algoritmus bol navrhnutý tak, aby potlačal ozveny a zabránil pískaniu spôsobenému spätnou väzbou reproduktora a mikrofónu, čo je ideálne hlavne pri zložitých akustických podmienkach a v ozývajúcich sa miestnostiach, napr. v kanceláriách, v ktorých je málo nábytku.

Výkonný zabudovaný reproduktor

2-palcový neodýmiový magnetický reproduktor s vysokou citlivosťou, nízkym skreslením a špeciálne navrhnutým nízkoprofilovým kuželom zaručuje rozsiahlu odozvu a široký rozptyl. Rozprávajte kráčajúc po miestnosti a z každého miesta v miestnosti bez zníženia kvality. Reproduktor je dokonale aj na prehrávanie hudby.

Zdokonalené zvukové technológie


Pokroková zvuková technológia HD zaručujúca prirodzený tón hlasu

Bezproblémové pripojenie cez Bluetooth



Bezproblémové prepojenie s telefónmi iPhone a inými smartfónmi, stolovými a prenosnými počítačmi so zapnutým rozhraním Bluetooth pomocou funkcie automatického párovania na vzdialenosť až 10 metrov.

Intuitívne konferenčné hovory

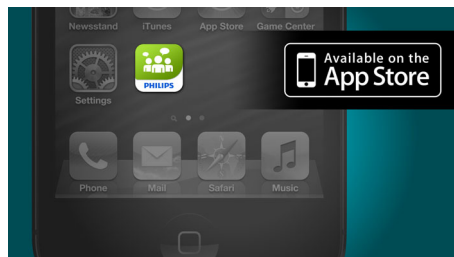

Praktická aplikácia Philips WeCall app spravuje čísla konferenčných hovorov a dokonca zadáva prístupové kódy priamo z vášho kalendára, čím uľahčuje vytáčanie a prístup k hovorom priamo z vášho kalendára v počítači stlačením jedného tlačidla.

Zabudované indikátory LED

Indikátory stavu LED znázorňujúce hovory, nabíjanie a ďalšie funkcie

Schopnosť pripojenia cez USB

Vďaka pripojeniu USB môžete používať reproduktor na uskutočňovanie hovorov prostredníctvom prenosných počítačov s funkciou Plug and Play a automatickým rozpoznaním zariadení.

Úzky a kompaktný dizajn

Úzky a prenosný dizajn vám umožní zobrať si konferenčný reproduktor kamkoľvek. Zmestí sa do vašej tašky na prenosný počítač, takže ho môžete používať na cestách, doma, v hotelovej izbe alebo pri návšteve obchodného partnera.

Dlhá životnosť vstavanej batérie



Až 8 hodín výdrže batérie pri použití na telefonovanie a až 200 hodín v pohotovostnom režime. Dodaný kábel USB zaručuje pohodlné nabíjanie.

Cestovné puzdro pre jednoduché prenášanie

Odolné a veľmi ľahké cestovné puzdro vám umožní chrániť reproduktor pri cestovaní. Elegantný a funkčný dizajn zaručí profesionálny vzhľad.

Ocenenie za inováciu CES 2014



Ocenenie CES za inováciu v dizajne a technike za rok 2014

Vďaka elegantnej, kompaktnej, inovatívnej a intuitívnej technológii je konferenčný reproduktor WeCall AECS7000 s rozhraním Bluetooth® ideálny na konferenčné hovory vo vašom smartfóne. Štyri všesmerové mikrofóny a potlačenie ozveny zaisťujú nerušený a zreteľný rozhovor aj zo vzdialenosti takmer 5 metrov.

Technické údaje

Bezdrôtová technológia Bluetooth®

- Verzia: V2.1 + EDR
- Produktový rad: 10 M (voľný priestor)
- Profily: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP podporuje širokopásmovú konverzáciu)

Aplikácia Philips WeCall App

- Bezplatné prevzatie: áno, vyhľadajte „Philips WeCall“
- Z lokality Apple Store: Potrebný systém iOS 4.3 alebo novší
- Z obchodu Google Play: áno

Kompatibilita so zariadením iPad

- Kompatibilné s: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone 4S, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 5

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod touch 3. generácie, iPod touch 4. generácie, iPod touch 5. generácie

Kompatibilita so zariadeniami so systémom Android

- Verzia systému Android 2.1 alebo novšia: áno
- Verzia technológie Bluetooth 2.1 alebo novšia: áno

Zvuk

- Vstavané reproduktory: 1 x 2"

- Výstupný výkon: 2 W
- Frekvenčná odozva: 80 – 160 k Hz
- Odstup signálu od šumu: > 75 dB

Mikrofón

- Všesmerové mikrofóny: 4
- 360-stupňové zachytenie hlasu: až do vzdialenosti 5 metrov
- Potlačanie hluku a ozveny: áno

Vybavenie a vlastnosti

- Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk: áno
- Ovlád. hlasitosti: Hore/dole

Príkon

- Príkon: 5 V, 1 A
- Kapacita batérií: 3,7 V, 1000 mAh
- Typ batérie: Lítium-polymérová
- Čas hovoru: Až 8 hodín

Príslušenstvo

- Cestovné puzdro: áno
- USB kábel: áno
- Stručná príručka spustenia: áno

Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H): 110 x 30 x 110 mm
- Hmotnosť produktu (g): 0,17 kg



Dátum vydania
2014-10-07

Verzia: 4.0.5

12 NC: 8670 001 05652
EAN: 06 92341 07236 49

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Spoločnosť Philips nie je zodpovedná za odcudzenie akýchkoľvek cenností, ku ktorému dôjde pri používaní zariadenia InRange.