

Philips Streamium
Wi-Fi 組件 Hi-Fi 系統

Streamium



MCI900



透過此款音效系統

執著於音

此款 Philips MCI900/12 Streamium Wi-Fi 組件 Hi-Fi 系統配備 SoundSphere 喇叭，音色自然，猶如演唱者在您面前表演。華麗外形，備有 160GB 硬碟、網上電台、彩色屏幕及輕鬆導覽。

帶來極其逼真的聲音

- SoundSphere 帶來自然、低沉和豐厚的音域
- 鋁質喇叭能從特別堅固的外殼中發出高保真音效
- FullSound 以更飽滿的低音效果和清晰度，豐富您的音樂

卓越效能

- 鍍金的喇叭連接器確保最優質的音訊傳輸
- 2x50 瓦 RMS Hi-Fi 音效與 Class D 數碼放大器
- HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰

所有音樂盡在同一無線系統中

- 160GB 硬碟可存儲高達 2000 張音樂專輯
- 成千上萬的免費網上電台
- 無線串流或傳送 PC/MAC 音樂與相片

豐富您的體驗

- 彩色 LCD 熒幕，便於控制
- 播放 DVD、DivX[®]、MP3、非 DRM AAC、WMA、FLAC、OGG 和 JPG



PHILIPS

產品特點

SoundSphere




SoundSphere 帶給您忠於原著的音符，讓您沉醉在音樂的華麗與活力之中。SoundSphere 所創造的音域更深層更寬闊，引發清晰且自然的視聽效果，猶如音樂家正在您面前演奏一樣。每一個 SoundSphere 喇叭的喇叭盒上均配備一個高音喇叭，能向四面八方發出更清晰的聲音。精確的音訊交叉工程及包圍高音喇叭的低音喇叭仔細定位，確保干擾減至最少並發出更自然的音效。

鋁質喇叭




為您帶來最逼真最完美的音效。事實證明，天然材料是用來製作聲學結構元件的最佳材料。喇叭採用堅固的鋁質製成，構成一個能夠自然防震、優化聲波傳播並產生更高保真音效的完美音箱。其效果是外表看似一個能讓您的聲音如同原始錄音的喇叭。

FullSound

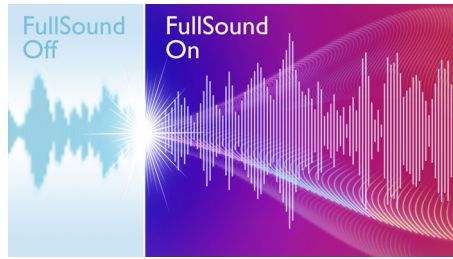

Philips 創新 FullSound 技術真實還原壓縮音樂的聲音細節，大幅豐富並增強音樂色彩，令您沉浸於 CD 音樂中，毫無失真。FullSound 採用音訊後期處理演算法，結合了 Philips 在音樂重現方面的專業工藝與新一代數碼訊號處理器 (DSP) 的威力。從而實現更完美的低音、更廣的深度和衝擊力，增強語音和樂器清晰度以及豐富的細節。重現壓縮音樂帶來的逼真音效，獲得心靈共鳴並做到感隨心動。

免費網上電台

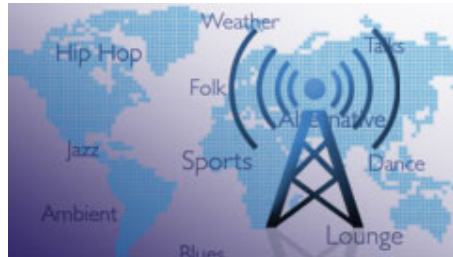

Streamium 與數千個免費網上電台連接。現在您可享受來自全球各類音樂節目。只需將 Streamium 接入互聯網即可收聽音樂系統中的最愛網上節目，勿需開啟電腦。


160GB 硬碟 / 2000 專輯



此款 Philips 音效系統的 160GB 硬碟提供非常龐大的容量，可讓您儲存 PC/MAC 數碼

音樂檔案，且能夠輕鬆儲存高達 2000 張音樂專輯。節省空間的智能音樂收藏管理功能，便於您存取並將所有音樂存儲在一個地方。

2x50 瓦 RMS Hi-Fi 音效 / Class D

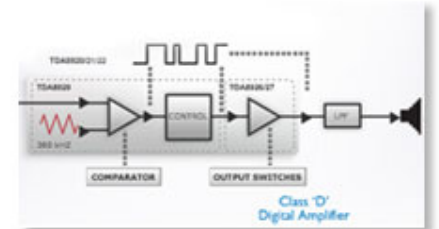

採用 2x50 瓦 RMS 音樂輸出功率和 Class D 數碼放大器在房間內播放您最愛的音樂。該類放大器接收類比訊號，將其轉換為數碼訊號，然後以數碼方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數碼輸出訊號具備數碼音訊的全部優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 放大器相比，該類放大器的效率超過 90% 以上。如此高的功效使放大器功能強勁且佔用空間小。



EISA 歐洲影音協會大獎 2010-2011

歐洲微型音響系統
 這款 Streamium Wi-Fi 音響系統，配備 SoundSphere 喇叭，可播放 DVD 和 DivX 影像檔案、FLAC 與 WAV 音樂檔案，還有其他 UPnP 功能，可從個人電腦串流下載 MP3 音樂。它還能從 USB 連接的 160GB 外置硬碟中播放檔案，而乙太網絡或 Wi-Fi 連接 讓您存取互聯網。它配置的鋁質 SoundSphere 喇叭由兩個 50W Class D 擴音器驅動，加上一個向上的低音 / 中音組件及一個獨立的高音喇叭。

規格

音效

- 均衡器設定：自然
- 音效增強：高、低音控制，Class D 數碼放大器
- 音量控制：上 / 下
- 輸出功率：2x50W RMS

喇叭

- 主喇叭：SoundSphere, 雙聲道, 可拆式喇叭網

儲存媒體

- 硬碟容量：160 GB
- 類型：USB 硬碟（外置）

播放聲音

- 壓縮格式：MP3, WMA, 非 DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB 快閃磁碟
- 載入器類型：光碟盤, 機動化
- 取樣頻率：8-48 kHz (MP3)
- 電腦連接播放模式：經由網絡進行 MP3 串流, Wi-Fi 無線連接
- USB Direct 模式：播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 重複, 隨機播放, 停止
- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首曲目搜尋, 重複播放, 隨機播放
- 硬碟播放模式：專輯, 所有曲目, 曲風, 播放清單, 相同演唱者, 相同曲風
- ID3-tag 支援
- 網上電台
- MP3 位元速率：8-320kbps 和 VBR
- WMA 位元速率：最高達 192kbps, CBR/VBR

選台器 / 接收 / 傳送

- 自動數碼選台
- RDS: 節目類型, 無線電文字, RDS 時鐘設定, 電台名稱
- 選台器波段：FM 立體聲
- 選台器增? 功能：自動儲存

影像 / 顯示

- 影像增? 功能：Video Up-sampling, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), 高清 (720p、1080i、1080p)

影像播放

- 光碟播放模式：A-B 重複, 角度, 光碟功能表, 快速反帶, 快速前進, OSD, 從停止狀態恢復播放, 慢動作, 縮放
- 播放媒體：DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Picture CD, 影像 CD/SVCD

靜態照片播放

- 內置裝置顯示屏：USB 裝置上的 JPEG, 電腦上的

串流

- 播放媒體：將圖片從 CD 傳輸到 TV
- 影像壓縮格式：JPEG

連接

- 其他連接：Ethernet, 數碼音訊同軸輸出
- 耳筒：3.5 毫米
- 無線連接：無線 LAN(802.11 克), 無線 LAN (802.11b), 無線 LAN (802.11n)
- 無線萬用隨插即用：UPnP 客戶端, UPnP 伺服器
- 有線 LAN: 乙太網絡 (RJ 45) 1x
- 加密 / 安全：WEP 128 位元, WEP 64 位元, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- 天線：FM 雙極
- 音訊連接：類比聲音輸入 (L/R), 類比聲音輸出 (L/R)
- USB: USB 主機
- 視訊輸出 - 類比：色差視訊 Y Pb Pr (cinch), 複合視訊 CVBS (黃色 cinch)
- 視訊輸出 - 數碼：HDMI

便利

- 顯示類型：LCD
- 背光燈顏色：白色
- 屏幕操作系統語言：中文, 荷蘭文, 法文, 德文, 意大利文, 西班牙文, 葡萄牙文, 瑞典文
- 環保省電功能：1 瓦
- 耳筒插座
- 時鐘：在主屏幕上, 互聯網時間
- 鬧鐘：蜂鳴鬧鐘, CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, 定時鬧鐘, HDD 鬧鐘
- 顯示增? 功能：亮度控制
- 指示功能：DIM 模式

配件

- 附配件：AC 電源線, 複合影像線 (Y), FM 天線, 全球保用證
- 電池：2 顆 AAA
- 快速入門指南：英文、法文、德文、西班牙文、意大利文、荷蘭文、挪威文、瑞典文、芬蘭文、葡萄牙文、丹麥文、俄文
- 遙控器：單向遙控
- 用戶手冊：英文、法文、德文、西班牙文、意大利文、荷蘭文、挪威文、瑞典文、芬蘭文、葡萄牙文、丹麥文、俄文（在硬碟中）

尺寸

- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 175 x 354 x 202 毫米
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 251 x 202 x 251 毫米
- 調整重量：12.50 千克

功率

- 電源：50 Hz, 200-240V



出版日期 2017-04-07

版本：19.1.6

12 NC: 8670 000 51221
EAN: 87 12581 47491 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* Napster 只能在德國及英國使用。