

Philips  
Blu-ray Disk oynatıcı



BDP7500BL



## Tasarım ve performans, en baştan tanımlanıyor

BDP7500 ile tüm duyularınızla keyif yaşayın. Gerçek alüminyumdan yapılan ürün, optimum ses-video deneyimi sağlayarak, filmlere ve müziğe hayat verir. Sorunsuz keyif için gelişmiş dokunmatik kontrollere hayret edeceksiniz.

### Daha fazlasını görün

- Eksik altyazı olmadan geniş ekran için Altyazı Kaydırma
- Full HD 1080p'de net görüntüler için Blu-ray Disk oynatma
- Sinema benzeri görüntüler için 24 fps'de 1080p
- DivX® ortam dosyalarının gelişmiş oynatımı için DivX® Ultra
- HD kalitesine yakın görüntüler için HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme

### Daha fazlasını duyun

- HD 7.1 surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD MA

### Daha fazlasını kullanın

- Çevrimiçi ekstra Blu-ray içerikleri için BD-Live (Profil 2.0)
- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır
- Sorunsuz ve kolay erişim için dokunmatik kontroller
- Tüm CD ve DVD filmlerinizin ve müziklerinizin keyfini çıkarın
- EasyLink, tek uzaktan kumandayla tüm EasyLink ürünlerini kontrol eder
- AVCHD ile HD video kamera görüntülerini TV'de izleyebilirsiniz

# PHILIPS


sense and simplicity



asimpleswitch.com

# Özellikler

## Altyazı Kaydırma

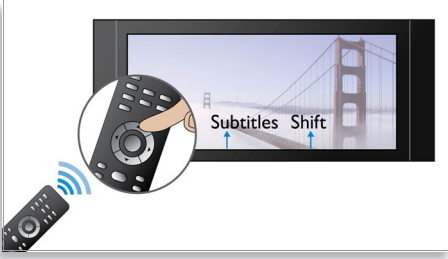


Altyazı Kaydırma kullanıcıların, filmin televizyon veya bilgisayar ekranındaki konumunu manuel olarak ayarlamasına olanak veren bir geliştirme özelliğidir. Kullanıcılar, uzaktan kumandayı kullanarak altyazıları ekranda yukarı veya aşağı kaydırabilirler. 21:9 cinema gibi geniş ekranlarda ve projektörlerde, altyazılar bazen kesilir. Altyazıları net bir şekilde görmek için kullanıcı, ekranın en boy oranını değiştirmek zorunda kalır; bu ise geniş ekranın amacını boşa çıkarır. Altyazı Kaydırma özelliği ile kullanıcı, doğru ekran en boy oranını koruyabilir ve altyazıların ekrandaki konumunu ideal şekilde ayarlayabilir.

## Blu-ray Disk oynatma

Blu-ray Diskler, yüksek tanımlı verilerle birlikte, tam yüksek tanımlı görüntüleri tanımlayan 1920 x 1080 çözünürlükte resimleri taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Mükemmel ayrıntılar, daha pürüzsüz hareketler ve kristal netliğinde görüntülerle sahneler hayat bulur. Blu-ray ayrıca, sıkıştırılmamış surround ses sağlar, böylece ses deneyiminiz inanılmaz şekilde gerçeğe dönüşür. Blu-ray Disklerin yüksek saklama kapasitesi, birçok interaktif olanağın dahil edilmesine olanak tanır. Oynatma sırasında kusursuz gezinme ve açılır menüler gibi diğer heyecan verici özellikler, ev eğlencesine tamamen yeni bir boyut kazandırır.

## Dolby TrueHD ve DTS-HD MA

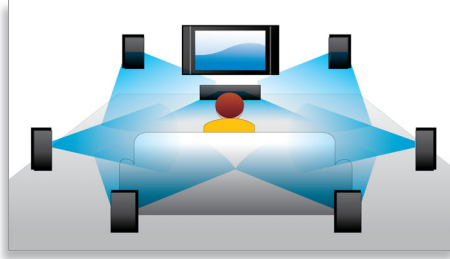

DTS-HD Master Audio ve Dolby TrueHD, Blu-ray Disklerinizin en iyi sesinden 7.1 kanal sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. DTS-HD Master Audio Ses ve Dolby TrueHD, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

## BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live, yüksek çözünürlük dünyanızı daha da genişletiyor. Blu-ray Disk oynatıcınızı internete bağlayarak güncel içerik alın. Yüklenebilir özel içerik, canlı olaylar, canlı sohbetler, oyun ve çevrimiçi alışveriş gibi heyecan verici yeni özellikler sizleri bekliyor. Blu-ray Disk oynatma ve BD-Live ile yüksek çözünürlük dalgasını yakalayın


## 24 fps'de 1080p



Saniyede 24 kare video ile gerçek sinema deneyimini oturma odanıza taşıyın. Orijinal

filmlerin tamamı bu kare hızında kaydedilir ve benzersiz bir atmosfer ve görüntü dokusu sağlar. Philips Blu-ray Disk oynatıcılar, doğrudan Blu-ray Disklerden 24fps sunmak üzere donatıldıklarından, sizi şaşırtacak mükemmel sinema benzeri yüksek tanımlı görüntüler sağlar.

## DVD video geliştirme

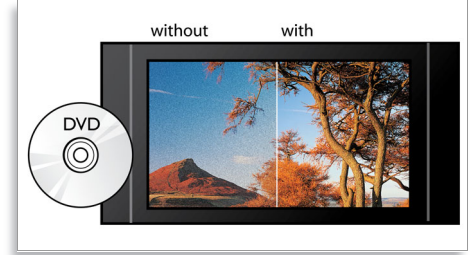

HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip DVD filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan yüksek tanımlama ile izlenebilir. Aşamalı Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

## DivX Ultra



DivX® Ultra, DivX® oynatımı ile entegre altyazı, birden çok ses dili, birden çok parça ve menü gibi özellikleri tek bir uygun dosya biçiminde birleştirir.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 21:9, 16:9, 4:3
- Görüntü geliştirme: Yüksek Tanımlama (720p, 1080i, 1080p), Video geliştirme, Progressive Scan
- D/A dönüştürücü: 12 bit / 150MHz

## Video Oynatma

- Çalma Ortamı: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash sürücü
- Sıkıştırma formatları: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Disk Çalma Modları: Standard Oynatma, Duraklatma, İleri/geri arama, Yavaş İleri, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, Atlama, Disk Menüsü, Tekrarlama, A-B Tekrarlama, Büyütme, Aç
- Video Geliştirme: Deep Color, x.v. Color, Video Geliştirme, Aşamalı Tarama
- BD Bölge Kodu: B
- DVD Bölgesi.: 2

## Ses

- Ses Sistemi: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Dijital
- Sinyal gürlüğü oranı: 105 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 100 dB
- Frekans tepkisi: 100 Hz
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz

## Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash sürücü
- Sıkıştırma formatı: DTS, Dolby Dijital, MP3, WMA, PCM

## Dijital Fotoğraf Görüntüleme

- Çalma Ortamı: USB flash sürücü, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Görüntü Geliştirme: Yüksek çözünürlüklü

Çözünürlük, Slayt Gösterisi, Döndürme, Büyütme

## Bağlanabilirlik

- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Komponent Video çıkışı, Dijital optik çıkış, Dijital koaksiyel çıkış, Analog ses 7.1 kanal çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Ethernet
- Ön / Yan bağlantılar: USB 2.0

## Kullanılabilirlik

- Kullanım kolaylığı: Dokunmatik düğmeler
- EasyLink: Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme
- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Danca, Fince, Lehçe, İsveççe, Türkçe, Norveççe
- BD-Live (Dahili 1GB hafıza)

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: HDMI kablosu, Ses/Video kablosu, Kullanım Kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Hızlı başlangıç kılavuzu, Ürün Kayıt Kartı, CD-R (Kullanım Kılavuzu), 2 x AAA Pil
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, Danca/Norveççe, İsveççe, Fince, Lehçe, Türkçe, Yunanca, Rusça

## Güç

- Güç tüketimi: 22 W
- Güç kaynağı: 220-240V, 50/60 Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: 0,25 W

## Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 509 x 118 x 285 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 3,60 kg
- Ürün boyutları (G x Y x D): 435 x 55,7 x 245 mm
- Ürün ağırlığı: 2,85 kg



Yayın tarihi 2011-04-28

Sürüm: 2.0.5

12 NC: 8670 000 57182  
EAN: 87 12581 51063 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)