

Philips
Sistema de cine en casa
compacto

CTS4000



Un diseño que seduce, un sonido que te envuelve

con el cine en casa todo en uno

Disfruta de la magia del cine en espacios reducidos gracias a este compacto sistema de cine en casa, que cuenta con una base universal para iPod integrada, un subwoofer integrado y Cinema Sound, que te permitirán sumergirte en el sonido y disfrutar de vídeo de calidad con escalado a HDMI 1080p.

Oír para ver

- Cinema Sound para una experiencia acústica absorbente más amplia
- Subwoofer integrado para unos bajos increíbles sin cables
- FullSound™ para dar vida a su música MP3
- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas

Vive sin desconectarte

- Reproduce múltiples discos y formatos multimedia
- Base para iPod integrada para reproducir el iPod con los controles en pantalla
- Conexión MP3 y USB para conectar todos los dispositivos portátiles
- Diseño compacto que encaja y entretiene en cualquier parte


Uso

- Una sola unidad sorprendente para un sonido excelente sin limitaciones
- Salida digital HDMI para una conexión fácil con un solo cable

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Cinema Sound

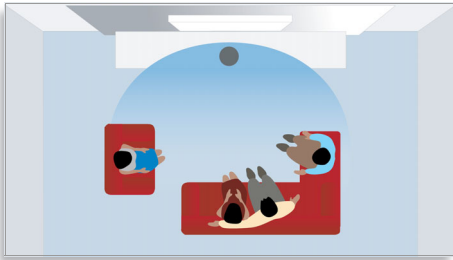

Cinema Sound proporciona un sonido dinámico desde un sistema con una sola unidad, y una experiencia acústica insuperable en cualquier tipo de espacio. Gracias a una combinación precisa del procesamiento de señal, fenómenos psicoacústicos y posición de los altavoces, Cinema Sound proporciona un campo de sonido mucho más amplio, ofreciendo al oyente un sonido absorbente. Y todo ello sin líos de cables.


Subwoofer integrado



El subwoofer integrado proporciona todos los tonos bajos que son esenciales para una experiencia acústica perfecta, ya estés viendo una película o escuchando un CD de música. Los graves más profundos se muestran con claridad y riqueza de tonos, garantizando un sonido excelente con toda la intensidad y viveza que esperabas. El subwoofer integrado te permite disfrutar a tope del


entretenimiento, y mantener el espacio de tu salón despejado.

FullSound™

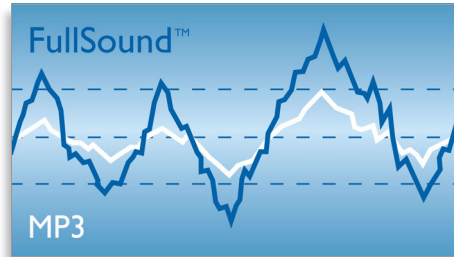

La innovadora tecnología FullSound de Philips restaura fielmente los detalles del sonido de música comprimida en MP3, enriqueciéndola y mejorándola de forma espectacular, de modo que puedas experimentar una música en CD verdaderamente absorbente y sin distorsión alguna. Basada en un algoritmo de postprocesamiento de audio, FullSound combina la conocida experiencia de Philips en cuanto a reproducción de música, con la potencia del procesador de señal digital DSP de última generación. El resultado son graves más profundos e impactantes, voz mejorada y mayor claridad de los instrumentos, además de un nivel de detalle más rico. Redescubre tu música comprimida en MP3 con un sonido realista que te llegará al alma y te hará mover los pies.

Base para iPod integrada

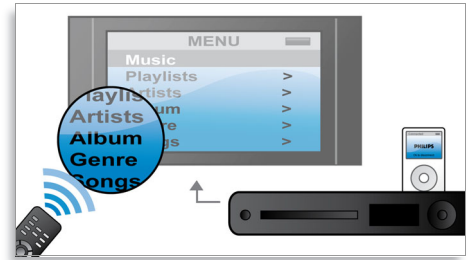

La base integrada te permite reproducir películas y música y ver fotografías desde el iPod. Además, podrás controlar el iPod y explorar su contenido en la pantalla del televisor; todo con el mando a distancia del sistema de cine en casa. Despídete de los engorrosos líos de cables y conexiones; la base integrada te proporciona entretenimiento portátil en casa, con total facilidad.

HDMI para una conexión AV sencilla



HDMI significa interfaz multimedia de alta definición. Se trata de una conexión digital directa que puede transportar vídeo en alta definición y también audio multicanal digital. Al no convertir la información a formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruido. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de vídeo digital).

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual (720p, 1080i/p)

Sonido

- Potencia total (RMS): 50 W
- Respuesta de frecuencia: 180 Hz ~ 18 kHz / +/- 3 dB Hz
- Relación señal / ruido: > 60 dB (ponderado A)
- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital, DTS, MPEG2, Estéreo, Cinema Sound
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásico, Concierto, Juego, Noticias, Fiesta, Rock

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Conector de base, Toma de salida de auriculares de 3,5 mm, USB de alta velocidad
- Conexiones traseras: Entrada de CC de 12 V, Entrada AUX, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida HDMI, Enlace MP3

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV
- Soporte para reproducción: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo, CD de vídeo/SVCD
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG2 multicanal, PCM, WMA
- Soporte para reproducción: CD de audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar Diapositivas con reproducción musical, Zoom
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB

Alimentación

- Consumo de energía: 22 W
- Consumo en modo de espera: < 1 W
- Fuente de alimentación: Adaptador de CA/CC, 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Adaptador de CA/CC, Cable de vídeo CVBS, Cable HDMI, Guía de configuración rápida, Cable de RCA a SCART, Mando a distancia, Folleto de garantía mundial, Cable de entrada de línea MP3, Manual de usuario

Dimensiones

- Peso del producto: 2.6 kg
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 273 x 172 x 273 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 385 x 254 x 330 mm



Fecha de emisión
2010-02-26

Versión: 6.0.9

12 NC: 8670 000 38743
EAN: 87 12581 41042 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com