



Philips Immersive Sound
Home Cinema

HDMI 1080p

Immersive Sound

HTS3520

Πάθος με τον ήχο

Πανίσχυρος κινηματογραφικός ήχος με βαθιά μπάσα

Μεταφέρετε την ισχύ του κινηματογράφου στο σπίτι σας! Τα πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων και η υψηλής ευκρίνειας αύξηση κλιμάκωσης HDMI 1080p βελτιώνουν την εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία

- Πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων για εκπληκτικό ήχο
- Surround ήχος Dolby Digital και Pro Logic II
- Η ισχύς RMS 600W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Σχεδιασμένο για να βελτιώσει το χώρο σας

- Κομψή σχεδίαση για προσαρμογή σε κάθε χώρο

Συνδεθείτε και απολαύστε ψυχαγωγία

- Αναπαράγει DVD, VCD, CD και συσκευές USB
- Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων



Πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων για εκπληκτικό ήχο

Dolby Digital και Pro Logic II

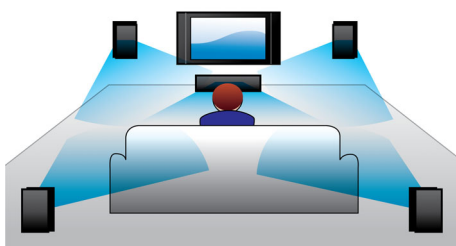


Ο ενσωματωμένος αποκωδικοποιητής Dolby Digital εξαλείφει την ανάγκη εξωτερικού αποκωδικοποιητή πραγματοποιώντας επεξεργασία και των έξι καναλιών πληροφοριών ήχου για την εμπειρία surround ήχου και μια μοναδική αίσθηση ατμόσφαιρας και δυναμικού ρεαλισμού. Το Dolby Pro Logic II παρέχει πέντε κανάλια επεξεργασίας surround ήχου από οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή.

Ισχύς RMS 600W



Η ισχύς RMS 600W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

HDMI 1080p

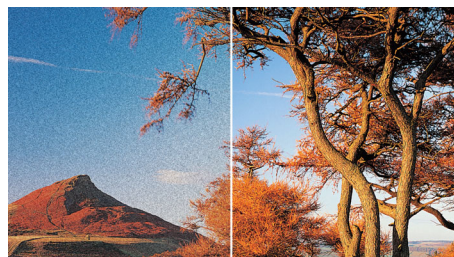

Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει πεντακάθαρες εικόνες. Μπορείτε τώρα να απολαύσετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε ανάλυση πραγματικά υψηλής ευκρίνειας με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο ζωντανές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση (εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p") εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί στις τηλεοπτικές οθόνες, εξασφαλίζοντας και με αυτό τον τρόπο ευκρινείς εικόνες. Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη συμπιεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και


ψηφιακό πολυκάναλο ήχο, χωρίς μετατροπή σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς καθόλου θόρυβο.

Παίζει τα πάντα



Αναπαράγετε σχεδόν κάθε δίσκο και συσκευή μέσω που επιθυμείτε - είτε πρόκειται για DVD, VCD, CD ή συσκευές USB. Απολαύστε την αξεπέραστη εμπειρία απίστευτης δυνατότητας αναπαραγωγής και την πολυτέλεια διαμοιρασμού αρχείων μέσω στην τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema.

Συμπαγής σχεδίαση

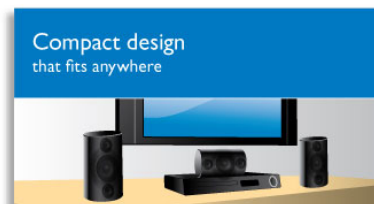

Κομψή σχεδίαση για προσαρμογή σε κάθε χώρο

Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ήχου/βίντεο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Κεραία FM, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο χρήσεως, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: JPEG, JPEG HD
- Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, XviD
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Φορμά αρχείων

- Ήχος: mp3, wma
- Εικόνας: JPEG, JPG
- Βίντεο: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλάινές υποδοχές σύνδεσης: USB
- Πίσω συνδέσεις: AUX IN 1, Υποδοχές ηχείων click-fit, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Υποδοχή κεραίας FM, Έξοδος HDMI 1.3, Scart

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 360 x 58 x 320 χιλ.
- Βάρος κύριας μονάδας: 2,84 κ.
- Κεντρικό ηχείο (Π x Υ x Β): 160,9 x 95 x 92 χιλ.
- Βάρος κεντρικού ηχείου: 0,77 κ.
- Μήκος καλωδίου κεντρικού ηχείου: 3 m
- Μπροστινό ηχείο (Π x Υ x Β): 95 x 160,9 x 87 χιλ.
- Βάρος μπροστινού ηχείου: 0,56 κ.
- Μήκος καλωδίου μπροστινού ηχείου: 4 m
- Πίσω ηχείο (Π x Υ x Β): 95 x 160,9 x 87 χιλ.

- Βάρος πίσω ηχείου: 0,56 κ.
- Μήκος καλωδίου πίσω ηχείου: 10 m
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 120 x 307 x 369 χιλ.
- Βάρος υπογούφερ: 3,84 κ.
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 4 m
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 370 x 385 x 468 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 12,65 κ.

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 1 x Κεντρικό ηχείο, 4 x Δορυφορικά ηχεία
- Οδηγοί κεντρικού ηχείου: 1 x Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Εύρος συχν. κεντρικού ηχείου: 150 - 20k Hz
- Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 8 ohm
- Οδηγοί ανά δορυφορικό ηχείο: 1 x Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Εύρος συχνότητων ηχείου δορυφόρου: 150 - 20k Hz
- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 4 ohm
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
- Εύρος συχνότητων υπογούφερ: 20 - 150 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 8 ohm

Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 100 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,9 W

Ήχος

- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Δράση, Κλασικά, Συναυλία, Δράμα, Τζαζ, Ροκ, Σπορ
- Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20k Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 65 dB
- Ενίσχυση ήχου: Dolby Digital Prologic II, Νυκτερινή λειτουργία
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Στερεοφωνικό
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 600 W

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40



Ημερομηνία έκδοσης
2016-12-14

Έκδοση: 17.5.8

12 NC: 8670 000 59888
EAN: 87 12581 52495 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com