

Philips Fidelio  
Over oor X3-koptelefoon  
met draad, open  
achterkant

Groot, natuurlijk klankbereik  
Vederlicht en comfortabel  
Leer/metalen hoogwaardige  
afwerking  
Met verwijderbare kabel van 3 m.

X3



## De ervaring van een concertzaal voor uw oren

### Ontworpen voor audiofielen

Van de adem van de zanger tot de piepende vingers op een fretboard; deze hoogwaardige hoofdtelefoon met open achterkant combineert vederlicht comfort met een kristalheldere afstemming. Ontdek elke keer als u hem opzet nieuwe lagen van transparantie en detail.

#### **Van telefoon tot hoogwaardige HiFi**

- Audio met hoge resolutie. Hoor elk detail
- Authentiek geluid uit elke bron
- Inclusief glasvezelkabel met aansluiting van 6,3 mm tot 3,5 mm

#### **Een prestatie met bravoure**

- Voel de passie. Eersteklas design
- Fluwelen, vederlichte oorkussens met memory foam
- Luxueus Muirhead-leer. Verantwoord geproduceerd
- Akoestisch transparant Kvadrat-materiaal

#### **Precisie. Balans. Details.**

- Ontworpen voor uitzonderlijke prestaties
- De kunst van evenwicht. Uitstekend afgestemde drivers van 50 mm
- Ongelooflijk gedetailleerde hoge frequenties
- Design met open achterkant. Breed, natuurlijk klankbereik
- Strakke, krachtige bas. Gebalanceerde middentonen

# PHILIPS

Over oor X3-koptelefoon met draad, open achterkant

Groot, natuurlijk klankbereik Vederlicht en comfortabel, Leer/metalen hoogwaardige afwerking, Met verwijderbare kabel van 3 m.

## Kenmerken

### Buitengewone prestaties



De Philips Fidelio-koptelefoon heeft dubbellaagse oorschelpen die resonantie verminderen en trillingen dempen. De neodymium-drivers staan in een hoek van 15 graden zodat ze op uw oor passen en optimale nauwkeurigheid bieden bij hoge frequenties. Onberispelijke prestaties met subtiele details zijn het resultaat.

### Voel de passie



Deze over-ear koptelefoon is niet alleen ontworpen om spectaculair te klinken; hij zit ook nog eens geweldig. De lichte, zachte binnenkant van de hoofdband past zich qua pasvorm perfect aan. De buitenkant van de hoofdband voegt een geruststellend gewicht toe, terwijl de nauwsluitende pasvorm van de vederlichte oorkussens van memory foam voor een perfecte afsluiting zorgen. Ideaal voor lange luistersessies.

### Design met open achterkant



De oorschelpen met open achterkant zijn gemaakt van akoestisch transparant


luidsprekerstof van Kvadrat. De lucht kan vrij door de stof stromen, waardoor de luchtdrukontwikkeling achter het diafragma wordt geëlimineerd en een overweldigend, ruimtelijk geluid ontstaat.

### De kunst van evenwicht.



De akoestische drivers van 50 mm zijn voorzien van diafragma's die bestaan uit meerdere polymeerlagen en zijn gevuld met dempingsgel. De flexibiliteit en soepelheid van elk diafragma zorgt voor een perfect gebalanceerd geluid. De bas is indrukwekkend zonder overheersend te zijn. De middentonen zijn volledig en vloeiend. De hoge frequenties worden zeer gedetailleerd weergegeven.


### Hi-Res Audio.

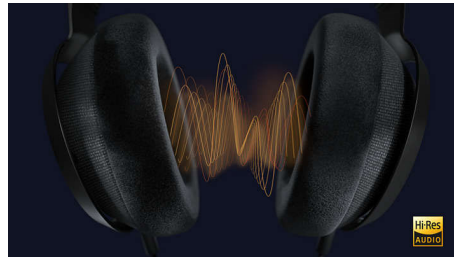

Prachtige pianomuziek. Heftige rock. Waar u ook van houdt, met deze koptelefoon kunt u de volledige impact van elke noot voelen. Indien aangesloten op een bron met hoge resolutie, kunt u optimaal profiteren van geluid zonder kwaliteitsverlies, opgenomen met een hogere samplingfrequentie dan CD's, voor een briljant en levensecht resultaat.


X3/00

### Transparant Kvadrat-materiaal

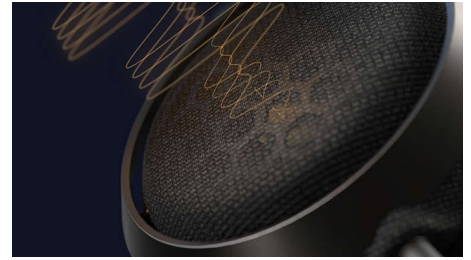


Het strakke, elegante ontwerp van deze eersteklas over-ear koptelefoon is een prachtige opvolger van de legendarische Fidelio X2. De donkere satijnen afwerking van het metalen frame lijkt te zweven over de duurzame, zwarte Kvadrat-stof die de oorkussens bedekt.

### Verantwoord geproduceerd

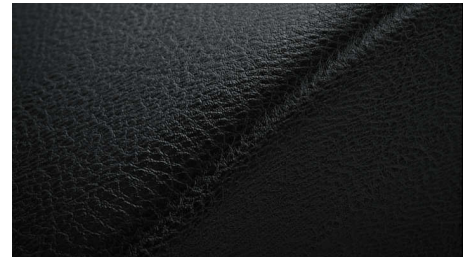

Het zwarte Schotse Muirhead-leer dat de buiten- en binnenkant van de hoofdband bedekt, is duurzaam en ethisch verantwoord geproduceerd. Dit hoogwaardige leer is prachtig zacht en getextureerd en geeft de koptelefoon een verfijnde touch.

### Authentiek geluid

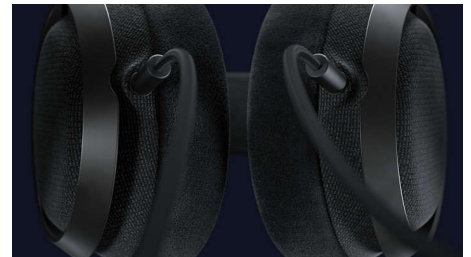

Ga helemaal op in uw favoriete albums, hoe u ze ook wilt beluisteren. De meegeleverde kabel is voorzien van een adapter van 6,3-3,5 mm, zodat u zowel op uw smartphone als thuis kunt luisteren.

Over oor X3-koptelefoon met draad, open achterkant

Groot, natuurlijk klankbereik Vederlicht en comfortabel, Leer/metalen hoogwaardige afwerking, Met verwijderbare kabel van 3 m.

## Specificaties

### Geluid

- Akoestisch systeem: Openen
- Frequentiebereik: 5 - 40.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 50 mm
- Impedantie: 30 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
- Gevoeligheid: 98 dB bij 1 mW
- Vervorming (THD): <math>\leq 0,1\%</math> THD
- Type driver: Dynamisch
- Audio met hoge resolutie

### Connectiviteit

- Afneembare kabel
- koptelefoonaansluiting: 3.5 mm

### Omdoos

- Lengte: 26.5 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Breedte: 26 cm
- Brutogewicht: 3.18 kg
- Hoogte: 31 cm
- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Nettogewicht: 2.8 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.38 kg

### Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 29 cm
- Verpakkingstype: Doos
- Type schap: Ophanging
- Breedte: 24.5 cm

- Diepte: 12.2 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 10278 1
- Brutogewicht: 1.59 kg
- Nettogewicht: 1.4 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.19 kg

### Afmetingen van het product

- Hoogte: 22 cm
- Breedte: 17.5 cm
- Diepte: 11 cm
- Gewicht: 0.34 kg

### Accessoires

- Overig: 2,5-3,5 mm TRRS-kabel, L=3 m, 1 kabelbeheerklem
- Audiokabel: Stereo-audiokabel van 3,5 mm, L=3 m
- Meegeleverde adapters: Adapterstekker van 3,5-6,3 mm
- OFC (zuurstofvrije kabel)

### Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart
- Draagstijl: Hoofdband
- Materiaal op het oor: Textiel
- Oorpasvorm: Voor over het oor
- Type oorschelp:: Open achterkant

### UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Publicatiedatum  
2024-03-29

Versie: 8.3.7

EAN: 48 95229 10278 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)