

Philips
Kotiteatteri

DVD-toisto

HTS5120



Hulluna ääneen

Todella ohut SoundBar tuottaa upean surround-äänen

Nauti elokuvateatterimaisesta surround-monikanavaäänestä ilman kaiutinten ja kaapeleiden sotkua. Tämä Philips SoundBar sisältää täydellisen kotiteatterijärjestelmän, mukaan lukien DVD-toiston. Nauti upeasta elokuvaillasta!

Upea kuuntelukokemus

- Dolby Virtual -kaiuttimien surround-ääni on todenmukainen
- 400 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun
- Erittäin ohuet kaiuttimet ja realistinen Surround-ääni

Täydentää kotiasi

- Joustava sijoittelu seinälle, pöydälle tai telineeseen
- Mahtava basso langattomalla subwooferilla - ilman johtoja
- Kosketusnäyttö helppoon toiston- ja äänenvoimakkuudenhallintaan
- SoundBar, sopii parhaiten väh. 81 cm (32") taulutelevisiolle
- Erittäin ohut SoundBar ja Flat Panel -kaiuttimet

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Hi-Speed USB 2.0 -linkki toistaa videoita/musiikkia USB Flash -asemista
- elokuvien ja musiikin DVD- ja CD-toisto
- Terävämpi teräväpiirtokuva, HDMI 1080p
- Valinnainen telakka kätevään iPod/iPhone-toistoon

PHILIPS

Kohokohdat

Dolby Virtual -kaiuttimet



Dolby Virtual -kaiuttimet ovat hienostunutta äänen virtualisointiteknikkaa, joka tuottaa täyteläistä surround-ääntä kahdella kaiuttimella. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. DVD-toistoa tehostaa 2-kanavaisen ympäristön laajennus. Yhdessä Dolby Pro Logic II -äänenkäsittelyn kanssa laadukkaat stereo-äänilähteet muuttuvat todennäköiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

Erittäin ohuet kaiuttimet




Erittäin ohuiden, tyylikkäiden kaiuttimien Surround-ääni on tinkimätön. Silkinpehmeät diskanttikalotit ja tehokas neodyymimagneettijärjestelmä toistavat keski- ja ylätaajuuksia hukkaamatta elokuvan tai musiikin yksityiskohtia. Tuloksena on erinoamisen selkeä, todennäköinen ääni, kuten taiteilija tarkoittikin.

Langaton subwoofer



Mahtava basso langattomalla subwooferilla - ilman johtoja

DVD- ja CD-toisto




elokuvien ja musiikin DVD- ja CD-toisto

Terävämpi HD-kuva




Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuuksisia elokuvia teräväpiirtotarkkuudella, mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todennäköisemmän. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvavuuden viivarakenteen, mikä osaltaan parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

Helposti sijoitettava

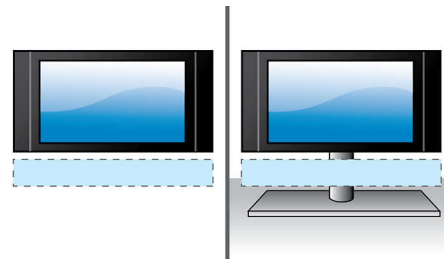

Monipuolisen kotiteatterijärjestelmän voi sijoittaa minne vain. Laite näyttää hyvältä TV-jalustalla, pöydällä tai seinällä, ja toimii aina. Vihdoinkin sekä uskomaton kotiteatterielämys että sisustaminen omilla ehdoillasi on mahdollista.

Hi-Speed USB 2.0 -linkki

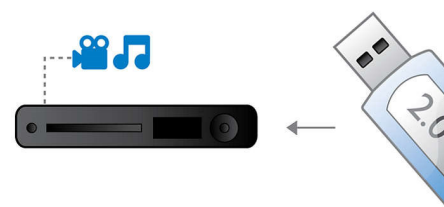

USB eli Universal Serial Bus on standardoitu väyläprotokolla, jonka avulla voi kätevästi liittää tietokoneita, oheislaitteita tai kulutuselektronikan laitteita. Hi-Speed USB -laitteiden tiedonsiirtonopeus on jopa 480 Mbps - alkuperäisissä USB-laitteissa se oli vain 12 Mbps. Hi-Speed USB 2.0 -linkin ansiosta tarvitsee vain yksinkertaisesti liittää USB-laite, valita elokuva, musiikki tai valokuvat, ja toiston voi aloittaa.

Valinnainen telakka



Liittämällä tämän telakointiaseman kotiteatterijärjestelmään voit nauttia iPod-laitteiden ja iPhoneen musiikista, videoista ja kuvista. Telakointiasema on valinnainen lisätarvike.

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuusvaste: 20 - 20k Hz
- Äänenparannus: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual -kaiuttimet, Yötila, Basso-, keskialueen ja diskanttisääto
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Classic, Konsertti, Draama, Jazz, Rock, Urheilu
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 400 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: Integroitu päälaitteeseen
- Subwooferin taajuudet: 35–200 Hz
- Subwooferin ohjain: 1 x 6" bassokaiutin
- Subwoofer: Aktiivikaiutin
- Subwooferin impedanssi: 8 ohm
- Kaiutinelementit per puoli: 1 x 1,5" diskanttikaiutin, 1 x 3" bassokaiutin
- Kaiuttimen taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Kaiuttimen impedanssi: 8 ohm
- Diskanttikaiuttimen impedanssi: 8 ohm

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: iPod/iPhone-liitäntä, MP3 Link, USB
- Takaliitännät: AUX IN 1 -liitäntä, Komponenttivideolähtöliitäntä, Komposiittivideolähtö (CVBS), DC-tulo, Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, FM-antenniliitäntä, HDMI 1.4 -lähtö (ARC)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM
- Esiasetettujen kanavien määrä: 40
- RDS: Aseman nimi

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough

Virta

- Virrankulutus: 35 W
- Virtalähde: 27 Vdc; 2,5 A
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W

- Subwooferin virtalähde: 220–240 V; ~50 Hz
- Subwooferin virrankulutus: 45 W

Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: DCK3060 iPod/iPhone-telakka, STS1000 Seinäteline, STS1100 Pöytäjalusta, STS1300 Lattiajalusta
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Äänikaapeli, Kaukosäätimen paristot, Komponenttijohto, komposiittivideojohto, FM-antenni, HDMI-kaapeli, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, SCART-sovitin, Käyttöopas, Seinäkiinnike, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 790,6 x 145 x 57,4 mm
- Paino pakattuna: 14,5 kg
- Päälaitteen paino: 2,23 kg
- Pakkaus (L x K x S): 375 x 411 x 1085 mm
- Subwoofer (L x K x S): 182 x 365 x 306 mm
- Subwooferin paino: 6 kg

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Tiedostomuoto

- Audio: mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Kuva: JPEG, JPG

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive
- Kuvanparannus: Kierro, Musiikkidialesitys, Zoomaus

Videotoisto

- Pakkausformaatit: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC



Julkaisupäivä 2024-04-13

Versio: 10.3.8

EAN: 87 12581 52169 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com