

Philips Heritage Audio  
Komponentní Hi-Fi systém  
s DVD

### Hi-Fi elektronky

Kuželový výškový reproduktor  
s hedvábím  
150 W



MCD909



## Posedlost zvukem

Vychutnejte si živý Hi-Fi zvuk

Zažijte vysoce věrný zvuk komponentního Hi-Fi systému Philips s DVD, který je vyroben z prvotřídních materiálů. Elektronkový předzesilovač poskytuje křišťálově čistý zvuk. Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI) poskytuje ostrý obraz.

#### Obogat'te svůj zážitek z filmu

- Přehrávání DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
- Připojení USB Direct pro přehrávání hudby a prohlížení fotografií
- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz

#### Kvalitní zvukový zážitek

- Prvotřídní Hi-Fi elektronky pro naprosto čistý a přirozený zvuk
- Pásový výškový reproduktor s neodymovým magnetem
- Pozlacený konektor reproduktoru pro nejjemnější přenos signálu
- Celkový výstupní výkon 150 W RMS
- Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů

#### Prvotřídní povrchová úprava ušlechtilými materiály

- Kvalitní hliníková skříň a pravé dřevěné reproduktory
- Kožená zadní část a kovový přední kryt dálkového ovládání s plochými tlačítky

# PHILIPS


## Přednosti

### Prvotřídní Hi-Fi elektronky



Díky zabudovaným Hi-Fi elektronkám můžete nyní vyzkoušet vysoce kvalitní zvuk, který obvykle přináší pouze systémy pro opravdové milovníky hudby. Analogová povaha elektronek poskytuje příjemnější zvuk pro naši nelineární sluchovou soustavu. Elektronkový zvuk má nízké zkreslení a je vždy upřednostňován díky své čistotě, detailům a kvalitě přirozeného zvuku.

### Neodymové pásový výškový reproduktor

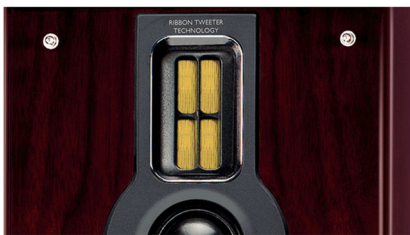

Pásový jednopólový výškový reproduktor s neodymovým magnetem vytváří dynamický a prokreslený zvuk. Reprodukory tohoto typu se běžně používají u audiosystémů nejvyšší třídy, protože zajišťují reprodukci zvuku s mimořádnou věrností. Narozdíl od konvenčních reproduktorů s kuželovou a vrchlíkovou membránou, které pracují na principu směrového pohybu kmitací cívky, pásový výškový reproduktor vyznačuje vysoké kmitočty v celém rozsahu 180 stupňů a výrazně tak rozšiřuje zvukové spektrum vysokých tónů a prostor optimálního poslechu s širokým, krystalicky čistým a přirozeným zvukem i u kompaktních audiosystémů.

### Pozlacený konektor reproduktoru



Pozlacený konektor reproduktoru zajišťuje lepší přenos audio signálu v porovnání s tradičním připojením click-fit. Pozlacený konektor také minimalizuje ztrátu elektrického signálu ze zesilovače do reproduktoru, což umožní vychutnat si hudební produkci tak blízkou realitě, jak jen je to možné.

### 150 W RMS

Tento systém má celkový výstupní výkon 150 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattch. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.


### Přehrávání DVD, DivX a MP3/WMA-CD



DVD přehrávač Philips je kompatibilní s většinou DVD a CD disků dostupných na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – v přehrávači lze přehrát všechny. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita disků SVCD je lepší než u disků VCD. Z důvodu vyššího rozlišení se jedná zejména o mnohem ostrější obraz než u disků VCD. Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že budete moci zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX®. Formát médií DivX je technologie pro


kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD.

### Dolby Digital

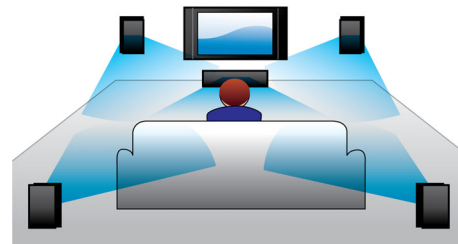

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

### Kvalitní skříň a reproduktor

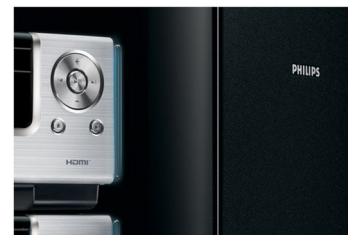

Kvalitní hliníková skříň a pravé dřevěné reproduktory

### Kožená zadní část dálkového ovladače



Díky dokonalé rovnováze tenkých rozměrů a nízké hmotnosti zajišťující pohodlí je toto ergonomicky navržené dálkové ovládání radost používat. Přehledná přední strana s kovovou povrchovou úpravou tvoří atraktivní kontrast s koženou zadní stranou. Navíc elegantní dokonalé klávesy zajišťují kvalitní vyhledávání. Vychutnejte si čistý design a kontrolu nad ovládáním.

# Specifikace

## Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: převzorkování videa, Zvýšení rozlišení videa, vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p)

## Zvuk

- Výstupní výkon: 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W hudební výkon
- Vylepšení zvuku: elektronkový předzesilovač, digitální zesilovač třídy „D“, zdůraznění basů, regulace výšek a basů, Dolby Digital

## Reproduktory

- Budiče reproduktorů: Třípásmový, 5" basový reproduktor, kužel středního pásma, Pásový výškový reproduktor
- Vylepšení reproduktoru: pozlacené konektory reproduktorů, odnímatelné mřížky reproduktorů

## Přehrávání videa

- Kód oblasti DVD: 2
- Média pro přehrávání: DivX, DVD-Video, obrazový disk CD, disk video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, úhel, PBC, Zpomalený chod, Zvětšení, Rodičovský zámek, nabídka Disc Menu, rychlý posun vzad, rychlý posun vpřed, OSD, Obnovit přehrávání od místa zastavení

## Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakovat / náhodné přehrávání / program
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, přehrávání programu, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

## Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: anténa VKV
- Systém RDS: radio Text, Nastavení hodin RDS, název stanice, typ programu
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání

## Možnosti připojení

- Výstup A/V: 2 x RCA (audio), výstup komponentního videa, výstup kompozitního videa (CVBS), koaxiální digitální výstup audia, optický digitální výstup, Výstup HDMI, Sluchátka (6,3 mm), Výstup SCART, Výstup S-Video
- Vstup Aux: 2 x RCA (audio)
- USB: Port USB

## Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: na hlavním displeji, Časovač
- Typ zavádění: s motorkem, zásuvka
- Vylepšení displeje: Režim DIM
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Holandština, Angličtina, Francouzština, Němčina, Italská, Portugalská, Španělština, Švédština, Turečtina
- Typ displeje: Displej VFD

## Příslušenství

- Kabely/konektory: kabel kompozitního videa (Y), ovládací kabel, síťová šňůra
- Dálkový ovladač: 49 tlačítek a 2x baterie AAA
- Jiné: anténa VKV, Stručný návod k rychlému použití
- Uživatelský manuál: vícejazyčný
- Záruka: Brožura o celosvětové záruce

## Rozměry

- Hrubá hmotnost: 22,5 kg
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 205 x 240 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 330 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 280 mm
- Hloubka balení: 375 mm
- Výška hlavní jednotky: 180 mm
- Výška balení: 310 mm
- Šířka hlavní jednotky: 250 mm
- Šířka balení: 740 mm

## Spotřeba

- Napájení: 50 Hz
- Napájení: 220 - 240 V

## Zelené

- Úsporný pohotovostní režim: 1 W

## Přehrávání digitálních fotografií

- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, obrazový disk CD
- Formát komprese obrázků: JPEG



Datum vydání 2016-12-14

Verze: 2.0.8

12 NC: 8670 000 48625  
EAN: 87 12581 45820 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)