

Philips Cineos
5.1 домашний кинотеатр

Воспроизведение DVD

HTS9810



Это не домашний кинотеатр, а кинотеатр у вас дома

с системой 9.1 Cinema Sound

Насладитесь великолепным звучанием, изображением и дизайном. Оцените систему 9.1 Cinema Sound с Ambisound, позволяющую окунуться в атмосферу захватывающего телевизионного просмотра. Модель HTS9810 идеальное решение для ценителей кино.

Connect

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- MP3 Link позволяет воспроизводить музыку с портативных медийных плееров

Используйте

- Сенсорное управление для простоты включения воспроизведения и регулировки громкости
- Напольные АС для более впечатляющего звучания
- Беспроводные тыловые АС позволяют уменьшить количество проводов

Слушайте

- 9.1 Cinema Sound — 9,1-канальное звучание всего на 5 АС
- Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
- Великолепное звучание благодаря динамикам ВЧ с мягким куполом и функции DoubleBASS


Видеть

- Faroudja DCDi для невероятно четкого высококачественного видео

PHILIPS


Основные особенности

Faroudja DCDi

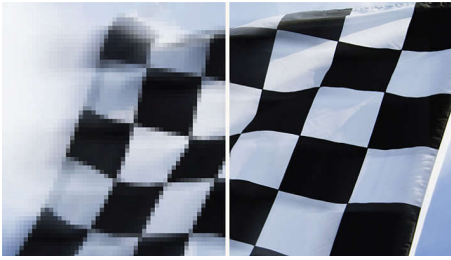

Процессор Faroudja DCDi обеспечивает невероятно четкое высококачественное изображение на телевизоре с прогрессивной разверткой. Эта технология смягчает зазубренные края, появляющиеся при просмотре стандартного видео с чересстрочной разверткой и особенно при отображении движения, что обеспечивает естественность передачи динамичных сцен. Оцените качество нового уровня с более четким, плавным изображением.

9.1 Cinema Sound

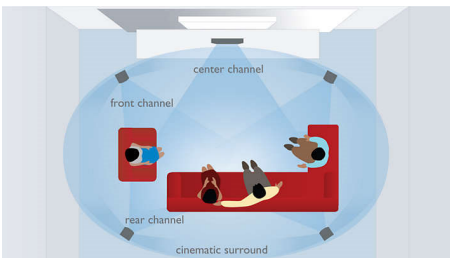


Система 9.1 Cinema Sound с Ambisound создает потрясающую атмосферу объемного звука современных кинотеатров. При отсутствии множества АС система 9.1 Cinema Sound создает невероятное ощущение объемного звука. Такая система воспроизводит несравненный звук, наполняющий вашу комнату.

Отличное качество звучания




Динамики ВЧ с мягким куполом и функция DoubleBASS обеспечат фантастическое звучание. DoubleBASS захватывает НЧ и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает еще более глубокие басы. Динамики ВЧ с мягким куполом четко передают высокие и средние частоты, увеличивая ширину стереопанорамы. Вы слышите звук в его первозданной чистоте.

Беспроводные тыловые АС

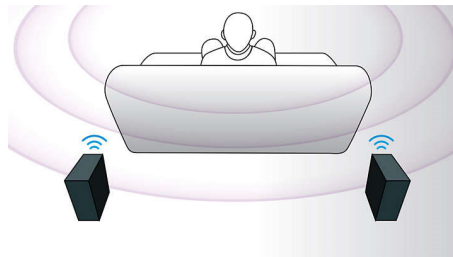

Беспроводные тыловые АС придают мобильность в размещении. Разработанные с использованием технологии получения сигнала без помех, беспроводные АС обеспечивают полное объемное звучание без использования неприглядных проводных соединений.

Сенсорное управление

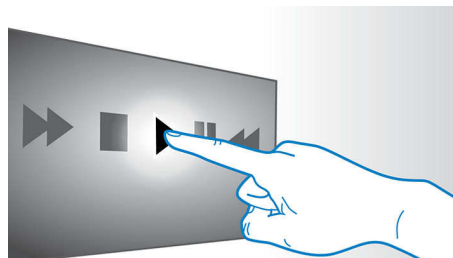

Благодаря сенсорному управлению звук (как и другие параметры воспроизведения)


можно регулировать одним прикосновением к сенсорным кнопкам, расположенным на передней панели.

Напольные акустические системы



Напольные АС для более впечатляющего звучания

FullSound™

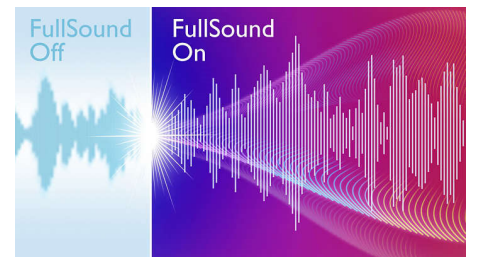

Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): (@10%Суммарные гармонические искажения): 8x75 Вт (передний/передняя сторона/задний/задняя сторона)+1X100 Вт (центральный) + 1X100 Вт (сабвуфер)
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Регулировка ВЧ и НЧ, Clear Voice, DoubleBass, Smart Surround
- Звуковая система: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Классика, Концерт, Драма, Джаз, Рок, Цифровые, Игры, Новости, Вечеринка, Спорт
- Отношение сигнал/шум: >95 дБ

Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 120 - 20 000 Гц Гц
- АС центрального канала: Двухполосная
- АС-сателлит: Двухполосная, 4 напольных подставки, Фронтальные с магнитным экранированием, Беспроводные тыловые АС
- Излучатели АС центрального канала: 18 мм купольный ВЧ динамик, 2 x 2,5" НЧ-динамика
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 120 - 20 000 Гц Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 6 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 20-120 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 2 x 3" широкодиапазонных НЧ-динамика, 18 мм купольный ВЧ динамик, 2,5" НЧ-динамик
- Излучатель сабвуфера: 1 x 6,5" НЧ-динамик с длинной горловиной
- Тип сабвуфера: Активный
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Линейный вход MP3, USB
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Компонентный видеовыход, Разъемы AC Easy-Fit, Выход HDMI, Соединительный кабель (к блоку питания), SCART1 (CVBS, выход RGB), Вход ТВ (аудио, разъем "cinch")
- Сабвуфер (блок питания): Вход AUX In (cinch, 2 пары), Коаксиальный цифровой вход, Антенна FM, Соединительный кабель (к основному устройству), Оптический цифровой вход

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: AM, FM
- RDS: Название станции

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 38933 8
- Длина: 120 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 80 см
- Вес брутто: 49 кг
- высота: 73.2 см
- Вес нетто: 42.634 кг
- Вес упаковки: 6.366 кг

Мощность

- потребляемая мощность: 180 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Размеры упаковки

- высота: 73.2 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 80 см
- Глубина: 120 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 38933 8

- Вес брутто: 49 кг
- Вес нетто: 42.634 кг
- Вес упаковки: 6.366 кг

Габариты изделия

- высота: 29.97 см
- ширина: 30.42 см
- Глубина: 8.455 см
- Вес: 2.74 кг
- Высота (с подставкой): 30.594 см
- Ширина (с подставкой): 30.42 см
- Глубина (с подставкой): 13.52 см
- Вес (с подставкой): 3.5 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM, Соединительный кабель, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Винты для настенного монтажа — 2 шт., Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Батареи для пульта ДУ, Кабель Full SCART, Кабель HDMI, Кабель линейного входа MP3, Шнур питания, Настенный кронштейн

Размеры

- Глубина упаковки: 1200 миллиметра
- Ширина устройства: 304,2 миллиметра
- Высота упаковки: 732 миллиметра
- Высота устройства: 299,7 миллиметра
- Ширина упаковки: 800 миллиметра
- Глубина устройства: 84,55 миллиметра
- Вес устройства: 2,74 кг
- Вес сабвуфера: 12,7 кг
- Глубина сабвуфера: 322 миллиметра
- Высота сабвуфера: 425 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 322 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R,

Характеристики

- CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Повышение качества видео, Fagoudja DCDi, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW,

- DVD+R/+RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/CD-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Форматы сжатия: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 9
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.7

EAN: 87 12581 38933 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com