快速啟用指南





步驟 B 欣賞



箱中有何物品?

開箱後你應找到如下物品。
















PHILIPS

(



步驟 A *連接*

- 1 為了接收電台,將隨機所附的 MW 環形天線 和 FM 天線連接至其所屬的端子。
- 2 將揚聲器導線連接至 SPEAKERS 端子,右邊揚聲器接至 "RIGHT" 端子,左邊揚聲器接至 "LEFT" 端子, 顏色線 (有標記) 連接至 "+" 極, 黑色線 (無標記) 連接至 "-" 極。
- 3 確定上述所有連接均已完成後,將交流電源線插入牆上的交流電源線插座中。

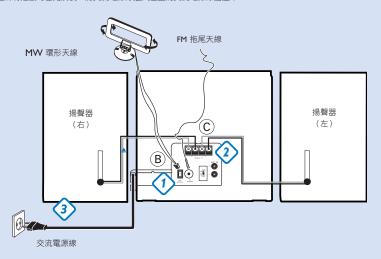






裝入光碟

- 1 按本機前面板上的 SOURCE 鍵或按遙控器上的 CD 鍵選擇 CD 聲源。
- 2 按 OPEN•CLOSE ▲ 鍵打開光碟匣盤。
- 3 裝入一張 CD 光碟,印刷商標面朝上。再按 OPEN•CLOSE ▲ 鍵關上光碟匣盤。

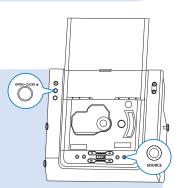

提示! 要播放 MP3-CD 光碟,請參閱用戶手冊。

播放

- 1 當本機成功讀出所插入的 CD 光碟後·按一次或重複按 PRESET ◀ /►I 鍵直至所需的 曲目序號出現在顯示屏上。
- 2 按▶ Ⅱ 鍵開始播放。
- 3 按■鍵停止播放。

