

Philips
DVD mikro házimozsi-
rendszer

MCD708



Gazdag képi és kiváló hangzásélmény

A kiváló minőségű összetevőkből álló rendszert divatos és lenyűgöző külső jellemzi. A rendszer DVD-lejátszásra is alkalmas, így érzékeit tökéletes hangélménnyel kényeztetheti

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
- Neodimium szalagos magassugárzó a hatásos hanghűségért
- 2x50 W RMS és 2x100 W zenei teljesítmény
- Magas és mély hangok hangerejének javítása
- Valódi rózsafa hangszóróház a tökéletes hangminőség érdekében.
- Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó a legjobb minőségű jelátvitel érdekében

Tegye gazdagabbá a filmélményt!

- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása

Formavilág, mely beleolvad a térbe

- Az alumínium készülékház a minőség érzetét kelti, és jól néz ki
- Csúcsminőségű tervezésű összetevők állvánnyal

PHILIPS

Fénypontok

DVD, DivX® és MP3/WMA-CD lejátszása




A Philips lejátszója kompatibilis a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) és Picture CD - a lejátszó mindegyik lejátszására képes. Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb képet biztosít. A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezen.

12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás




A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

Progresszív pásztázás

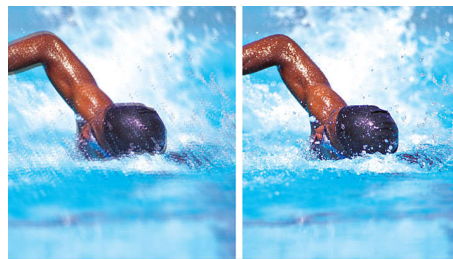

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

Dolby Digital

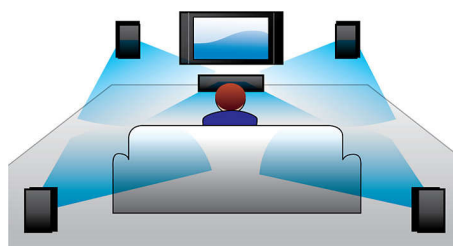


Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.

D osztályú erősítő

A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A felerősített digitális kimenet a digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek 90%-nál magasabb a hatásfoka, a hagyományos AB erősítőktől eltérően. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű erősítőt eredményez, nagy teljesítmény mellett.

Neodímium szalagos magassugárzó

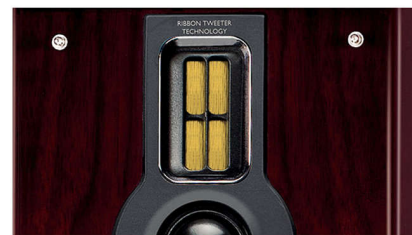

A neodímium szalagos monopólus magassugárzó olyan magassugárzó, amely dinamikus és eleven hangot produkál. Ez a szolgáltatás általánosan fejlett audiorendszerekben használatos, hogy az eredeti kitűnően megközelítő hangot állítsanak elő. A hagyományos tölcseres és dóm magassugárzók az irányított sugárzású lengőtekercs elvén működnek, míg a monopólus neodímium szalagos magassugárzók magas frekvenciákat sugároznak a teljes 180 fokos sugárzási térben. Ez drámai módon megnöveli a hangspektrum szélességét a magasabb hangok esetében, és kiszélesíti a központi hely zónáját, ezzel a kompakt audiorendszerekben is széles, kristálytisza és természetes hangot állít elő.

Valódi rózsafa hangszóródoboz

A hangszóróház valódi, természetes rózsafából készült. A rózsafa keménysége és sűrűsége révén kiváló akusztikus tompítási tulajdonságokkal rendelkezik a tökéletes hangvisszaadás érdekében. A gyártási folyamatnak kézi szakasza is van a kiváló minőségű kivitel biztosításának érdekében.

Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó



Az aranybevonatú hangszóró-csatlakozó jobb minőségű audiojel-átvitelt biztosít a hagyományos csatlakozásokhoz képest. Minimálisan csökkenti továbbá az elektromos jelvesztést az erősítő és a hangszóró között, ami a valós hangzást leginkább megközelítő hangvisszaadást eredményez.

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény: 2x50 W RMS / 2x100 W zenei teljesítmény
- Hangzásjavítás: „D” osztályú digitális erősítő, Digitális hangszabályzás, 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, Fiziológiai hangerő
- Hangrendszer: Dolby Digital

Hangszórók

- Fő hangsugárzó: 2-utas, Bass Reflex hangsugárzó rendszer, 5"-es mélyhangszóró, Szalagos magassugárzó, Aranyozott hangszórócsatlakozók, Levehető hangszórórácsok, Valódi rózsafa ház

Csatlakoztathatóság

- Aux bemenet: 2 x (bal/jobb) / RCA
- Egyéb csatlakozások: Aktív mélynyomó elő-kimenet, Digitális koaxiális audiokimenet, Digitális optikai kimenet, FM antenna, Vonalkimenet, MW antenna
- Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga cinch), S-Video (Hosiden csatlakozón), SCART

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás
- Hangolási sávok: FM sztereó, MW
- Programhelyek: 40

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: VFD-kijelző
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, francia, spanyol, török, német, holland, svéd, portugál, olasz
- Óra: Fő kijelzőn

- Eco készenléti állapot: 1 W
- Javaslatok: DIM üzemmód

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Kompozit videokábel (Y), Vezérlőkábel, FM/MW antenna
- Távvezérlő: 49 gombos, 2 db AAA méretű elemmel

Méretek

- Csomag mélysége: 375 mm
- Készülék szélessége: 240 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 15 kg
- Csomag magassága: 330 mm
- Készülék magassága: 160 mm
- Csomag szélessége: 525 mm
- Készülék mélysége: 230 mm
- Fő hangsugárzó mélysége: 225 mm
- Fő hangsugárzó szélessége: 160 mm
- Fő hangsugárzó magassága: 275 mm

Audiolejátszás

- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Betöltő típusa: Motoros, Tálca

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Kép-CD, Video CD/SVCD
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállás, PBC, Lassú mozgás, Nagyítás, Szülői felügyelet, Dinamikatartomány összenyomása
- Videó javítása: Progresszív pásztázás
- DVD régiókód: 2



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 6.0.11

EAN: 87 10895 93744 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com