

Philips  
Мини Hi-Fi система

Bluetooth® и NFC  
180 W макс. двоен усилвател



FX15

## Мегазвукът вече е безжичен

Извличайте поточно музика чрез Bluetooth® от всяко смарт устройство с NFC технология за незабавно сдвояване. Двоен усилвател осигурява по-добро качество на звука, а общата изходна мощност от 180 W RMS придава на музиката солидна мощ.

### MP3 музика от много източници

- Наслаждавайте се на MP3 музиката директно от портативните си USB устройства
- Съвместима с MP3-CD
- Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

### Удобна и лесна за използване

- Свързване с телевизор или DVD плейър
- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC

### Мощен звук, който можете да чуете и почувствате

- MAX Sound за мигновено усиливане на мощността
- Двоен усилвател за по-добър звук
- Обща изходна мощност 180 W RMS

# PHILIPS


## Акценти

### Поточно извличане на музика чрез Bluetooth™



Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

### Двоен усилвател

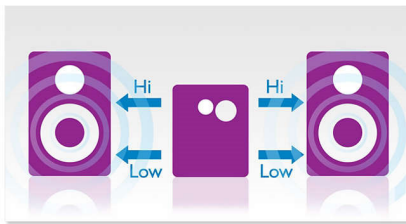

Двойният усилвател дава по-добро качество на звука, като намалява интермодулацията между високоговорителя за високи честоти, тъй като всеки звуковод има свой собствен усилвател. Резултатът е басы с дълбоко и мощно, въздействащо звучене и без много влияние върху по-високите честоти, за запазване на тяхната чистота и детайлност. В комбинация с прецизната конструкция с активно пресичане, той осигурява по-добро управление на фазата и честотния диапазон на всеки звуковод, което дава по-балансиран и естествен звук.

### MAX Sound



Технологията MAX Sound дава мигновено усилване на басите, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващо преживяване при слушане само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилва мигновено басите и силата до максимално ниво без изкривяване. Крайният резултат е забележимо повишаване - както на силата, така и на звуковия спектър - и мощно аудио усилване, което разширява въздействието на всеки тип музика.

### Съвместима с MP3-CD

Съвместима с MP3-CD

### Наслаждавайте се на MP3 музиката директно

Наслаждавайте се на MP3 музиката директно от портативните си USB устройства

### Аудио вход




Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от

аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

### Свързване с телевизор / DVD плейър

Свързване с телевизор или DVD плейър

### Цифрова настройка със зададени станции

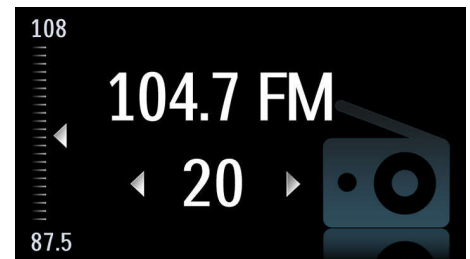

Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запазят честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

### Обща изходна мощност 180 W RMS

RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да усилват, а високоговорителите – от електрическата енергия, която са способни да превръщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

# Спецификации

## Звук

- Подобрение на звука: MAX Sound
- Обща звукова мощност (RMS): 180 W

## Високоговорители

- Основен високоговорител: 2" високоговорител за високи честоти, Двухлентов, Система басрефлексни високоговорители, 5,25" високоговорител за ниски честоти
- Брой високоговорители: 2

## Възможности за свързване

- Връзки за звук: Вход AUX RCA
- Bluetooth профили: A2DP
- Аудио вход (3,5 мм)
- Технология NFC

## Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20

## Комфорт

- Аларми: CD аларма, Таймер на заспиване, Радиобудилник, USB аларма
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Часовник: На основния дисплей

## Мощност

- Електрозахранване: 110 – 240 V

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за

- потребителя, Ръководство за бърз старт, Гаранционна брошура
- Дистанционно управление: 21 бутон

## Размери

- Дълбочина на опаковката: 370 мм
- Ширина на изделието: 467 мм
- Височина на опаковката: 374 мм
- Височина на изделието: 140 мм
- Ширина на опаковката: 516 мм
- Дълбочина на изделието: 320 мм
- Дълбочина на тонколоната: 145 мм
- Височина на тонколоната: 309 мм
- Ширина на тонколоната: 205 мм
- Нето тегло: 7,5 кг

## Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: Повторение на една/диска/програма, Разбъркано възпроизвеждане, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен, Повторно възпроизвеждане, 20 програмируеми песни
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп
- Тип устройство за зареждане: Чекмедже
- Брой дискове: 1



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 3.0.5

EAN: 87 12581 71888 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)