



フィリップス Fidelio
ワイヤレス Bluetooth®
ヘッドフォン

ハイレゾオーディオ
オンイヤー
デラックス低反発フォーム
クッション
NFC



M2BTBK

ワイヤレスでどこでも楽しめる 高精細サウンド

Fidelio M2BTがあれば、自宅でも外出先でも高精細サウンドと Bluetooth® によるシームレスな接続が可能。NFC テクノロジーにより、1回のタップでワイヤレスのペアリングを設定できます。直感的なコントロール操作で、音楽と通話も簡単に切り替えられます。

ワイヤレスでも細部が失われないサウンド

- 音楽を最も忠実な形で再現するハイレゾオーディオ
- 本格的でピュアなサウンドを再現する最適な 40mm ネオジウムドライバー
- 音響密閉により細微なニュアンスを逃がさず再現し、ノイズを遮断
- クリアでダイナミック、かつバランスのとれたバスレフシステム
- Bluetooth® 4.0 に準拠し、優れたオーディオトランジションを実現

直感的で楽しく簡単な操作性

- 音楽と通話を直観的にコントロールできるイヤーシェルのボタン
- バッテリー切れに備えた 1.2m のオーディオケーブル
- USB 充電ケーブル (1m)
- デュアル内蔵マイクが周囲のノイズをカットし、通話の音質を向上

動きを妨げない装着感

- 人間工学に基づいて快適にフィットするデラックス低反発フォームクッション
- 繊維を畝織にしたヘッドバンドが強度と柔軟性を提供

WHAT Hi-Fi?
AWARDS 2014

On-ear headphones
Best wireless headphones
Philips Fidelio M2BT



PHILIPS
Fidelio

特長

ハイレゾオーディオ



ハイレゾオーディオは、最高のオーディオパフォーマンスを実現、16bit/44.1kHzのCDフォーマットを超えるオリジナルのスタジオマスターレコーディングを再現します。この妥協のない高品質により、ハイレゾオーディオは音楽ファンに愛されています。Fidelio ヘッドフォンは、その高品質を表す Hi-Res Audio スタンプの厳しい要件を満たしています。拡張された高周波域を滑らかに再現する Fidelio ヘッドフォンなら、ハイレゾコレクションはもちろん、従来の音源も存分に楽しむことができます。

40mm 高精度ドライバー




各スピーカードライバーを、厳選、調整、テストしてからペアリングし、最もバランスのとれた自然なサウンドを再現しています。強力なネオジウム磁石を使用した 40mm ドライバーが、幅広いダイナミックレンジで本格的な高精細サウンドを提供し、細部まで丁寧に再現します。

音響密閉



Fidelio ヘッドフォンは、特殊なりボンロックを内部チャンバーに内蔵した音響密閉構造を採用することにより、不要な音漏れを防止し、サウンドの細部まで保持します。低音の伸びが優れているだけでなく、周囲の騒音に邪魔されることなく、臨場感にあふれ、細部まで優れたサウンドを楽しむことができます。

パスレフシステム (BRS)

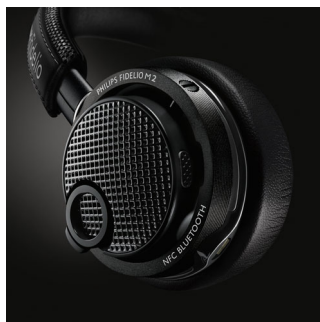

音響クローズドバック設計のパスレフシステムは、基本的に、ベントを巧みに配置したイヤークリップで構成されます。これらは内部チャンバー内の空気圧を調節し、音響応答を最適にするために環境を制御したダイヤフラムを提供します。音響密閉キャプチャと連動して、音質の透明感を損なうことなく、自然なサウンドの細部を分離し、正確でダイナミックな低音をお届けします。

Bluetooth® 4.0

高度な Bluetooth® 4.0 テクノロジーが優れた高精細サウンドを実現します。

デュアル内蔵マイク


M2BT ヘッドフォンにはデュアル内蔵マイクが搭載されています。1台は音声を入力するためのものですが、もう1台は周囲のノイズを測定し、通話音質が最適になるように自動的にサウンドを調整します。

直感的なイヤークリップコントロール



イヤークリップに配置された便利で直感的なボタンにより、音楽と通話を簡単に切り替えることができます。また、トラックの変更、音楽の再生や一時停止、通話の開始と終了、音量の調整などを指先で簡単に操作できます。

低反発フォームイヤークッション

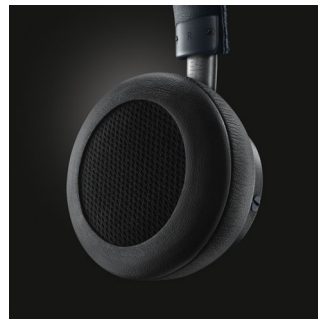

Fidelio M2BT に採用されている素材は、長時間快適に装着でき、音響効果をアップするよう厳選されたものです。通気性に優れた素材を使用した低反発フォームイヤークッションが、圧迫感と熱の蓄積を分散し、Fidelio M1 ヘッドフォンに抜群の装着感とサウンドを提供します。

仕様

サウンド

- インピーダンス: 16 Ω
- 感度: 107 dB
- スピーカー直径: 40 mm
- 最大入力: 40 mW
- 歪み: < 0.1% THD
- 音響システム: 密閉型
- ダイヤフラム: PET
- 磁気タイプ: ネオジウム
- 種類: ダイナミック
- 周波数特性 7 ~ 40000 Hz: (付属ヘッドフォンケーブル使用の場合)

接続性

- ケーブル接続: 無酸素ケーブル (1.1m)
- オーディオ接続: 3.5mm ライン入力
- Bluetooth 仕様: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 最大範囲: 最大 15 m

アクセサリ

- 収納ポーチ: ○
- オーディオケーブル: 3.5mm オーディオケーブル (1.2m)
- クイックスタートガイド: 付属
- USB ケーブル: 充電用に付属

パッケージ寸法

- EAN: 69 23410 73172 9
- 梱包サイズ (W x H x D): 6.7 x 8.9 x 3.1 インチ
- 梱包サイズ (W x H x D): 17 x 22.5 x 8 cm
- 総重量: 1.08 ポンド
- 総重量: 0.49 kg

- 本体重量: 0.631 ポンド
- 本体重量: 0.286 kg
- パッケージ内製品数: 1
- パッケージ種類: カートン
- 風袋重量: 0.449 ポンド
- 風袋重量: 0.204 kg
- シエルフへの取り付けタイプ: 両方

電源

- 電池の種類: リチウムポリマー
- 音楽再生時間: 10 時間
- 待機時間: 350 時間
- 通話時間: 10 時間

外箱

- 総重量: 2.557 ポンド
- 総重量: 1.16 kg
- GTIN: 1 69 23410 73172 6
- Outer carton (L x W x H): 7.3 x 7.1 x 8.9 インチ
- Outer carton (L x W x H): 18.5 x 18 x 22.5 cm
- 本体重量: 1.261 ポンド
- 本体重量: 0.572 kg
- 販売用パッケージ数: 2
- 風袋重量: 1.296 ポンド
- 風袋重量: 0.588 kg

製品寸法

- 製品のサイズ (W x H x D): 15 x 18 x 7 cm
- 製品のサイズ (W x H x D): 5.9 x 7.1 x 2.8 インチ
- 重量: 0.19 kg
- 重量: 0.419 ポンド



発行日 2016-10-09

バージョン: 10.4.5

12 NC: 8670 001 16404
EAN: 69 23410 73172 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com