



Philips
Kannettava DVD-laite

7"/18 cm LCD

PD7001B



Elokuvat matkustavat mukanasasi

Katso elokuvia milloin ja missä tahansa. Kannettavalla PD7001B-DVD-soittimella, jossa on 7"/18 cm LCD-näyttö, voit nauttia DVD-elokuvista, MP3-CD/CD-musiikista ja JPEG-kuvista kaikkialla.

Toista elokuvia, musiikkia ja kuvia kaikkialla

- DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW-, (S)VCD-, CD-yhteensopiva
- DivX-sertifioitu, toistaa DivX-videoita
- MP3-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- JPEG-kuvien katselu kuvalevyllä

Tehosta AV-viihde-elämystäsi

- 17,8 cm (7") TFT LCD -värinäyttö, 16:9-laajakuvamuoto
- Kiinteät stereokaiuttimet

Miellyttäviä yksityiskohtia

- Jatkaa sähkökatkoksen jälkeen
- Vähän painikkeita, helppo käyttää
- Mukana autosovitin

PHILIPS

Kohokohdat

MP3-CD-, CD- ja CD-RW-toisto




MP3 on mullistava pakkaustekniikka, jolla voidaan tiivistää suuret digitaaliset musiikkitiedostot jopa kymmenesosaan alkuperäisestä koosta äänen laadun siittä juurikaan kärsimättä. Yhdelle CD-levylle voi tallentaa 10 tuntia musiikkia.

JPEG-kuvien katseleminen kuvalevyllä



Näytä levyllä tallennettuja JPEG-kuvia. Muistele hienoja hetkiä perheen ja ystävien kanssa milloin haluat!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

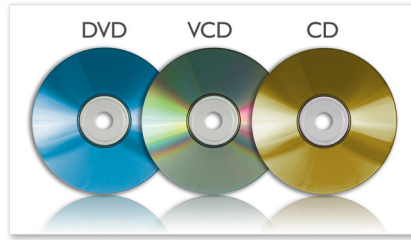

Philipsin kannettava DVD-soitin tukee useimpia käytössä olevia DVD- ja CD-levyjä, kuten DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ja CD. DVD+/-R tarkoittaa DVD-asemaa, joka tulee molempia yleisiä tallentavia DVD-muotoja. DVD+/-RW käsittelee uudelleenkirjoitettavia levymuotoja.

Jatkaminen

DVD-videosoitin muistaa viimeksi katsotun levyn kohdan ja jatkaa toistoa kyseisestä kohtauksesta myös sähkökatkoksen jälkeen. Jos et vaihtanut soittimeen toista levyä, soitin aloittaa toiston samasta kohdasta mihin pysäytit elokuvan viimeksi lataamalla levyn uudestaan. Huomattava helpotus elämäsi!

DivX-sertifioitu

DivX®-tuen ansiosta voit nauttia internetin DivX-koodatuista videoista ja elokuvista ja ostetuista Hollywood-elokuvista oman olohuoneesi rauhassa. DivX-mediamuoto on MPEG-4-pohjainen videopakkaustekniikka, jolla voidaan tallentaa suuria tiedostoja, kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita esimerkiksi CD-R/RW-levyille, tallentaville DVD-levyille ja USB-tallennuslaitteisiin toistettaviksi Philipsin DivX Ultra Certified® -laitteella.



Tekniset tiedot

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 20,2 x 4 x 16,4 cm
- Paino: 0,53 kg

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija: 7 tuumaa / 18 cm
- Tarkkuus: 480 (l) x 234 (k) x 3 (RGB)
- Kuvaruututyppi: LCD TFT

Ääni

- Lähtöteho: 250 mW RMS (kiinteät kaiuttimet)
- Lähtöteho (RMS): 5 mW RMS (kuuloke)
- Signaali/kohina-suhde: >80 dB (linjalähtö), >76 dB (kuulokkeet), >62 dB (sisäiset kaiuttimet)

Videotoisto

- Toistomuodot: DVD, CD-kuvalevyt, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Levytoistotilat: Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto, Zoomaus, Toiston jatko keskeytykskohdasta
- Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC
- Pakkausformaattit: MPEG4, Divx

Äänen toisto

- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps
- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3
- Toistomuodot: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet

Liitännät

- DC-tulo: 9 V, 0,8 A
- Kuulokeliitin: 3,5 mm:n stereokuulokkeet
- AV-lähtö: Komposiitti (CVBS) x 1

Helppokäyttöisyys

- Latausilmaisin
- Iskusuojaus

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite: DC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Käyttöopas: Monikielinen
- Autosarja: sovitin tupakansytyttimeen, 12 V DC

Virta

- Akkutyyppi: Kiinteä akku
- Akkujen kesto: Jopa 2 tuntia*

Ulompi pakkaus

- Ulompi pakkaus (P x L x K): 24 x 22,5 x 27 cm
- Nettopaino: 2,301 kg
- Kokonaispaino: 3,32 kg
- Taara: 1,019 kg
- GTIN: 1 87 12581 68423 2
- Kuluttajapakkausten määrä: 3

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 23 x 25,5 x 7 cm
- Nettopaino: 0,767 kg
- Kokonaispaino: 1 kg
- Taara: 0,233 kg
- EAN: 87 12581 68423 5
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava



Julkaisupäivä 2016-05-10

Versio: 2.0.6

12 NC: 8670 001 02072
EAN: 87 12581 68423 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified ja niiden logot ovat DivXNetworks, Inc:n tavaramerkkejä, joihin on käyttöluupa.

* Akun käyttöikä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.

* Dolby ja kaksosis-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin rekisteröityjä tavaramerkkejä.