




Philips Philips Fidelio
Fidelio
Наушники с микрофоном

Звук высокого разрешения

Накладные
Уникальные подушечки из
пеноматериала
Компактно складываются

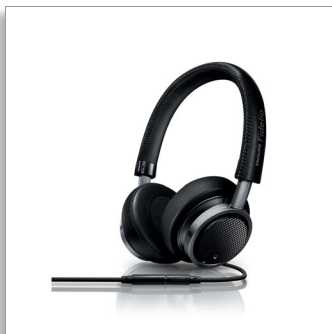

M1MKIIBK

Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали

Сочетание лучшего в классе звучания, комфорта при ношении и привлекательного дизайна. Наушники Philips Fidelio M1MKII оснащены легким, но прочным корпусом и потрясающей шумоизоляцией. Их конструкция тщательно продумана экспертами, что гарантирует удовольствие от прослушивания музыки высокой четкости даже в поездках.

Полное погружение: естественность деталей

- Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречно чистого звучания
- Акустическая изоляция сохраняет все детали звучания, блокируя посторонние шумы
- Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов
- Двухслойные чашки наушников для точности звучания
- Облегченная звуковая катушка обеспечивает превосходную чистоту звучания и широкую звуковую панораму
- Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

Комфорт в движении

- Уникальные подушечки из пеноматериала для эргономичной посадки
- Алюминий и стеганая кожа для превосходного дизайна и высокого качества

PHILIPS
Fidelio

Наушники с микрофоном

Звук высокого разрешения Накладные, Уникальные подушечки из пеноматериала, Компактно складываются

Основные особенности

Звук высокого разрешения



Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.

40-мм излучатели высокой четкости



Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые

обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.

Акустическая изоляция



В наушниках Fidelio предусмотрена акустическая изоляция, которая представляет собой специально разработанную звукоизолирующую ленту, встроенную в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. В результате басы звучат более насыщенно, а превосходная четкость позволяет погрузиться в прослушивание, не беспокоясь о внешних шумах.

Система Bass Reflex (BRS)



Наушники с закрытым акустическим оформлением оснащены системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах на чашках. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. В сочетании с акустической изоляцией система сохраняет естественное звучание каждой детали и

M1MKIIBK/00

обеспечивает точные и динамические басы без снижения четкости звука.


Двухслойные чашки

Двухслойные чашки наушников Philips Fidelio M1MKII специально разработаны таким образом, чтобы уменьшать резонанс и смягчать вибрации, создавая точное и чистое звучание, чтобы вы могли слышать каждый звук с высочайшей четкостью. Надежная конструкция обеспечивает долговечность и комфорт, благодаря чему наушники M1MKII станут идеальным спутником на долгие годы.

Облегченная звуковая катушка

В отличие от предыдущих моделей, в Fidelio M1MKII используется облегченная звуковая катушка, которая оптимизирует чистоту звучания в области низких частот и расширяет диапазон звучания высоких частот. В результате звук получается более детальным и объемным.

Запоминающие форму подушечки из пеноматериала

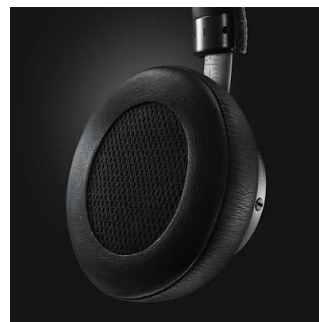

Материалы, которые используются в наушниках Fidelio, были тщательно отобраны для обеспечения комфорта при продолжительном прослушивании и высокого качества звучания. Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти созданы для оптимального удобства и эргономичности. Амбушюры не только идеально подстраиваются под форму вашего уха, но и удерживают звучание басов внутри, одновременно изолируя внешний шум. Для того чтобы снизить давление на поверхность уха и нагревание при прослушивании, используются внешние амбушюры, изготовленные из ткани и натуральной кожи в оптимальной пропорции.



Наушники с микрофоном

Звук высокого разрешения Накладные, Уникальные подушечки из пеноматериала, Компактно складываются

M1MKIIBK/00

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Диапазон частот: 6–40 000 Гц
- Сопротивление: 16 Ом
- Тип магнита: Неодимовый
- Тип: Динамический
- Диаметр излучателя: 40 миллиметра
- Чувствительность: 107 дБ
- Максимальная входная мощность: 150 мВт
- Искажение (КНИ): КНИ < 0,1 %

Подключения

- Подключение кабеля: Бескислородный кабель (1,1 м)
- Подходит для: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG,

MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*.

*Дополнительный разъем для Sony Ericsson, более ранних моделей NOKIA и SAMSUNG можно заказать через службу поддержки потребителей

Аксессуары

- Чехол для хранения
- Аудиокабель: с микрофоном и кнопкой приема вызова

Дизайн

- цвет: Черный

Дата выпуска 2024-03-30

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Версия: 7.2.3

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

EAN: 69 23410 73139 2

www.philips.com