



Philips
Home theater 2.1

Blu-ray 3D
andocare iPod/iPhone

HTS4282



Claritate extraordinară pentru filme și muzică

Obsedat de sunet

Acest sistem elegant home theater Philips SoundHub seria HTS4282 cu Blu-ray 3D oferă o claritate excelentă și o experiență copleșitoare a sunetului surround. Conurile pe bază de minerale pentru difuzoare asigură o claritate extraordinară pentru fiecare detaliu de sunet.

Experiență audio minunată

- Conuri pe bază de minerale pentru difuzoare pentru claritate suplimentară
- Amplificator clasa D pentru sunet cu adevărat dinamic și clar
- Dolby TrueHD și DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate
- Puterea de 400 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Conceput pentru a spori senzația de cinematograf la dvs. acasă

- Panou tactil pentru redare și control al volumului intuitive
- Design atractiv cu finisaj super lucios și oglindă

Savurați toate tipurile de divertisment

- Blu-ray Full HD 3D pentru o experiență cinematografică 3D cu adevărat captivantă
- Stație de andocare inclusă pentru redarea comodă de pe iPod/iPhone
- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- Accesoriu WiFi opțional pentru a vă conecta la Internet wireless



PHILIPS


Repere

Conuri pe bază de minerale pentru difuzoare




Conuri pe bază de minerale pentru difuzoare pentru claritate suplimentară

Amplificator clasă D

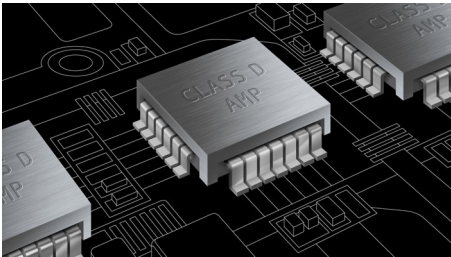

Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul analogic, îl convertește în semnal digital și apoi îl amplifică digital. Semnalul intră apoi într-un filtru de demodulare pentru obținerea rezultatului final. Rezultatul amplificat digital oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv calitate crescută. În plus, amplificatorul digital de clasă D are o eficiență cu 90% mai mare față de amplificatoarele tradiționale AB. Această eficiență înseamnă un amplificator puternic cu o amprentă redusă.

Dolby TrueHD și DTS-HD

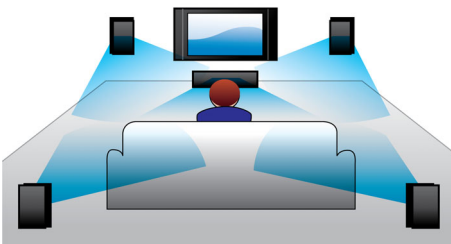

Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio oferă cel mai curat sunet de pe discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de


studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio Essential vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.

Putere 400 W RMS



Puterea de 400 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Panou tactil pentru redare

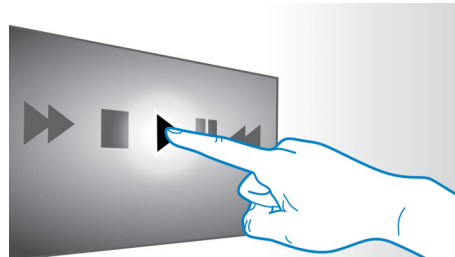

Controlurile intuitive de pe panoul tactil îți permit să controlezi volumul, precum și alte opțiuni de redare, prin simpla apăsare a controalelor tactile de pe panoul frontal.


Blu-ray Full HD 3D



Lăsați-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D utilizează dispozitive de comutare rapidă de ultimă generație pentru profunzime naturală și realism cu rezoluție full 1080x1920 HD. Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali care sunt temporizați pentru a deschide și a


închide lentilele din stânga și din dreapta în sincronizare cu imaginile alternative, se creează experiența de vizionare Full HD 3D cu home cinema. Versiunile de filme premium 3D pe BluRay oferă o selecție largă de conținut de înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea sunet surround necomprimat pentru o experiență audio incredibil de reală.

Stație de andocare inclusă pentru iPod/iPhone

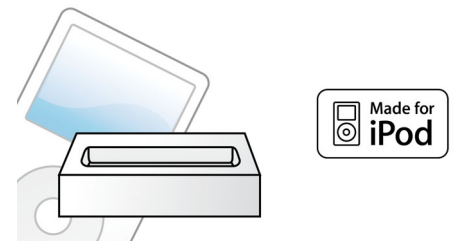

Utilizați stația de andocare pentru iPod și iPhone și savurați muzica de pe iPod și iPhone sau sistemul home theater.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

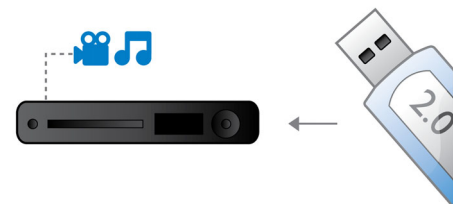

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electronice de larg consum. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer al datelor de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps la dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

Specificații

Accesorii

- Accesorii compatibile: Adaptor USB Wi-Fi WUB1110
- Accesorii incluse: Baterii pentru telecomandă, Cablu video, Stație de andocare DCK3060 pentru iPod/iPhone, Antenă FM, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Certificat de garanție internațională

Televizoare Philips asociate*

- Seria 3000: 32PFL3606, 42PFL3606

Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, WAV, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Redare video

- Formate de comprimare: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, asf

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Music iLINK, USB
- Conexiuni spate: INTRARE AUX 1, INTRARE AUX 2, Ieșire video compozită (CVBS), Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Ethernet, Priză antenă FM, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Mufă pentru stație de andocare iPod/iPhone, Slot pentru card SD/SDHC, Slot USB Wi-Fi

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Sincronizare dinamică, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere
- Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel

(ARC), Tip conținut, Deep color

Dimensiuni

- Unitate principală (L x I x A): 360 x 60 x 335 mm
- Greutate unitate principală: 3,4 kg
- Boxă satelit (L x I x A): 95 x 161 x 87 mm
- Greutate boxă satelit: 0,55 kg
- Lungime cablu boxă satelit: 4 m
- Subwoofer (L x I x A): 123 x 309 x 369 mm
- Greutate subwoofer: 3,8 kg
- Lungime cablu subwoofer: 3 m
- Ambalaj (L x I x A): 550 x 393 x 275 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 9,8 kg

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 2 boxe satelit
- Drivere per boxă satelit: 1 woofer full range de 3"
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
- Impedanță difuzor satelit: 6 ohm
- Tip subwoofer: Pasiv
- Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedanță subwoofer: 3 ohm

Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: HD (720 p, 1080 i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, Upscaling video

Alimentare

- Consum de energie: 75 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W

Sunet

- Setări egalizator: Jocuri, Film, Muzică, Știri, Original
- Caracteristici superioare sunet: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Mod Noapte, Control pentru sunete înalte, medii și bas
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio de rezoluție înaltă DTS-HD
- Putere de ieșire boxă satelit: 100 W x 2
- Putere de ieșire subwoofer: 200 W
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 400 W

Durabilitate

- Ambalaj: Manual electronic de utilizare

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Număr de canale presetate: 40



Data apariției 2017-10-28

Versiune: 6.3.9

12 NC: 8670 000 71819
EAN: 08 71258 15815 89

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Sistemul Home Theater poate fi, de asemenea, asociat cu orice alte televizoare Philips.

* Pentru mai multe informații, vizitați www.philips.com/blu-ray