

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome



XL390
XL395

Короткий посібник

1

Під'єднання

2

Початок роботи

3

Використання

PHILIPS

Комплектація упаковки



Базова станція
(XL395)



Базова станція
(XL390)



Зарядний пристрій*



Трубка*



Адаптер джерела живлення*



Двожильний мережевий кабель**



Посібник користувача, короткий посібник, гарантія



Примітка

* В упаковках з кількома трубками постачаються додаткові трубки, зарядні пристрої та адаптери живлення.

** У деяких країнах спочатку слід під'єднати адаптер до двожильного мережевого кабелю, а потім під'єднати двожильний мережевий кабель до роз'єму для телефону.




Увага

- Використовуйте лише батареї та адаптер живлення, що входять у комплект.

1 Під'єднання

Під'єднання базової станції

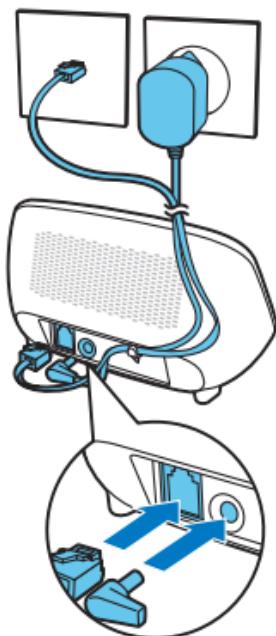


1 Під'єднайте два кінці адаптера живлення до:

- вхідного роз'єму постійного струму на задній панелі базової станції;
- розетки на стіні.

2 Під'єднайте два кінці двожильного мережевого кабелю до:

- роз'єму для телефону на задній панелі базової станції;
- роз'єму для телефону на стіні.

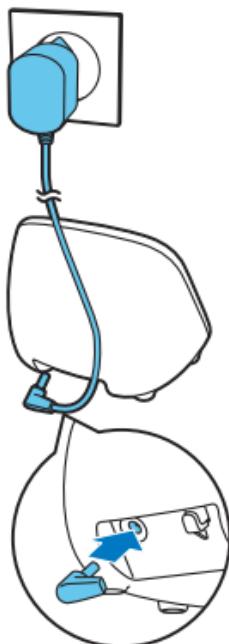


Лише для моделі з кількома трубками:

3 Під'єднайте два кінці адаптера живлення до:

- вхідного роз'єму постійного струму на задній панелі базової станції;
- розетки на стіні.

2 Початок роботи

Налаштування телефону

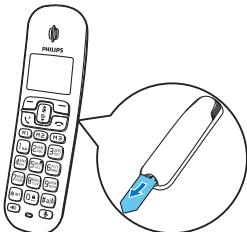

1 Батареї попередньо встановлені у трубці. Перед заряджанням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з інформацією щодо батареї.


2 У разі використання телефону вперше з'являється привіттання (залежно від країни).

3 Після появи відповідного запиту виберіть країну та мову.

4 Встановіть дату і час.

- Якщо час у 12-годинному форматі, натисніть / , щоб вибрати **[AM]** або **[PM]**.

Заряджання трубки

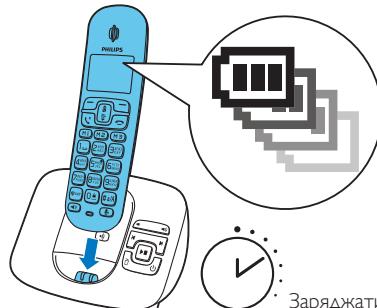

Заряджати 8 годин

Щоб зарядити трубку, поставте її на базову станцію. Якщо трубку встановлено на базову станцію належним чином, чути звук встановлення.

→ Трубка починає заряджатися.

Примітка

- Перед першим використанням заряджайте батареї протягом 8 годин.

Перевірка рівня заряду батареї

Піктограма Стан



Якщо трубку не встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки повідомляють про стан батареї (від повного до низького заряду). Якщо трубку встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки блимають до завершення заряджання.



Блимає піктограма розрядженої батареї і лунає попереджувальний сигнал. Батарея розрядилася і її потрібно зарядити.

3 Використання

Виклики

- Щоб здійснити виклик, натисніть  та наберіть номер телефону.
- Щоб відповісти на виклик, коли дзвонить телефон, натисніть .
- Щоб завершити виклик, натисніть  клавішу.

Налаштування гучності динаміка

Натисніть  або , щоб налаштовувати гучність під час виклику.

Налаштування клавіш безпосереднього доступу

- Введіть номер, потім натисніть та утримуйте **M1**, **M2** або **M3**.
- Введіть ім'я і для підтвердження натисніть **[OK]**.
- За потреби відредактуйте номер і для підтвердження натисніть **[Збер.]**.
- Для здійснення прискореного виклику із запису, попередньо збереженого для клавіші безпосереднього доступу, натисніть  або , після чого натисніть **M1**, **M2** або **M3**.

Додавання контакту до телефонної книги

- Виберіть **[Меню] > [Телеф. книга] > [Додати новий]**, потім натисніть **[OK]** для підтвердження.
- Введіть ім'я і для підтвердження натисніть **[OK]**.
- Введіть номер і для підтвердження натисніть **[Збер.]**

Запис повідомлення (лише XL395)

- Виберіть **[Меню] > [Автоворідповід.] > [Оголошення]**, потім натисніть **[OK]** для підтвердження.
- Виберіть **[Теж записати]** або **[Без запису]**, потім натисніть **[OK]** для підтвердження.


3 Виберіть **[Запис]** і натисніть **[OK]** для підтвердження.

4 Запис починається після звукового сигналу.

5 Натисніть **[OK]**, щоб припинити запис, або запис припиниться через 3 хвилини.

→ Щойно записане повідомлення можна прослухати за допомогою трубки.

Прослуховування повідомлень, записаних на автоворідповідачі (лише XL395)

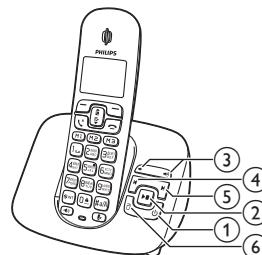

① Для увімкнення або вимкнення автоворідповідача в режимі очікування натисніть .

② Щоб розпочати/зупинити прослуховування, натисніть .

③ Щоб налаштовувати гучність, натисніть  / .

④ Щоб відтворити попереднє повідомлення/повторно відтворити поточне повідомлення, натисніть .

⑤ Щоб відтворити наступне повідомлення, натисніть .

⑥ Щоб видалити поточне повідомлення, натисніть .



Примітка

- Додаткові відомості див. у розділі "Автоворідповідач" у посібнику користувача.

Ласкаво просимо до клубу Philips

Зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.philips.com/welcome

Потрібна допомога?

Посібник користувача

Див. посібник користувача, що додається до телефону.

Довідка в Інтернеті

www.philips.com/support

CE 0168



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей вироб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Усі права застережено.



Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються компанією WOOX Innovations Limited за ліцензією Koninklijke Philips N.V.



001



QSG_XL390-395
51_UK_V3.0
WK13354