



Philips
Prijenosni radio

Klasičan dizajn

AE2730

Omiljene pjesme iz klasičnog dizajna

Analogni prijenosni radio koji radi na struju i baterije. Njegovo praktično upravljanje omogućava jednostavno slušanje omiljenih postaja. Dizajn drvene kutije daje mu klasičan izgled i poboljšava kvalitetu zvuka.

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- FM/MW prijemnik za uživanje u radijskom programu
- Linijski priključak za prijenosni reproduktor glazbe


Izvrсна reprodukcija zvuka

- Ukupni izlaz snage od 2 W RMS
- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

PHILIPS

Istaknute znač.

FM/MW tuner

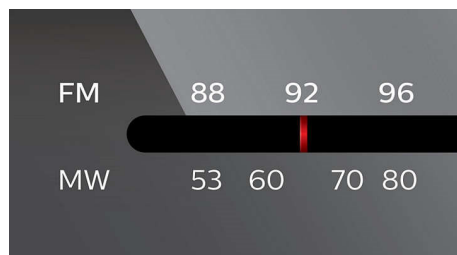

FM/MW (AM) stereo prijemnik

Linijski priključak

Linijski MP3 priključak omogućava izravnu reprodukciju sadržaja u MP3 formatu putem audiosustava. Jednostavnim povezivanjem MP3 reproduktora s audiosustavom putem njegove ugrađene linijske priključnice možete uživati u superiornoj kvaliteti zvuka i reproducirati omiljenu glazbu sa svojeg MP3 reproduktora.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije

koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitek u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

2 W RMS



Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 2 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 2 W
- Poboljšavanje zvuka: Dinamičko pojačanje basova
- Kontrola glasnoće: kotačić (analogni)
- Sustav zvuka: Mono

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 3-inčni širokopojasni woofer

Mogućnost povezivanja

- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- Audio/video izlaz: Slušalice (3,5 mm)

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas tunera: FM, MW

Snaga

- Vrsta baterije: Veličina C (LR14)
- Napon baterije: 1.5 V
- Broj baterija: 6
- Napajanje: 220 - 240 V

Dodatna oprema

- Drugo: Korisnički priručnik
- Kabeli/povezivanje: AC-DC adapter za napajanje, audio kabel

Dimenzije

- Dubina glavne jedinice: 141 mm
- Visina glavne jedinice: 137 mm
- Širina glavne jedinice: 260 mm
- Masa proizvoda: 1,67 kg



Datum izdavanja
2024-05-02

Verzija: 3.0.5

EAN: 87 12581 35319 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com