

Philips
Altoparlante SoundBar

Subwoofer cablato a 2.1 canali

Bluetooth®
Sintonizzazione digitale FM
80 W

HTL1193B



Audio potente per qualsiasi TV con subwoofer esterno

Film, musica e radio, tutto in uno! Questa soundbar Philips con subwoofer dedicato esalta al massimo i tuoi programmi TV, i tuoi film in Blu-ray e DVD e i tuoi giochi. Inoltre, può perfino trasmettere contenuti musicali dal tuo telefono cellulare.

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- Sintonizzazione digitale FM con funzione di scansione automatica e preimpostazioni per una maggiore facilità d'uso
- Streaming in modalità wireless tramite Bluetooth dai tuoi dispositivi musicali
- Compatibile con TV, lettori BD/DVD, console di videogiochi, lettori MP3
- Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
- Ingresso audio per apprezzare la musica da iPod/iPhone/lettore MP3

Progettata per la semplicità

- Design basso per il massimo comfort di fronte al tuo TV
- SoundBar ultra compatta, larghezza solo 85 cm (33")


Suono più ricco durante la visione della TV e dei film

- Il subwoofer esterno rende l'azione ancora più coinvolgente
- Virtual Surround Sound per un'esperienza cinematografica realistica
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica

PHILIPS

In evidenza

Virtual Surround Sound

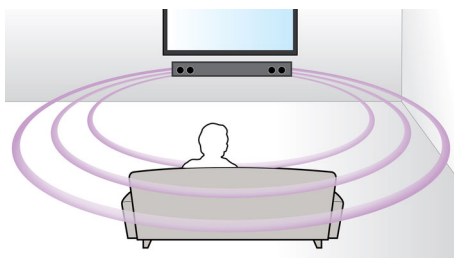


Philips Virtual Surround Sound consente di riprodurre un suono surround ricco con meno di cinque altoparlanti. Grazie ad algoritmi spaziali altamente avanzati, vengono riprodotte le caratteristiche audio di un tipico ambiente di ascolto a 5.1 canali. Qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Per poter godere di un audio avvolgente non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per altoparlanti.

USB



Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB

Dolby Digital

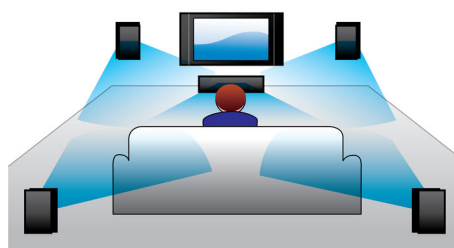

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.

Compatibile con numerosi dispositivi

Compatibile con TV, lettori BD/DVD, console di videogiochi, lettori MP3

Ingresso audio




L'ingresso audio consente di riprodurre facilmente la tua musica direttamente dal tuo iPod/iPhone/iPad, lettore MP3 o laptop tramite un semplice collegamento al tuo sistema Home Cinema Philips. Basta semplicemente collegare il dispositivo audio al jack audio per ascoltare la tua musica con la qualità sonora superiore del sistema Home Cinema Philips.

Design basso



Design basso per il massimo comfort di fronte al tuo TV

Sintonia digitale FM

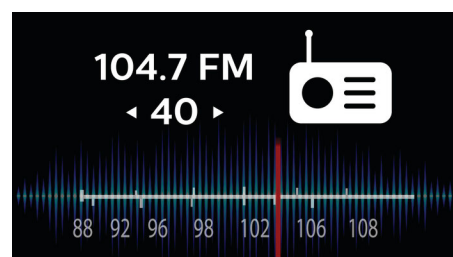

La radio FM digitale offre nuove opzioni musicali e di intrattenimento per l'altoparlante soundbar, il sistema di altoparlanti e il sistema di Home Theatre. La funzione di scansione automatica è disponibile per le stazioni radio, così la ricerca del tuo canale preferito richiederà solo pochi secondi. È possibile memorizzare le stazioni radio preimpostate per un accesso immediato a tutte le tue stazioni preferite senza dover ricorrere ogni volta alla sintonizzazione manuale.

Subwoofer esterno



Il subwoofer esterno rende l'azione ancora più coinvolgente

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Controllo alti e bassi, Virtual Surround Sound, Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital
- Potenza in uscita dell'altoparlante: 2 x 15 W
- Potenza in uscita del subwoofer: 50 W
- Potenza totale RMS a 10% THD: 80 W

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale
- Driver degli altoparlanti per lato: 2 woofer full range da 2"
- Impedenza altoparlanti: 4 ohm

Connettività

- Collegamenti laterali: Ingresso audio (3,5 mm), USB 2.0
- iPod/iPhone: tramite ingresso audio 3,5 mm, tramite Bluetooth
- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Presa per antenna FM
- Collegamenti integrati: Bluetooth

Design

- Montabile a parete

Assorbimento

- Consumo energetico: 40 W
- Alimentazione: 50 Hz, 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 0,5 W

Sostenibilità

- Imballo: Rivestimento in cartone corrugato

riciclato per l'80%, Inchiostro a base di soia

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Foglio di garanzia internazionale, Batteria AAA (X1), antenna FM

Scatola esterna

- EAN: 69 59033 84814 8
- Peso lordo: 6,22 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 91,1 x 41,4 x 22,4 cm
- Peso netto: 4,58 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Tara: 1,64 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 91,1 x 22,4 x 41,4 cm
- EAN: 69 59033 84814 8
- Peso lordo: 6,22 Kg
- Peso netto: 4,58 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 1,64 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 8,55 x 6,78 x 86,5 cm
- Peso: 2 Kg



Data di rilascio
2022-05-12

Versione: 6.2.10

12 NC: 8670 001 24209
EAN: 69 59033 84814 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com