




Philips
беспроводная
акустическая док-
станция

Bluetooth®

для Android
USB-порт для зарядки
10 Вт, от батареи или сети
переменного тока

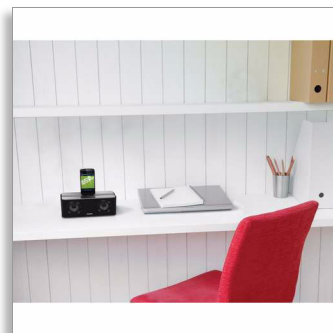

AS360

Передавайте музыку и заряжайте телефон Android

AC AS360 в стильном корпусе воспроизводит превосходный звук. Выполняйте беспроводную потоковую передачу музыки с телефона по Bluetooth, заряжайте одно устройство или сразу несколько устройств при помощи USB-кабеля.

Кристалльно чистый звук

- Беспроводная передача звука через Bluetooth
- Беспроводная потоковая передача музыки в высоком качестве по Bluetooth® с поддержкой AptX®
- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Легко использовать

- Универсальная конструкция FlexiDock подходит для любого телефона Android
- Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB

Многофункциональность

- Виджет позволяет легко выполнять Bluetooth-подключение на телефоне Android
- Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте


PHILIPS

Особенности

FlexiDock

Новая AC Philips FlexiDock оснащена разъемом micro USB, который идеально подходит для любых телефонов Android. Телефон Android легко подключить к устройству благодаря особому дизайну док-разъема. Регулируйте положение разъема: перемещайте его вправо или влево, поворачивайте в любом направлении и подключайте телефон через порт micro USB. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB.

Беспроводная передача звука

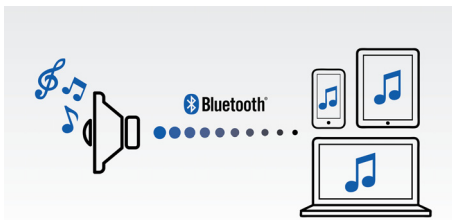

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Потоковая передача по Bluetooth® с поддержкой AptX®

Усовершенствованная технология Bluetooth® позволяет передавать музыку, сохраняя превосходное качество звука. Стандартный профиль Bluetooth® использует для передачи аудио базовый SBC-кодэк, поэтому качество звучания может оказаться недостаточно высоким. Однако AC Philips оснащена беспроводной технологией Bluetooth® с поддержкой AptX®, что обеспечивает воспроизведение мощного насыщенного и кристально чистого звука высокого качества. Устройство совместимо со смартфонами, планшетными ПК и другими устройствами Android™ последних версий. Воспроизводите музыку без проводов и наслаждайтесь высоким качеством звука.

Виджет для простого подключения по Bluetooth

Виджет Philips Bluetooth Audio Connect можно бесплатно загрузить из магазина Google Play. С его помощью вы с легкостью установите сопряжение мобильного устройства с любым аудиоустройством Philips с поддержкой Bluetooth. Чтобы автоматически добавить и подключить аудиоустройство Philips с поддержкой Bluetooth, коснитесь значка виджета. После установки соединения вы сможете изменить имя и значки. Этот виджет позволит подключаться сразу к нескольким аудиоустройствам Philips и переключаться между ними. Выберите нужное аудиоустройство Philips и воспроизводите музыку в потоковом режиме.

Акустическая система Bass Reflex

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте AC Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через AC сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

Характеристики

Совместимость

- разъем micro USB: для зарядки любых телефонов Android
- потоковая передача музыки по Bluetooth: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad mini, iPad с дисплеем Retina, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch 3-го поколения или выше, Телефоны и планшеты на базе Android, другое устройство с поддержкой Bluetooth
- совместимость с: Bluetooth версии 4.0 или ниже

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 Вт
- Звуковая система: Стерео
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"

Громкоговорители

- Излучатели АС: Широкополосный НЧ-динамик 2,5" — 2 шт.

Подключения

- Версия Bluetooth: 2.1
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: 10 м, прямая видимость
- Поддержка Bluetooth с AptX: поток
- Аудиовход (3,5 мм): Да

Размеры

- Вес, включая упаковку: 0,65 кг
- Размеры упаковки (ШхГхВ): 219 x 116 x 156 мм

Питание

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц, Батарея
- Тип элемента питания: Тип AA / щелочная LR6
- Количество батарей: 4
- Время работы от батарей: 8 ч



Дата выпуска 2014-08-12

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 001 03619
EAN: 08 71258 16904 89

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com