



Philips Immersive Sound
Home cinema

HDMI 1080p

Immersive Sound

HTS3530



Bezeten van muziek

Krachtig bioscoopgeluid met diepe bassen

Haal de bioscoop in huis! Krachtige luidsprekers met baspijpen en High Definition HDMI 1080p upscaling zorgen voor levensecht home entertainment.

Geweldig geluid

- Krachtige luidsprekers met baspijpen voor geweldig geluid
- Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- Het RMS-vermogen van 600 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Het compacte ontwerp dat altijd past

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Speelt media van DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af
- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden

PHILIPS


Kenmerken

RMS-vermogen van 600 W



Het RMS-vermogen van 600 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Dolby Digital en Pro Logic II

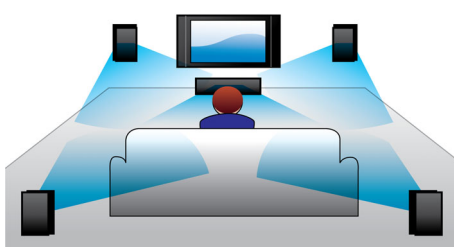

Een ingebouwde Dolby Digital-decoderbox zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

Speelt alles af



Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-apparaten weer, ongeacht of het DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen woonkamer.


HDMI 1080p



Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-


schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

Compact ontwerp

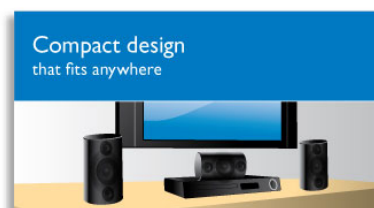

Het compacte ontwerp dat altijd past

Krachtige luidsprekers met baspijpen

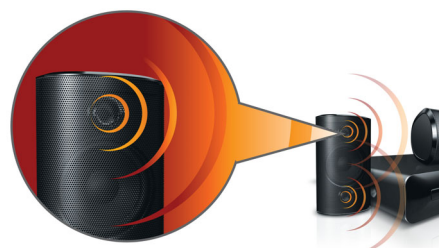

Krachtige luidsprekers met baspijpen voor geweldig geluid

Specificaties

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Audio-/videokabel, FM-antenne, Netsnoer, Snelstartgids, Afstandsbediening, 2 schroeven voor standaard, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: JPEG, JPEG HD
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoom

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Optische afspelmmedia

- Afspelbare schijven: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Bestandsformaat

- Audio: mp3, wma
- Beeld: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Luidsprekeraansluitingen met klikaansluiting, Component Video-uitgang, Composiet video-uitgang (CVBS), FM-antenneaansluiting, HDMI 1.3-uitgang

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 360 x 58 x 320 mm
- Gewicht hoofdunit: 2,8 kg
- Middenluidspreker (b x h x d): 161 x 95 x 92 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,8 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 3 m
- Voorluidspreker (b x h x d): 95 x 161 x 87 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 0,6 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 4 m
- Tallboy-achterluidspreker (b x h x d): 254 x 1002 x 254 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 3,3 kg
- Kabellengte van de achterluidspreker: 10 m
- Subwoofer (b x h x d): 120 x 307 x 369 mm
- Gewicht van de subwoofer: 3,8 kg

- Kabellengte van de subwoofer: 4 m
- Verpakking (b x h x d): 1106 x 427 x 400 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 18,2 kg

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 2 satellietluidsprekers, 2 Tallboy-luidsprekers
- Middenluidsprekers: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 8 ohm
- Drivers per satellietluidspreker: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Drivers per Tallboy-luidspreker: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentiebereik van Tallboy-luidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Tallboy-luidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 8 ohm

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling

Power

- Energieverbruik: 100 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,9 W

Geluid

- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Frequentiebereik: 20 - 20k Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
- Geluidsverbetering: Dolby Digital Prologic II, Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Stereo
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 150 W
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 75 W x 2
- Uitgangsvermogen Tallboy-luidspreker: 75 W x 2
- Uitgangsvermogen subwoofer: 150 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 600 W

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 40



Publicatiedatum
2016-12-14

Versie: 2.1.4

12 NC: 8670 000 79335
EAN: 87 12581 61142 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com