



Philips
Telefone sem fios com
atendedor

Atendedor de chamadas de 25
min.

Visor de 1,6" retroiluminação
âmbar
Alta voz no terminal

D2651B



Falar em mãos livres

Ótima reprodução de som, sem ter de segurar o telefone junto ao ouvido – para poder conversar com as mãos totalmente livres. Um dispositivo verdadeiramente Plug & Play com um menu fácil de utilizar e um atendedor de chamadas incorporado, uma ótima conversa nunca foi tão simples.

Simple e atractivo

- Telefone com suporte livre com um altifalante para chamadas fáceis em mãos livres
- Mensagem até 25 minutos no seu atendedor de chamadas
- Parte posterior texturizada antideslizante
- Visor gráfico de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação
- Menu em vários idiomas locais
- Até 16 horas de tempo de conversação num único carregamento
- Teclas de atalho programáveis para marcação rápida
- Identificação do autor da chamada – para saber sempre quem está a telefonar*

Som limpo

- O equalizador paramétrico fornece um som puro e limpo
- Disposição otimizada da antena para uma ótima recepção em qualquer divisão
- Teste de som avançado e sintonia para uma qualidade de voz incrível

Produto ecológico

- Radiação e consumo de energia reduzidos

PHILIPS

Destaques

Visor gráfico de 4,1 cm (1,6")


Visor gráfico de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação

Teste de som avançado



Nós testamos a qualidade dos nossos telefones DECT com o método aplicado pelos fabricantes de auscultadores de alta tecnologia. Utilizando um simulador de ouvido avançado, podemos recriar, de forma exacta, o modo como as pessoas ouvem. Isto ajuda os nossos técnicos acústicos a medir e efectuar a sintonia fina de parâmetros, tais como a frequência de resposta, a distorção e a percepção de audição geral, para criar uma reprodução de voz perfeita para os modos do terminal do telefone e de mãos livres.

Identificação do autor da chamada*

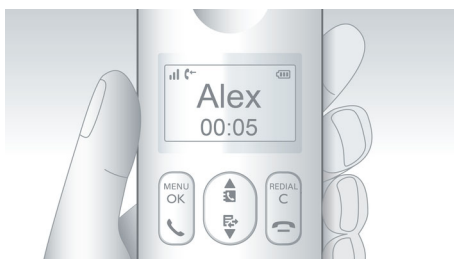

Por vezes, é bom saber quem está a ligar antes de atender a chamada. E a nossa função de ID do autor da chamada permite-lhe saber quem está do outro lado da linha.

Produto ecológico



Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos para respeitarem o ambiente.

Alta voz no terminal



O modo mãos livres utiliza um altifalante incorporado para amplificar a voz do interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada sem segurar o telefone junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se pretender partilhar a chamada com outras pessoas ou simplesmente ocupar-se com outras tarefas em simultâneo.

Menu em idiomas locais




Desfrute da configuração, da navegação e do controlo fáceis com menu intuitivo disponível em idiomas locais.

Pega antideslizante



A parte posterior do telefone é terminada com uma textura especial para um conforto adicional e para lhe permitir segurar o telefone mais facilmente.

Disposição otimizada da antena

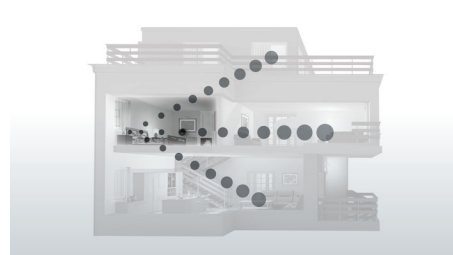

A nossa disposição otimizada da antena assegura uma recepção forte e estável – mesmo em áreas da casa onde a transmissão sem fios é complicada. Agora pode atender uma chamada independentemente da zona onde se encontra e desfrutar de uma conversa longa e sem interrupções, mesmo quando se desloca pela casa.

Equalizador paramétrico



Os nossos telefones utilizam a equalização paramétrica no processamento digital de som para definir a sintonia fina da resposta de som novamente para a curva de resposta pretendida da frequência linear, fornecendo um som puro e nítido em todas as conversas.

Especificações

Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Alta voz - fale com as mãos livres
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível de carga: Ícone da pilha de 3 barras
- Apresentação da data / hora
- Indicação para carregar
- Indicação da força do sinal
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Gestão de chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas
- Bloqueio do teclado numérico
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Desligar automático
- Capacidade multibases: 1
- Teclas da estação de base: Tecla de pager, Controlo do volume, Teclas do atendedor de chamadas
- Até 16 horas de tempo de conversação
- Até 180 horas de tempo no modo de espera
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Alcance: Em áreas abertas <300 m; em interiores <50 m
- Pega antideslizante: Textura circular

Som

- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 polifónicos

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Tamanho do visor: 4,1 cm / 1,6"
- Tipo de visor: Matriz de pontos de 1 linha + numéricos de 1 linha + ícones
- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Âmbar

Atendedor de Chamadas

- Capacidade de tempo de gravação: até 25 minutos

- Mensagem emitida pré-gravada
- Contador de mensagens na base: LED (âmbar suave)
- Altifalante na base
- Controlo do atendedor de chamadas: a partir da base e do terminal do telefone

Capacidade de memória

- Lista de contactos: 50 nomes e números
- Capacidade de lista de remarcação: 10 últimos números
- Entradas do registo de chamadas: 20 entradas
- Agenda guardada na base

Potência

- Capacidade da pilha: 550 mAh
- Tipo de pilha: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação elétrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: <0,75 W

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

Design ecológico

- Modo ECO total (NEMO)
- Eco+

Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,5 x 13,6 x 6 cm
- Peso bruto: 0,403 kg
- Peso líquido: 0,325 kg
- Tara: 0,078 kg
- EAN: 48 95229 12596 4



Data de publicação
2022-12-07

Versão: 1.0.1

12 NC: 8670 001 81237
EAN: 48 95229 12596 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* **Esta funcionalidade requer uma subscrição adicional do serviço de identificação do autor da chamada. Contacte o seu operador de rede local para obter mais informações.