

Philips
DVD-afspiller

DVP3880



Få skarpere, klarere billeder med HDMI 1080p-upscaling

Din drømmeafspiller med fejlfri, virkelighedstro billedkvalitet og mulighed for at spille stort set enhver disk! Denne Philips DVD-afspiller leverer dine film- og musikoplevelser.

Afspiller alle dine film og al din musik

- Afspil CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra-certificeret til forbedret afspilning af DivX-video
- ProReader Drive til jævn afspilning af stort set alle diskformater

Sætter liv i lyd og billede

- HDMI 1080p opskalerer til high definition for at få skarpere billeder
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- CinemaPlus giver bedre, skarpere og mere tydelige billeder
- Tilpasning til skærm giver optimal visning hver gang

Nem at anvende

- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- MP3-oprettelse med et tryk direkte fra CD'er til USB-stik


Tilslut og få fornøjelse af flere kilder

- USB Media Link til medieafspilning fra USB flash-drev

PHILIPS

Vigtigste nyheder

CinemaPlus

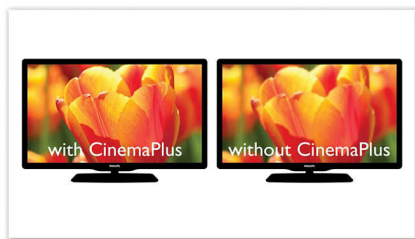

Fryd dig ved synet af knivskarpe og naturtro billeder. CinemaPlus' intelligente algoritme går helt ned til den enkelte pixel i hver enkelt billede og analyserer den, før skarphed og farvestabilitet optimeres. Resultaterne er tydelige - du kan se flere detaljer, billederne bliver krystallklare, og alt ser fantastisk naturtro ud. Dine filmaftener bliver aldrig det samme igen.

HDMI 1080p

HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. Film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning - hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog - resultatet er perfekt billed- og lydkvalitet helt uden nogen former for støj.

ProReader Drive




ProReader Drive gør det muligt at nyde dine film og videoer uden problemer. Selv når de

gamle diske blive fedtede og ridsede, kan du være sikker på, at de bliver afspillet fra start til slut - uden tegn på at de er blevet beskadiget. Ved hjælp af avanceret teknologi konverterer ProReader Drive svage analoge signaler til robuste digitale signaler ved at hente oplysninger, der gør det muligt at afspille diske af tvivlsom kvalitet. Sammen med evnen til at læse stort set alle videoformater giver ProReader Drive dig også vished om, at du kan afspille alle diske uanset kvaliteten.

Multimedia-DivX

Afspil CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link

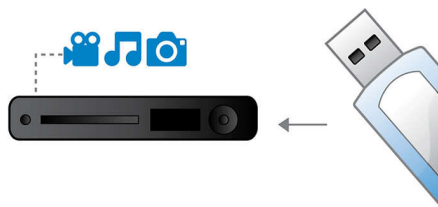

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Med USB Media Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge foto eller musik og spille løs.

DivX Ultra-certificeret



Med DivX®-understøttelse kan du nyde DivX-kodede videoer og film fra internettet, herunder købte Hollywood-film, i komfortable omgivelser hjemme i stuen. DivX-medieformatet er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det


muligt at gemme store filer som f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/ RW og skrivbare DVD'er til afspilning på din DivX Ultra Certified® Philips Blu-ray- eller DVD-afspiller. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere spor og menuer i ét praktisk format.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højttaler, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

Progressiv scanning

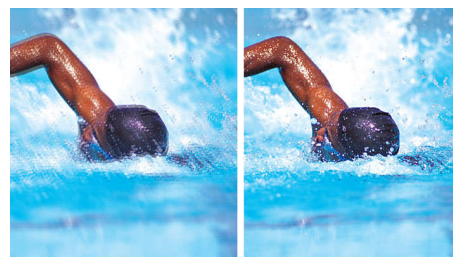

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestruktur.



Specifikationer

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 90 dB
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 30-20.000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrængning og støj (1 kHz): 80 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 80 dB
- Signal/støjforhold: 80

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: USB
- Tilslutninger på bagpanel: Analog audio L/R ud, Composite video-udgang (CVBS), HDMI-udgang, Digital koaksial-udgang, Komponent-video udgang - Progressive

Komfort

- Børnebeskyttelse: Forældrestyring, Børnesikring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk, Græsk

Strøm

- Strømforbrug: < 10 W
- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Fjernbetjening, Brugervejledning, Garantibevis, Phono/SCART-kabel, AAA-batteri (x1)

Mål

- Emballagens dybde: 284 mm
- Bredde: 360 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,4 kg
- Emballagens højde: 80 mm

- Højde: 42 mm
- Emballagens bredde: 400 mm
- Dybde: 209 mm
- Vægt: 1,4 kg

Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, MP3 DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio-cd
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps

Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Video-upscaling (720p, 1080i/p), Progressiv scanning, Video-upscaling

Stillbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Billedforbedring: Vende fotos, Rotér, Zoom, Diasshow med MP3-afspilning, High-Definition-opløsning, Diasshow

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB memory class-udstyr
- Afspilningsformater: DivX, MP3, JPEG-stillbilleder

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC



Udgivelsesdato
2024-03-13

Version: 2.1.4

EAN: 87 12581 46004 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com