

Philips PixelPop
Taşınabilir kablosuz
hoparlör

Bluetooth®

Sıçramaya dayanıklı
Birlikte verilen askı
8 saat, şarj edilebilir pil

BT110B



Küçük boyut, büyük bas

Bu kompakt BT110'da normalde sadece büyük bir hoparlörle gelen tüm olmazsa olmaz akustik özellikleri bulunur. Bu sayede şaşırtıcı derecede iyi basla birlikte net ve yüksek ses sağlar. Ayrıca sıçramaya dayanıklıdır ve askısı vardır. Kısacası, her zaman ve her yerde kullanıma hazırdır.

Etkileyici ses kalitesi

- Kompakt tasarım ve gelişmiş ses performansı
- Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu
- Daha iyi düşük frekans performansı için pasif yayıcı

Kolay taşınabilir tasarım

- Her yerde müzik çalabilmeniz için dahili şarj edilebilir pil
- Dış mekan kullanımı için ideal olan sıçramaya dayanıklı tasarım (IPX4)
- Birlikte verilen ince örgülü askıyla cihazınızı istediğiniz yere taşıyın

Kullanımda sadelik

- Eller serbest telefon görüşmeleri için dahili mikrofon
- Neredeyse tüm elektronik cihazlarla kolay bağlantı için ses girişi
- Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı


PHILIPS

Taşınabilir kablosuz hoparlör

Bluetooth® Sıçramaya dayanıklı, Birlikte verilen askı, 8 saat, şarj edilebilir pil


Özellikler

Kablosuz müzik akışı

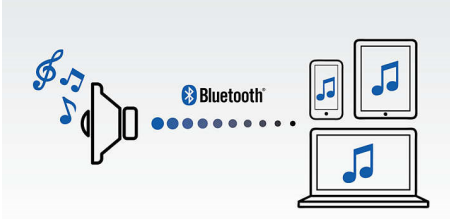

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

Gürültü önleme fonksiyonu

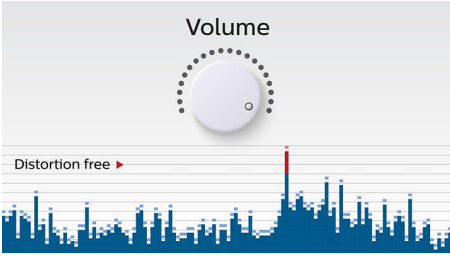


Gürültü önleme fonksiyonu pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenize olanak sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu dahili fonksiyon, amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Portatif hoparlörün müziksel tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürerek müziğin bozulmasını engeller.

Sıçramaya dayanıklı tasarım



Suya dayanıklı tasarım ıslak ve yağmurlu ortamlarda keyfinizden ödün vermemenizi sağlar. Katı IPX4 standartlarına göre test edilmiş dahili bileşenlerin çevresel unsurlara karşı koruma sağladığı kanıtlanmıştır. Böylece müzik keyfi banyoda, mutfakta ve hatta hava koşulları nasıl olursa olsun dış mekanda bile devam eder.

Birlikte verilen ince örgülü askı

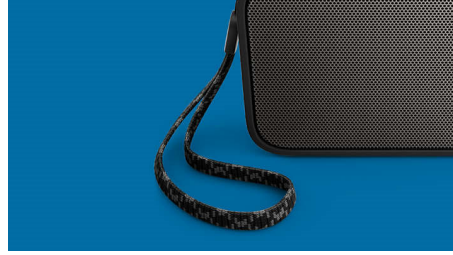

Birlikte verilen askımız canlı ve ince örgülü kumaştandır ve bir moda aksesuarı olacak kadar şıktır.

Dahili mikrofon



Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalışır. Bir arama geldiğinde müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlar. İş

BT110B/00

toplantısı yapabilir ya da partideyken bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Her iki durumda da mükemmel çalışır.

Dahili şarj edilebilir pil



Her yerde ve her zaman yüksek sesle müzik çalın. Dahili şarj edilebilir pil, birbirine dolanan güç kablolarıyla uğraşmadan ve elektrik prizi aramak zorunda kalmadan kişisel müziklerinizi dinlemenizi sağlar. Artık harika müziklerin tadını taşınabilirlik özgürlüğü ile çıkarabilirsiniz.

Ses girişi



Neredeyse tüm elektronik cihazlarla kolay bağlantı için ses girişi

Gelişmiş ses performansı

Kompakt tasarım ve gelişmiş ses performansı

Pasif yayıcı

Daha iyi düşük frekans performansı için pasif yayıcı

Tařınabilir kablosuz hoparlör

Bluetooth® Sıçramaya dayanıklı, Birlikte verilen askı, 8 saat, řarj edilebilir pil

BT110B/00

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 4W
- Ses Sistemi: Mono
- Hoparlörler: 1 x 1,5 inç tam kapsamlı sürücü ve pasif yayıcı

Tasarım ve kaplama

- Renk: Siyah

Baęlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 20 m veya 66 ft
- Ses giriři (3,5 mm)
- USB řarjı

Kullanılabilirlik

- Sıçramaya dayanıklı: IPX 4
- Dahili mikrofon: konferans hoparlörü için

Uyumluluk

- Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan

- iPod touch: 3. nesil ve üzeri
- iPad: iPad 1, iPad 2, yeni iPad, iPad mini, Retina ekranlı iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- Bluetooth özellikli dięer cihazlar
- Çalışma: Bluetooth 4.0 veya altı

Güç

- Pil tipi: lityum (dahili)
- Pilin çalıştırma süresi: 8 saat

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Bilgisayardan řarj için USB kablosu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Hızlı kurulum kılavuzu, taşıma askısı

Boyutlar

- Ambalajla birlikte Aęırlık: 0,25 kg
- Ürün boyutları (GxDxY): 98 x 35 x 77 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 108 x 84 x 145 mm
- Ürün aęırlığı: 0,15 kg



Yayın tarihi 2024-04-10

Sürüm: 3.1.6

EAN: 48 95185 62005 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden deęişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. řirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com