



„Philips“
Laikrodis-radijas

„Bluetooth®“
Universalus įkrovimas
Dvigubas signalas
FM, skaitmeninis derinimas



AJT5300W

Mėgaukitės belaidžiu būdu transl. muzika ir įkraukite išm. tel.

Pradėkite dieną iki galo įkrovę prietaisą su AJT5300W. Šis laikrodis su radiju veikia ir kaip belaidis garsiakalbis, transliuojantis muziką į bet kurį „Bluetooth“ ryšiu veikiančią prietaisą. Naudodami įmontuotą laikiklį, kol miegate, įkrausite bet kurį išmanųjį telefoną „iPhone“ / „Android“

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- FM išankstinis funkcijų nustatymas
- Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Paprasta naudoti

- USB prievadas tinka visiems mobiliems įrenginiams įkrauti
- Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti naudojantis laisvų rankų įranga
- Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų
- Baterijos rezervas užtikrina atmintį, neesant energijos

Pradėkite dieną savaip

- Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais
- Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
- Švelnus žadinimas maloniam pabudimui
- Kartoti signalą nusenudimui

PHILIPS


Ypatybės

„Bluetooth“



„Bluetooth“ yra trumpo atstumo belaidžio ryšio technologija, kuri yra stabili ir suvartoja mažai energijos. Naudojantis šia technologija galima lengvai belaidžiu ryšiu prijungti kitus „Bluetooth“ įrenginius, todėl per „Bluetooth“ funkciją turinčius garsiakalbius galite leisti mėgstamus muzikos įrašus iš bet kokio išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio arba nešiojamojo kompiuterio, įskaitant „iPod“ arba „iPhone“.

USB jungtis

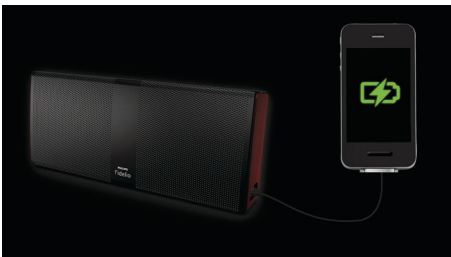

Šis garsiakalbis turi USB prievadą, jeigu jūsų išmanusis telefonas namuose ar kelionėje išsikrovė, šio nešiojamojo garsiakalbio integruotas akumuliatorius galės įkrauti jūsų mobilųjį įrenginį.

FM išankstinis funkcijų nustatymas



Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą

stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Garso įvestis



Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogiu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.

Integruotas mikrofonas

Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per garsiakalbį. Skambinkite verslo susitikimo klausimais arba draugui vakarėlio metu – ši sistema bet kokių atveju veikia puikiai.

Išsijungimo laikmatis




Išsijungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip ilgai prieš užmigdami norite klausytis muzikos ar pasirinktos radijo stoties. Nustatykite laiko limitą (iki 1 val.) ir pasirinkite radijo stotį, kurios norite klausytis prieš užmigdami. „Philips“ radijas gros pasirinktą laiko tarpą ir

tada automatiškai persijungs į energiją taupantį ir tylųjį budėjimo režimą. Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamiausio radijo laidų vedėjo, o ne skaičiuojant avis ar jaudinantis dėl švaistomos energijos

Baterijos rezervas


Baterijos rezervas užtikrina atmintį, neesant energijos

Pabuskite su radiju arba signalu

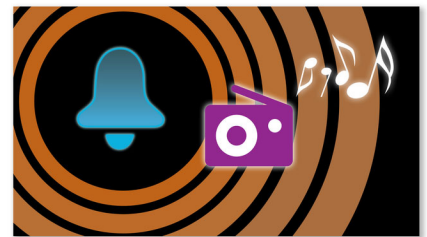

Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų skleisdamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo stotį arba signalą.

Dvigubas signalas

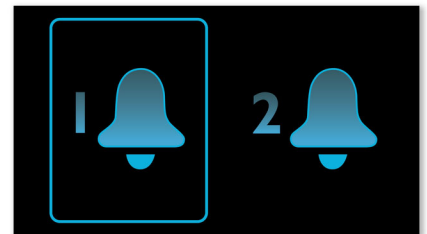

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.

Specifikacijos

„Bluetooth®“ belaidė technologija

- Versija: V2.1 + EDR
- Profiliai: A2DP, HFP, AVRCP
- Nuotolis: 10 M (laisvos vietos)

Suderinamumas

- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne
- kitais muzikos įrenginiais: „Bluetooth“ 2.1 ar naujesnė

Laikrodis

- Tipas: Skaitmeninis
- Ekranas: LED
- Laiko formatas: 24 val.

Žadintuvas

- Žadintuvų skaičius: 2
- Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): Taip, 9 min.
- Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 20
- Antena: FM antena, FM antena
- Dažnių diapazonas: 87,5–108 MHz
- Imtuvo diapazonas: Skaitmeninis nustatymas, FM

Patogumas

- Garsumo reguliatorius: Didinimas / mažinimas
- Žadintuvai: žadintuvas su signalu, Dvigubas žadintuvo laikas, Švelnus žadinimas, radijo žadintuvas, kartoti signalą (snausti)
- Ekranų ryškumas: Didelis / vidutinis / mažas
- Išsijungimo laikmatis

Prijungimo galimybė

- Garso įvestis (3,5 mm)
- Mikrofonas: Integruotas mikrofonas

USB įkrovimas

- Taip
- 5 V, 1 A

Maitinimas

- Maitinimo tipas: AC įvestis
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <1 W
- Baterijos tipas: AA
- Maitinimo elementų skaičius: 2
- Pagalbinė baterija: AA (nepridedama)
- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz

Matmenys

- Pakuotės tipas: „D-box“
- Gaminio matmenys (P x A x G): 182 x 111 x 100 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 206 x 115 x 110 mm
- Bendras svoris: 0,6 kg
- Grynas svoris: 0,5 kg

Priedai

- Greitos pradžios vadovas
- Garantija: Garantijos lapelis

Įkrovimas

- USB prietaisai: 5V

Garsiakalbiai

- Integruoti garsiakalbiai: 1

