

Philips
Reproduktory pre domáce
kino

HTS3111



Pridajte k svojmu televízoru skvelý priestorový zvuk

Posadnutí zvukom

Vychutnajte si skvelú televíznu zábavu a priestorový zvuk z prehrávača diskov Blu-ray alebo DVD bez neporiadku spôsobeného viacerými reproduktormi. Tento reproduktor domáceho kina je skvelý doplnok k televízoru a ponúka montáž na stenu alebo umiestnenie na stôl.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Technológia DoubleBASS pre plnšie a hlbšie basy
- Dolby Digital a Pro Logic DTS pre skvelý priestorový zvuk

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- SoundBar so zaobleným dizajnom pre širší rozptyl zvuku
- Navrhnutý tak, že zabraňuje hromadeniu prachu a znižuje skreslenie zvuku
- Flexibilné umiestnenie na stenu, stôl alebo stojan

Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu

- Jednoduché pripojenie zariadení pre zdokonalený televízny zážitok
- Funkcia MP3 Link umožňuje prehrávanie hudby z prenosných prehrávačov médií

PHILIPS


Hlavné prvky

Technológia DoubleBASS



Funkcia DoubleBASS zabezpečí, že z kompaktných subwooferov budete počuť aj tie najhlbšie basové tóny. Zachytáva nízke frekvencie a transformuje ich do počuteľného spektra subwoofera - a tak prináša hlbší a výraznejší zvuk a neobmedzený a bezkonkurenčný poslucháčsky zážitok.

Dolby Digital a DTS

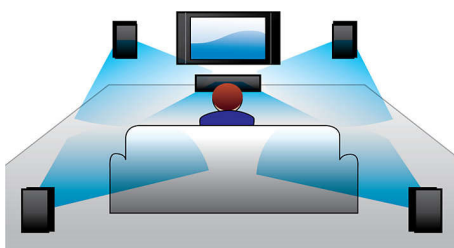

Prejdite na digitálny systém a získajte z vašej hudby a filmov maximum. Aj stereofonická hudba znie skvele, lebo systémy Dolby Digital a DTS Digital Surround zlepšujú a zosilňujú digitálnu hudbu aj zvuk videí, vďaka čomu váš reproduktor domáceho kina vytvára skutočne úchvatný priestorový zvuk.

SoundBar so zaobleným dizajnom




SoundBar so zaobleným dizajnom pre širší rozptyl zvuku

Optimalizovaná kvalita zvuku



Špeciálny sieťkový materiál odolný voči prachu chráni reproduktory pred akýmikoľvek nečistotami, ktoré môžu ovplyvňovať rozptyl zvuku.

Flexibilné umiestnenie

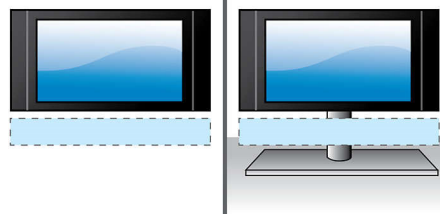

Vychutnajte si univerzálnosť tohto systému domáceho kina, ktorý Vám umožní umiestniť ho na akékoľvek požadované miesto. Produkt vyzerá vynikajúco a funguje bez kompromisov bez ohľadu na to, či ho dáte na TV stojan, na stôl alebo upevníte na stenu. Tentoraz budete môcť rozhodnúť o vzhľade Vašej domácnosti


bez toho, aby ste sa vzdali fantastického zážitku z domáceho kina.

Jednoduché pripojenie zariadení



Teraz bude skvele znieť nielen televízne vysielanie, ale aj všetky zariadenia pripojené k Vášmu televízoru. Pripojenie, navrhnuté pre bezproblémovú zábavu, sa vytvorí v jednom kroku. Všetky Vaše zariadenia pripojené k domácejmu kinu si môžete vychutnávať na televízore, čo zlepši Váš zážitok zo sledovania televízie a prinesie Vám sýte, čisté a bohaté tóny – úžasné hudobné a filmové momenty.

Funkcia MP3 Link

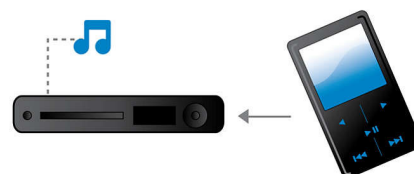

Funkcia MP3 Link umožňuje prehrávanie súborov MP3 priamo z Vášho prenosného multimediálneho prehrávača na Vašom systéme domáceho kina. Stačí zapojiť váš MP3 prehrávač do zabudovaného konektora MP3 Link a vychutnávať si hudbu vo formáte MP3 v špičkovej zvukovej kvalite, ktorú poskytuje systém domáceho kina Philips. MP3 Link prenesie Vašu prenosnú hudbu do pohodlia Vašej obývačky.

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, Nočný režim, Ovládanie výšok, stredov a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Výstupný výkon subwoofera: 40 W
- Výstupný výkon reproduktora: 30 W x 2
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 100 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou jednotkou
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Typ subwoofera: Pasívny
- Odpor subwoofera: 3 ohm
- Budiče reproduktorov na každej strane: 1 x 1,5" výškový reproduktor, 1 x 2,5" woofer
- Frekvenčný rozsah reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia reproduktora: 4 ohm
- Impedancia výškového reproduktora: 4 ohm

Prípojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Funkcia MP3 Link
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Digitálny koaxiálny

vstup, Digitálny optický vstup

Príkon

- Spotreba energie: 20 W
- Zdroj napájania: 110 – 127 V/220 – 240 V, ~50 – 60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: >1 W

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: 2 x skrutka 2,5 cm, 2 x hmoždinka
- Dodávané príslušenstvo: 1 x batéria CR2025, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Konzola na upevnenie na stenu, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 945 x 93 x 58 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 9,8 kg
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 1,7 kg
- Balenie (Š x V x H): 1010 x 487 x 186 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 123 x 309 x 369 mm
- Hmotnosť subwoofera: 3,81 kg
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 4 m



Dátum vydania
2024-04-20

Verzia: 16.4.13

EAN: 87 12581 58036 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com