

Philips  
5.1 Home Entertainment-  
System

3D Lautsprecher  
Wiedergabe von 3D Blu-ray Discs

HTS5580



## Begeistert von Sound

Ein echtes Kinoerlebnis mit gleichmäßig verteiltem Sound

Dieses vollständig digitale System bietet hervorragenden Surround Sound und bringt echte Kinoatmosphäre zu Ihnen nach Hause. Das System gibt eine Vielzahl an Formaten von verschiedenen Disc-Typen, tragbaren Media Playern und USB-Sticks wieder.

### Großartiges Hörerlebnis

- 1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik
- Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound
- DoubleBASS-Technologie für vollere und tiefere Bässe
- 3D-Lautsprecher sorgen für gleichmäßig verteilten Sound im ganzen Raum

### Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Schlankes Hochglanzdesign mit einzigartiger Touch-Steuerung

### Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis
- Kabelloses Rück-Audio für weniger herumliegende Kabel
- Wiedergabe von 3D Blu-ray Discs, DVDs, VCDs, CDs und USB-Geräten

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Full HD 3D Blu-ray



Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitstreuere Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.

### 3D-Lautsprecher




3D-Lautsprecher nutzen speziell ausgerichtete Lautsprecher, um den Sound nicht nur nach vorne, sondern auch zu beiden Seiten hin wiederzugeben. Somit wird der optimale Surround-Sound-Klangbereich (Sweetspot) erweitert, und Sie können einen noch intensiveren Surround Sound in Kinoqualität genießen.

### 1000 W Leistung (RMS)



1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

### Dolby TrueHD und DTS-HD

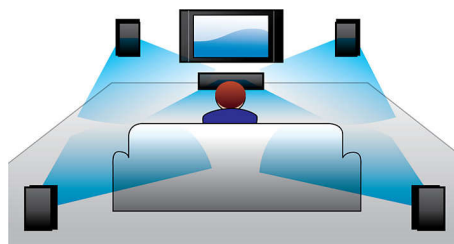

Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.

### DoubleBASS-Technologie




DoubleBASS gewährleistet selbst bei einer kompakten Baugröße des Subwoofers die Wiedergabe tiefster Basstöne. Es erfasst tiefe Frequenzen und gibt diese im hörbaren Bereich des Subwoofers wieder. Auf diese Weise werden ein energiereicherer Sound und ein Hörerlebnis ohne Kompromisse erzielt.

### Schlankes Hochglanzdesign



Schlankes Hochglanzdesign mit einzigartiger Touch-Steuerung

### Kompatibel mit kabellosem Rück-Audio

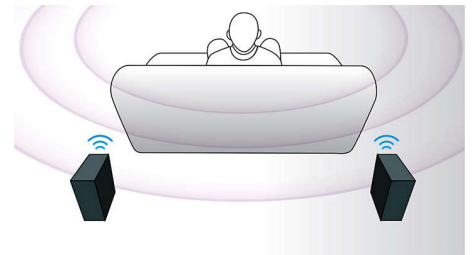

Kabellose Rück-Lautsprecher sorgen für freie Auswahl bei ihrer Platzierung im Zimmer. Da sie mit einer interferenzfreien Technologie ausgestattet sind, kommt es zu keinen Tonstörungen, sodass die Lautsprecher vollen Surround Sound bieten und dabei ganz ohne störende Kabel auskommen. Diese kabellosen Rück-Lautsprecher sind separat erhältlich.

### Alle Formate



Geben Sie praktisch jede Disc und jedes gewünschte Medienformat wieder: 3D Blu-ray Discs, DVDs, VCDs, CDs oder USB-Geräte. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System.

# Daten

## Ton

- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus, Dialogeditor, DoubleBass, FullSound, Höhen- und Bassregelung
- Soundsystem: DTS, Dolby Prologic II, Stereo, Dolby Digital 5.1, Dolby True HD, DTS 96/24
- Equalizer-Einstellungen: Rock, Action, Classic, Konzert, Drama, Sport, Jazz
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 65 dB
- Gesamtleistung (RMS): 1.000 W

## Lautsprecher

- Center-Frequenzbereich: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher: 2 Fußbodenständer
- Satellitenlautsprecher-Frequenzbereich: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 40 – 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 3 ohm
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Impedanz: 3 ohm

## Anschlüsse

- Vorder/seitliche Anschlüsse: High-Speed USB, MP3-Eingang
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Komponenten-Videoausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Eingang, Anschluss für Dockingstation, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, UKW-Antenne, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), LAN, Kabelloses Rück-Audio

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW

## Leistung

- Stromverbrauch: 200 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,9 W

## Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: iPod-Dockingstation DCK3060, Kabelloses Rückaudiosystem RWSS5510, Fußbodenständer STS1300
- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, UKW-Antenne, Netzkabel, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte, Batterien für Fernbedienung, HDMI-Kabel

## Abmessungen

- Tiefe des Center-Lautsprechers: 92 mm

- Verpackungstiefe: 425 mm
- Gerätebreite: 435 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 21 kg
- Höhe des Center-Lautsprechers: 95 mm
- Verpackungshöhe: 470 mm
- Gerätehöhe: 58 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 0,68 kg
- Breite des Center-Lautsprechers: 280 mm
- Verpackungsbreite: 1180 mm
- Gerätetiefe: 358 mm
- Gerätegewicht: 3,7 kg
- Tiefe des Front-Lautsprechers: 115 mm
- Breite des Surround-Lautsprechers: 262 mm
- Höhe des Front-Lautsprechers: 280 mm
- Höhe des Surround-Lautsprechers: 1199 mm
- Tiefe des Surround-Lautsprechers: 264 mm
- Breite des Front-Lautsprechers: 100 mm
- Gewicht des Subwoofers: 6,3 kg
- Gewicht des Surround-Lautsprechers: 3,55 kg
- Tiefe des Subwoofers: 342 mm
- Höhe des Subwoofers: 395 mm
- Breite des Subwoofers: 196 mm
- Tiefe des hinteren Lautsprechers: 260 mm
- Höhe des hinteren Lautsprechers: 1101 mm
- Breite des hinteren Lautsprechers: 260 mm

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA, PCM
- Wiedergabemedien: DVD + R/+ RW, DVD-R/-RW, Audio-CD, CD-R/RW
- MP3-Bitraten: 112 bis 320 Kbit/s

## Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG, GIF, HD JPEG
- Wiedergabemedien: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Drehen, Zoom, Diashow mit Musikwiedergabe

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0
- Komprimierungsformate: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, AVCHD, MPEG4, XviD, MKV
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 19.0.9

EAN: 87 12581 52559 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)