



Philips
Bezvadu Multiroom
mūzikas sistēma

stiprināms pie sienas
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
ar MULTIPAIR



BM50B

Viens pieskāriens, lai atskaņotu mūziku katrā telpā

Philips izzy mūzikas sistēma atskaņo mūziku no Bluetooth, CD/USB un FM. Pieskaroties pogai, mūzika no viedtālruniem, CD/USB un radio stacijām tiks atskaņota vienlaikus no katra izzy skaļruņa telpā. Vienkārša uzstādīšana bez maršrutētāja, paroles vai aplikācijas.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- 40 W RMS maksimālā izejas jauda
- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
- Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
- USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
- Ātra mūzikas pārņemšana starp 2 ierīcēm, izmantojot MULTIPAIR


Philips izzylink™ mūzikai vairākās telpās

- Savienojiet līdz 5 izzy ierīces dažādās telpās, izmantojot izzylink™
- Viens pieskāriens izzylink™ iestatīšanai — bez maršrutētāja, bez paroles, bez lietotnēm
- Straumējiet visus mūzikas avotus, CD, FM, USB, izmantojot izzylink™
- Atskaņojiet mūziku vienā telpā bez vadiem, izmantojot Bluetooth
- Mainiet galveno skaļruni grupā tikai ar vienu pieskārienu

PHILIPS


Izceltie produkti

izzylink™

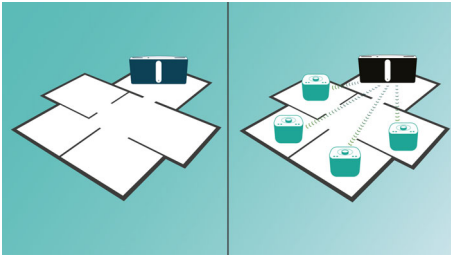

izzylink™ ir bezvadu tehnoloģija, kas izmanto standartu IEEE 802.11n, lai izveidotu vairāku skaļruņu savienojumu bezvadu tīklam. Tīklā bez maršrutētāja var savienot piecus skaļruņus, un iestatīšanai nav nepieciešama Wi-Fi parole vai iedatāruņa mobilā lietotne. izzy skaļruņus var viegli pievienot tīklam, lai klausītos mūziku vienlaikus vairākās istabās. Ar vienu pieskārienu katru skaļruni joprojām var pārslēgt vienkāršajā režīmā individuālai lietošanai vai grupas režīmā, lai mūziku atskaņotu vairākās telpās.

Viens pieskāriens izzylink™ iestatīšanai

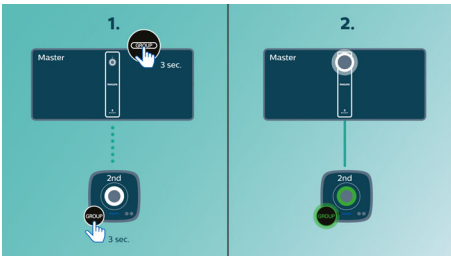

Iestatīšanai nav nepieciešams maršrutētājs, paroles, lietotnes. Lai iestatītu pirmo reizi, uz diviem skaļruņiem nospiediet ilgāk pogu "GROUP" (Grupa). Atkārtojiet šo darbību, lai pievienotu 3., 4. vai 5. skaļruni. Katru reizi ilgāk nospiežot pogu "Group" (Grupa), tiek pievienots viens skaļrunis. Mūzikas vienlaicīga

atskaņošana vairākās telpās ir vieglāka nekā jebkad. Kad iestatīšana ir pabeigta, izzylink™ tīkls tiks saglabāts pat pēc skaļruņa atvienošanas.

Mūzika no vairākiem avotiem




izzylink™ nodrošina skanējumu no visiem mūzikas avotiem, iecienītajām lietotnēm no viedtālruņa, planšetdatora vai datora, kompaktdiskiem, FM radio stacijām, USB, audio ievades bezvadu tīklā uz katru telpu.

Atskaņojiet mūziku vienā telpā



Ar Philips izzy skaļruni varat straumēt savu iecienīto mūziku no tālruņa, planšetdatora vai datora. Nav svarīgi, kādu mūzikas vai radio lietotni izmantojat.

Viegla galvenā skaļruņa pārslēgšana

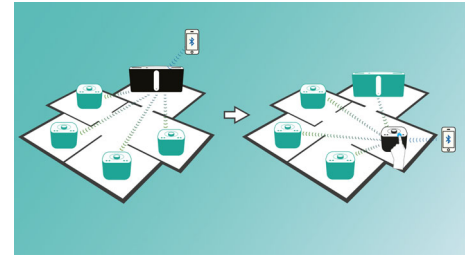

Katrā izzylink™ grupā jebkurš skaļrunis var būt galvenais, kas straumē mūziku uz citiem. Ja vēlaties atskaņot un kopīgot savu mūziku, nospiediet Bluetooth pogu uz skaļruņa jūsu istabā un uzreiz kopīgojiet savu mūziku no savas ierīces. Jūsu mūziku sinhronizēti atskaņos arī citi skaļruņi tajā pašā izzylink™ grupā. Kopīgot mūziku tagad ir tik viegli.

Mūzikas pārvešana starp 2 ierīcēm

Savienojiet pāri līdz 2 viedierīcēm vienlaikus, lai straumētu mūziku no jebkuras ierīces bez atvienošanas un atkārtotas savienošanas. Lai atskaņotu dziesmu citā ierīcē, pauzējiet dziesmu sākotnējā ierīcē un pēc tam atskaņojiet jaunu dziesmu citā ierīcē. Šī funkcija ir ideāli piemērota, lai klausītos mūziku ar draugiem, ballītēs vai vienkārši atskaņotu dažādas dziesmas, kas saglabātas dažādās ierīcēs. Draugi un ģimene var izveidot savienojumu vienlaikus, un jūs viegli varat savstarpēji apmainīties ar mūziku.



Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 40 W
- Skaņas pastiprinājums: Digitālā skaņas kontrole
- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk

Skaļruņi

- Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
- Skaļruņu draiveri: 2,5" zemfrekvenču skaļrunis
- Skaļruņu tipi: Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo, FM mono
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM antena (75 omu)

Savienojamība

- USB: USB resurss
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
- Audio ieeja (3,5 mm)

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Ielādētāja tips: slots
- Displeja tips: LED displejs

Piederumi

- Iekļautie piederumi: FM antena, Vispasaules garantijas brošūra, Ātrā lietotāja pamācība
- Tālvadības pults
- AC/DC Adapteris: 100–240 V

Izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 555 x 268 x 150 mm
- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 500 x 63 x 218 mm
- Produkta svars: 2,56 kg
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 4,3 kg

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 110 – 240 V, 50/60 Hz

Audio atskaņošana

- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, MP3-CD, USB zibatmiņas disks, CD-R/RW
- USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

Saderība

- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad ar Retina displeju, jaunais iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Android planšetdatori un viedtālruņi: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku



Izlaides datums
2016-04-22

Versija: 5.1.6

12 NC: 8670 001 30561
EAN: 87 12581 73588 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

