

Philips  
DVD-mikrokotiteatteri

2.1

DivX-toisto komponenttirakenne

MCD179



## Muuta mikä tahansa huone teatteriksi

### 2.1-kaiuttimilla

MCD179-DVD-mikrokotiteatteri luo täydellisen elokuvaelämyksen kotiisi. 2.1-kaiutinjärjestelmä ja Dolby Digital takaavat täydellisen äänentoiston, Progressive Scan optimoi kuvat ja sinä nautit silmien ja korvien täydeltä!

#### **Tehosta elokuvaelämyksiäsi**

- Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt
- Dolby Digital-elokuvanautintoon

#### **Tehosta äänentoistoa**

- Voit katsella kuvia ja kuunnella musiikkia suoraan USB-laitteista
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Basso- ja diskanttiäänien tehostus
- Kokonaislähtöteho 100 W RMS (2.1-kanavainen järjestelmä)

#### **Helppokäyttöinen**

- Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
- Herätystoiminto ja uniajastin

#### **Hienostunut ääni ja ulkonäkö**

- Hienot puupintaiset kaiuttimet

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Kohokohdat

### USB Direct toistaa valokuvat/musiikin

Liitä USB-laite järjestelmään, ja voit jakaa digitaalista musiikkia ja valokuvia heti perheen ja ystävien kanssa.

### Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin

musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

### Dynamic Bass Boost -bassotehostus




Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

### Basso- ja diskanttitehostus

Äänimaisemassa ihmiskorva ei erota kovinkaan hyvin korkeita ja matalia taajuuksia erityisesti pienillä äänenvoimakkuuksilla. Tehostustoiminto vahvistaa basso- ja diskanttiaaniä ja luo näin tasapainoisen ääniaistimuksen kaikilla äänenvoimakkuuksilla.

### Dolby Digital

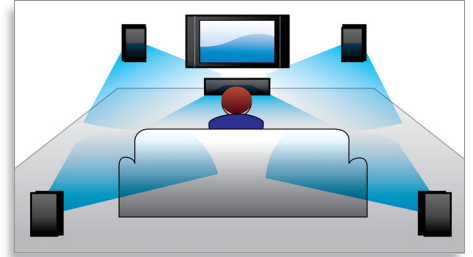

Monikanavaäänen standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.



# Tekniset tiedot

## Ääni

- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, Loudness-bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Lähtöteho: Kokonaisteho 100 W RMS

## Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, 3,5" bassokaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, Piezo-diskanttikaiutin
- Subwoofer: Aktiivikaiutin

## Videotoisto

- Toistomuodot: DVD-Video, CD-kuvalevyt, Video-CD/SVCD, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Levytoistotilat: Kulma, Hidastuskuva, Zoomaus, näyttö, Lapsilukko, jakson jatkuva toisto (A-B), Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, PBC
- DVD-aluekoodi.: 2

## Stiil-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Kuvaesitys ja MP3-toisto
- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD-kuvalevyt

## Äänen toisto

- Toistomuodot: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku
- Levyn syöttö: Päältä ladattava
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

## Virittimen/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys

- Virittimen parannukset: Automaattitallennus
- Pikavalinnat: 20

## Liitännät

- Analoginen videolähtöliitäntä: CVBS-komposiitti (keltainen RCA), S-Video (Hosiden-liitin), SCART
- Muut liitännät: Digitaalinen äänen koaksiaalilähtö, FM-antenni, DIN-liitäntä
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Ääniliitännät: 3,5 mm:n linjatulo, Analoginen audiolähtö (L/R)
- USB: USB Host -liitäntä

## Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Uniajastin, Radioherätys, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD
- Näyttökieleet: espanja, ranska, englantia, hollanti, saksa, italia, portugali, ruotsi, venäjä, turkki
- Eco-valmiustila: 1 W
- Taustaväri: Sininen

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Komposiittijohto (Y), FM-antenni, DIN-kaapeli, Maailmanlaajuisen takuun vihko
- Verkkolaite: Hakkurivirtalähde
- Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia
- Kaukosäädin: 40 painiketta, litiumparistot
- Käyttöopas: 16 kieltä

## Mitat

- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 160 x 250 x 180 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 615 x 515 x 225 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 232 x 85 x 275 mm
- Subwooferin mitat (L x K x S): 160 x 250 x 313 mm
- Paino pakattuna: 15 kg

## Virta

- Virtalähde: 100–240 VAC, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2009-08-13

Versio: 1.0.7

12 NC: 8670 000 37575  
EAN: 87 12581 39992 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)