

Philips
DVD-laite, USB-liitäntä

DivX Ultra

DVP5160



Suora USB-liitäntä televisioon

DivX Ultra

DVP5160 tuottaa virheettömän, todentuntuisen kuvanlaadun. Laite toistaa lähes kaikkia levytyyppejä ja takaa loistavan, mukaansatempaavan elokuva- ja musiikkielämyksen.

Toistaa kaikki elokuvat ja musiikkikappaleet

- DivX Ultra -sertifioitu, toistaa tehokkaasti DivX-videoita
- Muodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Näyttää DivX-, MP3-, WMA- ja JPEG- digivalokuvat

Ääni ja kuva heräävät eloon

- 12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat
- 24 bittinen 192 kHz:n DAC-muunnin tehostaa analogista äänentoistoa
- Analogisen ja digitaalisen äänen laadukkaat äänilähdöt
- Progressive Scan -komponenttvideolla optimaalinen kuvanlaatu
- Smart-ääni optimoi ääniasetukset

Helppokäyttöinen

- USB Direct -suoratoisto kuvien ja musiikin toistamiseen USB Flash -asemista

Sopii mihin tahansa tilaan ja tyyliin

- Erittäin ohut muotoilu sopii minne tahansa

PHILIPS

Kohokohdat

12 bitin / 108 MHz:n videokuva




12-bittinen Video DAC muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi käyttäen muuntotekniikka, joka varmistaa, että kaikki yksityiskohdat säilyvät muunnetussa kuvassa. Varjot näkyvät hienovaraisina ja värit ovat tasaiset, mikä takaa elävän ja luonnollisen kuvan. Perinteisessä 10-bittisessä DAC-muunnossa on rajoituksia, jotka näkyvät selkeästi suurilla näyttöpintoja ja projektoreita käytettäessä.

DivX Ultra -sertifioitu




DivX-tuen avulla voit nauttia DivX-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille. DivX Ultran parhaita ominaisuuksia ovat DivX-toisto ja mahtavat toiminnot, kuten tekstitys, useat kielivalinnat, raidat ja valikot helpokäyttöisessä muodossa.

Toistaa kaiken

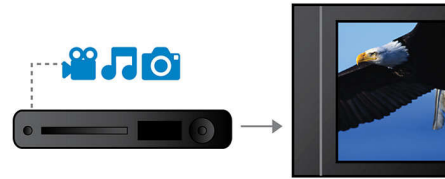


Toistaa lähes kaikki haluamasi mediaformaattit - DivX, MP3, WMA ja JPEG. Eri formaattien yhteensopivuus on kätevää, kuten on mediatiedostojen jakaminen TV:ssä tai kotiteatterijärjestelmässä - oman olohuoneen rauhassa.

Smart-ääni

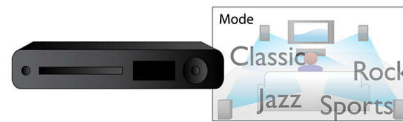


Smart-ääni tarjoaa tarkat Ultra Bass-, basso-, diskantti- ja balanssi-ääniasetukset, jotta saat parhaan mahdollisen kuuntelukokemuksen.

192 kHz:n / 24 bitin DAC-muunnin

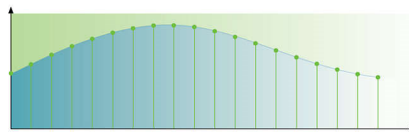


192 kHz:n näytteistys toistaa alkuperäiset ääniaallot todella tarkasti. Kun tämä ominaisuus yhdistetään 24-bittiseen resoluutioon, alkuperäisestä analogisesta ääniaallosta saadaan tavallista enemmän tietoa, mikä takaa täyteläisen äänentoiston.

Analoginen ja digitaalinen äänilähtö

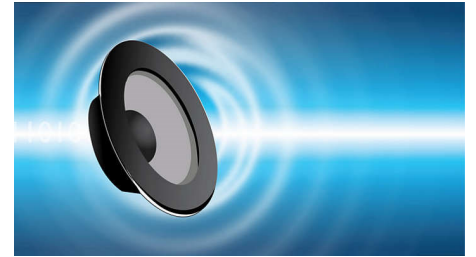


Analogisen ja digitaalisen äänen laadukkaat äänilähdöt

Toistaa kaiken

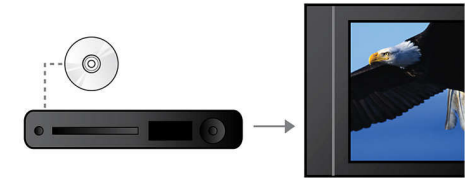

Toistaa lähes kaikki levyt - ovatpa ne sitten CD-, (S)VCD-, DVD-, DVD+R-, DVD-R-, DVD+RW- tai DVD-RW- levyjä. On joustavaa ja mukavaa voida toistaa kaikki levyt samalla laitteella.

Progressive Scan -toiminto

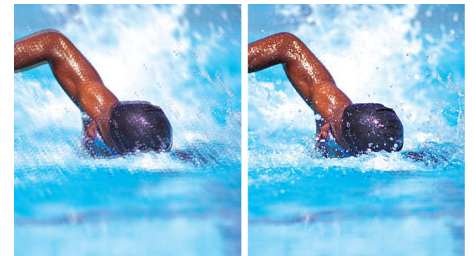

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta ja kuva näkyy terävänä.

Tekniset tiedot

Ääni

- Ylikuuluminen (1 kHz): 100 dB
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30 - 20 000 Hz
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Särö ja kohina (1 kHz): 85 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): 90 dB
- Signaali/kohina-suhde: 100

Liitännät

- Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalilähtö, Progr. komponenttivideolähtö, Scart

Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko, Lapsilukko
- Näyttökielet: tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, italia, norja, portugali, espanja, ruotsi, turkki, Kiillotus

Virta

- Virrankulutus: < 10 W
- Virtalähde: 50 Hz, 230 V
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,8 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Pikaopas, Kaukosäädin, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Käyttöopas

Mitat

- Pakkauksen syvyys: 296 mm
- Laitteen leveys: 435 mm
- Paino pakattuna: 2,8 kg

- Pakkauksen korkeus: 82 mm
- Laitteen korkeus: 38 mm
- Pakkauksen leveys: 490 mm
- Laitteen syvyys: 209 mm
- Laitteen paino: 1,6 kg

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD-äänilevy
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, Smart-kuva, Videokuvan ylinäytteistys

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Toistomuodot: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD-kuvalevyt, Kodak Picture CD
- Kuvanparannus: Valokuvien kääntö, Kierto, Zoomaus, Kuvaesitys ja MP3-toisto

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB-muistiluokan laite
- Toistoformaattit: DivX, MP3, JPEG-stillkuvat

Videotoisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Pakkausformaattit: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC

