



Philips
CD skaņas iekārta

Kompakts dizains
MP3-CD
Melns



AZ305W

Izbaudiet mūziku jebkurā vietā

Gūstiet baudu no vienkāršām lietām dzīvē un baudiet piedāvātās ērtības. Kompaktā un portatīvā Philips kompaktdisku skaņas iekārta ļauj jums nodoties savas iecienītākās mūzikas baudījumam, izmantojot vienkārši lietojamas funkcijas.

Vienkārša lietošana

- CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam
- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
- FM uztvērējs radio baudīšanai


Bagātīga un skaidra skaņa

- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

PHILIPS

Izceltie produkti

CD jauktā secībā/atkārtot

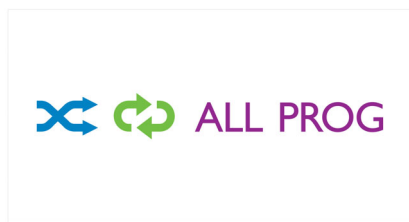

Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz izvairīties no garlaicības, visu laiku klausoties mūzikas failus vienā un tajā pašā secībā. Pēc iemīļoto dziesmu ielādēšanas atskaņotājā jums tikai jāizvēlas viens no režīmiem — "Shuffle" (Jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un melodijas tiks atskaņotas jauktā režīmu secībā. Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skaņējumu ik reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW



MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspišanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspišanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā — no klusākā uz skaļāko — ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

Audio ieeja (3,5 mm)



Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skaņējumu.

FM uztvērējs

FM uztvērējs radio baudīšanai

Specifikācijas

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Disku atskaņošanas režīmi: ātri paūt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā albuma meklēšana, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Antena: FM antena

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.
- Skaņu sistēma: stereo
- Skaļuma vadība: rotācijas (analogā)
- Izejas jauda: 2 x 1 W RMS

Skaļruņi

- Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
- Skaļruņa režģa apdare: metāls

Savienojamība

- Audio ieeja (3,5 mm)

Strāvas padeve

- Baterijas tips: C lielums (LR14)
- Baterijas spriegums: 1,5 V
- Bateriju skaits: 6
- Enerģijas veids: AC ievade

Piederumi

- Kabeļi/savienojums: strāvas vads
- Citi: Īsa lietošanas pamācība
- Garantija: Garantijas brošūra

Lietošanas komforts

- Ielādētāja tips: augšdaļa

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 262 x 245 x 123 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 284 x 155 x 264 mm
- Produkta svars: 1,6 kg
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 2 kg



Izlaides datums
2015-05-07

Versija: 1.0.3

12 NC: 8670 001 05517
EAN: 08 71258 16943 71

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com