

Philips
平板家庭影院

蓝光 3D 播放功能

HTS9140



带给您超凡的环绕声体验，兼具外观整洁的优点

执着于音

80% 以上接受音效挑战的人们 * 选择了飞利浦回音环绕技术。本款采用回音环绕技术的飞利浦平板影院将一整套可播放高清 3D 蓝光光盘的家庭影院系统集成到了单个设备之中。

精心设计，提升居住空间品味

- 小巧盈动的设计，尽在高品质的抛光铝制机身
- 采用平板影院设计，最适合 102 厘米（40 英寸）或更大尺寸的平板电视

连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目

- 全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验
- DLNA 网络连接，尽情欣赏电脑上的音乐和视频

卓越的听音体验

- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效
- 回音环绕技术能以更少的扬声器呈现环绕声音效

PHILIPS

产品亮点

回音环绕技术



回音环绕技术可通过更少的扬声器产生真正令人沉醉的多声道环绕立体声。它能够提供身临其境般的 5.1 环绕立体声体验，而不受摆设方位、房间结构或大小的约束，也不需要繁多的扬声器和电缆。通过声音定向感、阵列处理和精确定位驱动器的综合效果，回音环绕音效能够用更少的扬声器提供更高品质的音效。

全高清 3D 蓝光



在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选


择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。

DLNA 网络连接



DLNA 网络连接让您轻松访问电脑或家庭影院中的个人照片、音乐、视频或电影。它使用具有 DLNA 协议的以太网 (LAN) 连接，确保经 DLNA 认证的产品均可无缝互通互用。只要将电视、家庭影院或蓝光光盘播放机连接至家庭网络，您便能够从所有经 DLNA 认证的设备中访问信息。用户界面形象直观，专为简化浏览而设计 - 您只需按一下按钮，便可进入您的精彩娱乐世界。


Dolby TrueHD 和 DTS-HD

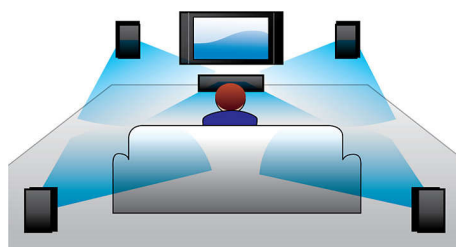

Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。

Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。

小巧、灵动设计

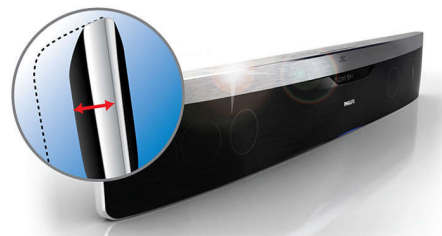

小巧灵动的设计，尽在高品质的抛光铝制机身

平板影院设计 (102 厘米 (40 英寸))



平板影院总能够让居室显得精致优美。尽管是专为 102 厘米 (40 英寸) 或更大尺寸屏幕的电视设计，平板影院也可以和谐地置于任何其它平板电视下面 - 与您的所有居室陈设和生活方式完美搭配。

规格

声音

- D/A 转换器: 24 比特, 96 千赫
- 频率响应: 20 - 20k 赫兹
- 音效增强: 自动音量调节器, 对话音质增强技术, 数码数字定向逻辑 II, DoubleBASS 双倍震撼低音, FullSound 飞声技术, 夜间模式, 高音、中音和低音控制
- 声音系统: 回音环绕技术, 杜比数字 5.1, 杜比数字 Plus, 杜比 True HD, DTS 96/24, DTS 数字环绕声, dts ES, DTS-HD 高分辨率音频, DTS-HD Master 分辨率
- 均衡器设置: 动作, 简约欧式, 音乐会, 戏剧, 游戏, 爵士, 新闻, 摇滚, 运动
- 信噪比: > 65 dB
- 总功率 RMS @ 30% THD: 600 瓦

扬声器

- 扬声器类型: 与主装置集成在一起, 2 个集成式中置扬声器, 4 个集成式环绕扬声器
- 每个中置扬声器的驱动器: 1 个 2.5 英寸全频低音扬声器
- 低音炮频率范围: 20 - 150 赫兹
- 中置扬声器阻抗: 4 ohm
- 低音炮驱动单元: 1 x 6.5 英寸低音扬声器
- 低音炮类型: 无源
- 中置扬声器频率范围: 150 - 20k 赫兹
- 每个环绕扬声器的驱动器: 2 个 2.5 英寸全频低音扬声器
- 低音炮阻抗: 4 ohm
- 环绕扬声器频率范围: 150 - 20k 赫兹
- 环绕扬声器阻抗: 6 ohm

连接

- 访问内容: DLNA
- 前接 / 侧接: MP3 Link, USB
- 背面连接: AUX 输入, 分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输入, 数字光学输入, Easy-Fit 扬声器连接器, 以太网, FM 天线插孔, HDMI 1.4 输出 (ARC), iPod/iPhone 底座插孔, 重低音输出, Wi-Fi USB

调谐器 / 接收 / 发送

- 预设音频通道编号: 40
- 调谐波段: FM

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 格式字幕支持, 音频回传通道, 自动音频输入映射, 自动唇形同步, 单键式播放, 单键式待机, 遥控器 - 机器转移归向
- HDMI 功能: 3D, 音频回传通道 (ARC), Deep color

功率

- 功耗: 115 瓦
- 电源: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- 待机功耗: < 0.22 瓦

附件

- 兼容的附件: iPod/iPhone 专用 DCK3060 底座, WUB1110 Wi-Fi USB 适配器
- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, FM 天线, MP3 线路输入电缆, 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 用于壁挂的螺钉, 2 个, 用户手册, 挂架 x 2 个, 全球保修单

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚): 955 x 155 x 96 毫米
- 重量 (含包装): 21 千克
- 主装置重量: 6.6 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚): 1040 x 400 x 390 毫米
- 低音炮 (宽 x 高 x 厚): 196 x 397 x 342 毫米
- 低音炮重量: 6.03 千克
- 低音扬声器线缆长度: 3 米

音频播放

- 压缩格式: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 比特率: 112 - 320 kbps

文件格式

- 音频: aac, mka, mp3, wma
- 视频: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- 图片: GIF, JPEG, JPG

图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 150 兆赫
- 画面效果增强: HD (720p、1080i、1080p/24fps), 逐行扫描, 视频像素提升

光学播放媒体

- 可播放光盘: AVCHD, AVCREC, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

静态照片播放

- 压缩格式: GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG
- 画面效果增强: 旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放

视频播放

- 压缩格式: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- 光盘播放系统: NTSC, PAL



发行日期 2024-04-16

版本: 29.1.8

EAN: 69 23410 70146 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 基于由 Synovate 与主要竞争对手于 2010 年 11 月在德国举办的消费者音效测试。数据有案可询。