



Philips
Sistema de música sem fios
para várias zonas

CD, CD de MP3, USB, FM
Bluetooth®
com MULTIPAIR



BM60B

Um toque para reproduzir música em todas as divisões

O sistema de música izzy da Philips reproduz música via Bluetooth, CD/USB e FM. Com um toque num botão, a música de smartphones, CD/USB e estações de rádio é reproduzida em simultâneo em qualquer altifalante izzy em qualquer divisão. Configuração simples sem router, palavra-passe ou aplicação.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
- Alterne facilmente entre a reprodução de música de 2 dispositivos com MULTIPAIR

Philips izzylink™ para música multiroom

- Agrupe até 5 izzy com izzylink™ para entretenimento em várias zonas
- Um toque para configurar o izzylink™, sem router, sem palavra-passe, sem aplicações
- Transmita toda a sua música através de izzylink™
- Reproduzir música numa divisão com ligação sem fios via Bluetooth
- Altere o altifalante principal no grupo com apenas só um toque


Enriqueça a sua experiência sonora

- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Potência de saída máxima RMS de 130 W

PHILIPS


Destques

izzylink™

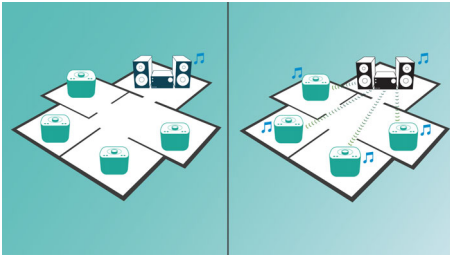

O izzylink™ é uma tecnologia sem fios que utiliza a norma IEEE 802.11n para permitir a ligação de vários altifalantes para formar uma rede sem fios. A rede liga até cinco altifalantes sem precisar de um router, uma palavra-passe Wi-Fi nem qualquer aplicação de um dispositivo móvel inteligente para a configuração. Pode adicionar facilmente os altifalantes izzy à rede para desfrutar da reprodução de música em diferentes salas, em simultâneo. Cada altifalante pode ainda ser alternado entre o modo simples para uso individual ou o modo de grupo para música em várias zonas com um só toque.


Um toque para configurar o izzylink™

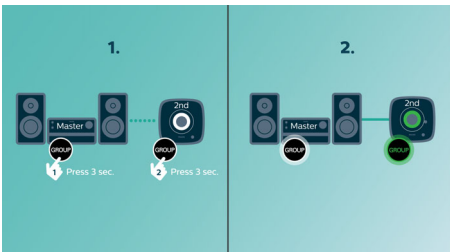

Sem router, sem palavra-passe, sem necessitar de aplicações para a configuração. Basta premir o botão "GROUP" durante vários segundos nos dois altifalantes para configurar pela

primeira vez. Repita este procedimento para adicionar um 3.º, 4.º, ou 5.º altifalante. Cada vez que prime o botão para agrupar durante vários segundos adiciona um novo altifalante de cada vez. Ter música em várias zonas nunca foi tão fácil. Quando concluída, a rede izzylink™ será guardada mesmo quando o altifalante é desligado da tomada.

Música de várias fontes

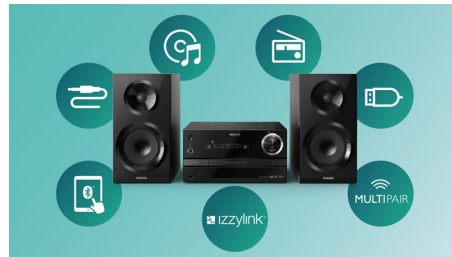


O izzylink™ expande todas as suas fontes de música e aplicações de música ou rádio em smartphones, tablets ou computadores, sem fios e para todas as divisões.

Reproduza música numa divisão



O altifalante izzy da Philips permite-lhe transmitir toda a sua música favorita a partir do seu telemóvel, tablet ou computador, independentemente da aplicação de música ou rádio que utiliza.

Ligue facilmente o altifalante principal

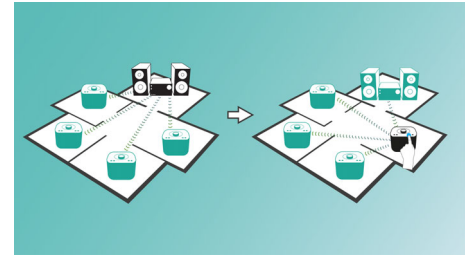

Em cada grupo izzylink™, qualquer altifalante individual pode ser o principal, transmitindo música para os outros. Quando pretende partilhar a sua própria música, prima o botão Bluetooth no altifalante na sua divisão e partilhe essa música instantaneamente a partir do dispositivo. Outros altifalantes no mesmo grupo izzylink™ irão reproduzir a mesma música em sincronização e em simultâneo. Partilhar música com outros é assim tão fácil.

Alternar a música entre 2 dispositivos

Emparelhe com 2 dispositivos inteligentes em simultâneo para poder transmitir música a partir do aparelho pretendido, sem o incómodo de ter de desemparelhar e voltar a emparelhar. Para reproduzir uma música num dispositivo diferente, primeiro coloque a música em pausa no primeiro dispositivo e, em seguida, reproduza a música nova num dispositivo diferente para continuar. É perfeito para partilhar música com amigos, para festas ou simplesmente para reproduzir músicas diferentes guardadas em dispositivos diferentes. Permita que os amigos e a família emparelhem dispositivos em simultâneo, para poder alternar facilmente entre a música de todos.



Especificações

Som

- Melhoria do som: Controlo de Som Digital
- Potência máxima de saída (RMS): 130 W

Altifalantes

- Tipos de altifalante: Tweeter de topo
- Altifalante Principal: 2 sentidos, Woofer de 4"

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Estações pré-sintonizadas: 20
- RDS: Tipo de Programa, Nome da estação
- Antena: Antena FM (75 ohm)
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática
- Sintonização digital automática

Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm
- USB: Anfitrião USB
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- Entrada de áudio (3,5 mm)

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal, temporizador
- Tipo de carregador: motorizado, gaveta
- Tipo de visor: Ecrã VFD

Acessórios

- Acessórios incluídos: Antena FM, Folheto de garantia mundial, Cabo de alimentação CA, Guia Rápido
- Telecomando
- Transformador CA/CC: 100-240 V

Dimensões

- Dimensões da embalagem (LxPxA): 486 x 281 x 337 mm
- Dimensões do altifalante principal (L x P): 140 x 215 mm
- Altura do altifalante principal: 305 mm
- Profundidade da unidade principal: 249 mm
- Altura da unidade principal: 128 mm
- Largura da unidade principal: 254 mm
- Peso do produto: 7,45 kg
- Peso incl. embalagem: 7,88 kg

Alimentação

- Alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Suporte de reprodução: CD, CD MP3, Unidade flash USB, CD-R/RW
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguinte, repetir, aleatório, parar

Compatibilidade

- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad com ecrã Retina, novo iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior



Data de publicação
2016-04-06

Versão: 3.0.4

12 NC: 8670 001 31732
EAN: 48 95185 61812 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com