




Philips  
Bezdrôtový reproduktor  
SoundRing

**Bluetooth®**

Vstavaný mikrofón na hovory  
Nabíjateľná batéria  
16 W

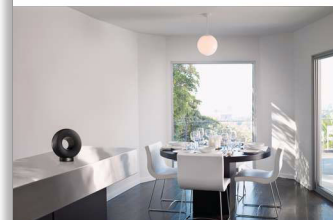

**SB3700**

## Obkoleste sa prirodzeným, pohlcujúcim zvukom

### Posadnutí zvukom

Naplňte miestnosť nádhernou prirodzeným, pohlcujúcim zvukom. Bezdrôtový reproduktor Philips SB3700/10 SoundRing bezdrôtovo prehráva hudbu z vášho zariadenia iPod Touch, iPhone, iPad či počítačového programu iTunes a naplní ňou celú miestnosť.

#### **Krištáľovo čistý zvuk**

- SoundRing pre 360-stupňový zvuk z kompaktného zariadenia
- FullSound zvýrazní zvukové detaily pre bohatý a výkonný zvuk
- Celkový výstupný výkon 16 W RMS

#### **Elegantný a moderný**

- Skutočne neprehliadnuteľný dizajn zvýrazní váš životný štýl
- 360-stupňový dizajn pre úžasný vzhľad z každého uhla

#### **Rozšírená všestrannosť**

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení
- Vstavaná nabíjateľná batéria pre ešte lepšiu prenosnosť
- Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk

# PHILIPS

## Technické údaje

### Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- tabletmi a smartfónmi so systémom Android: áno
- ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth: áno

### Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 4 x 1,5"/4 cm budič s úplným rozsahom
- Výstupný výkon (RMS): 16 W

### Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Kábel pre 3,5 mm stereo vstup, Potvrdenie záruky, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou,

- Stručná príručka spustenia
- Manuál používateľa: na CD

### Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Nabíjanie cez USB: áno
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

### Rozmery

- Rozmery produktu: (Š x H x V) 197 x 114 x 193 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 237 x 229 x 176 mm


### Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

SB3700/10


## Hlavné prvky

### SoundRing

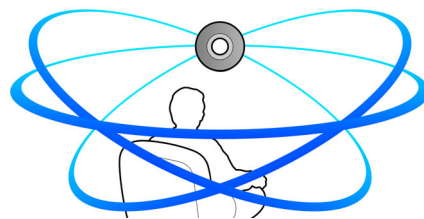

Skutočne unikátny dizajn a konštrukcia stvorená pre zvuk, ktorý naplní celú miestnosť. Pozostáva z centrálného basového otvoru a štyroch výškových reproduktorov – dva vysielajú zvuk dopredu a dva do strán. Budiče reproduktorov majú neodýmiové magnety, vďaka čomu šíria mimoriadne čistý zvuk do celého svojho okolia a naplňajú ním celú miestnosť.

### FullSound™

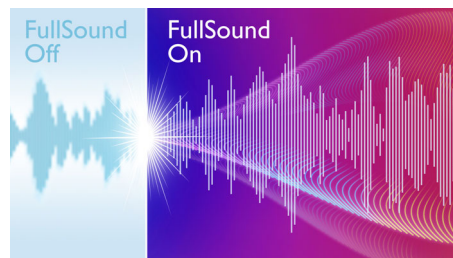

Technológia FullSound patentovaná spoločnosťou Philips využíva digitálne spracovanie zvuku najnovšej generácie na zdokonalenie vernosti podania hudby. Hudobný obsah sa dynamicky analyzuje a optimalizuje, aby ste si mohli vychutnať hudbu s výraznými detailmi a príjemným zvukom.

### Bezdrôtový prenos hudby

Váš reproduktor podporuje bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth. Vďaka tomu si môžete vychutnať svoje obľúbené skladby zo zariadení s podporou Bluetooth vo vysokej kvalite a bezdrôtovo.

### Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

### Vstavaná nabíjateľná batéria

Pre väčšie pohodlie s rovnakým elegantným štýlom môžete tento reproduktor SoundRing nabíjať na dodanom podstavci. Jednoducho naň položte a vychutnajte si ďalšie hodiny hudobných zážitkov.



Dátum vydania  
2014-07-10

Verzia: 2.0.5

12 NC: 8670 000 98074  
EAN: 08 71258 16690 41

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)