

PHILIPS

Ακουστικά

Σειρά 8000

TAT8506



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	2
	Ασφάλεια ακοής	2
	Γενικές πληροφορίες	2
2	Τα ασύρματα ακουστικά σας True	3
	Τι υπάρχει στη συσκευασία	3
	Άλλες συσκευές	3
	Επισκόπηση των ασύρματων ακουστικών σας True	4
3	Ξεκινώντας	5
	Φόρτιση μπαταρίας	5
	Πώς να τα φορέσετε	6
	Ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή σας Bluetooth πρώτη φορά	6
	Ζεύξη των ακουστικών με άλλη συσκευή Bluetooth	7
4	Χρήση των ακουστικών σας	8
	Συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή σας Bluetooth	8
	Έλεγχος ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)	8
	Άναμμα/Σβήσιμο	9
	Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας	9
	Φωνητικός βοηθός	9
	Χρήση της λειτουργίας Βοηθού Φωνής (μέσω της εφαρμογής Google)	9
	LED κατάστασης ακουστικών / LED κατάστασης κουτιού φόρτισης	10
5	Επαναφορά των ακουστικών	11
6	Τεχνικά χαρακτηριστικά	11
7	Ειδοποίηση	12
	Δήλωση συμμόρφωσης	12
	Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας	12
	Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας	12
	Συμμόρφωση με EMF	13
	Περιβαλλοντικές πληροφορίες	13
	Δήλωση συμμόρφωσης	13
8	Εμπορικά σήματα	15
9	Συχνές ερωτήσεις	16

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Ασφάλεια ακοής



Κίνδυνος

- Για να αποφύγετε βλάβη της ακοής, περιορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση ήχου και ρυθμίστε την ένταση ήχου σε ασφαλή στάθμη. Όσο πιο δυνατή είναι η ένταση, τόσο μικρότερος είναι ο ασφαλής χρόνος ακρόασης.

Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας.

- Ακούστε σε λογική ένταση για εύλογο χρονικό διάστημα.
- Μην αυξάνετε συνεχώς την ένταση ήχου επειδή η ακοή σας προσαρμόζεται.
- Μην αυξάνετε την ένταση ήχου σε βαθμό που δεν ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
- Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ή να διακόψετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνο περιβάλλον.
- Η υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Η χρήση ακουστικών με καλυμμένα και τα δύο αυτιά κατά την οδήγηση δεν συνιστάται και μπορεί να είναι παράνομη σε ορισμένες περιοχές.
- Για την ασφάλειά σας, αποφύγετε την απόσπαση της προσοχής σας από τη μουσική ή τις τηλεφωνικές κλήσεις ενώ βρισκείτε σε κυκλοφορία ή σε άλλα δυνητικά επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Γενικές πληροφορίες

Για να αποφύγετε ζημιά ή δυσλειτουργία:



Προσοχή

- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε υπερβολική θερμότητα.
- Μην ρίχνετε τα ακουστικά σας.
- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε σταγόνες ή πιτσιλιές. (Ανατρέξτε στην αξιολόγηση IP του συγκεκριμένου προϊόντος)
- Μην βυθίζετε τα ακουστικά σε νερό.
- Μην φορτίζετε τα ακουστικά σας όταν το βύσμα ή η πρίζα είναι βρεγμένα.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζόλιο ή λειαντικά.
- Εάν απαιτείται καθαρισμός, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανάκι με ελάχιστη ποσότητα νερού ή αραιωμένο σε σαπούνι, για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Η ενσωματωμένη μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή παρόμοιες συνθήκες.
- Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισόδυναμο τύπο.
- Για να επιτευχθεί η συγκεκριμένη ταξινόμηση IP, το κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης πρέπει να είναι κλειστό.
- Η απορρόφηση μιας μπαταρίας στη φωτιά ή σε ζεστό φούρνο, ή η μηχανική σύνθλιψη ή το κόψιμο μιας μπαταρίας, μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Εάν αφήσετε μια μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Θερμοκρασίες και υγρασία λειτουργίας και αποθήκευσης

- Αποθηκεύστε σε μέρος όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ -20°C (-4°F) και 50°C (122°F) με σχετική υγρασία έως και 90%.
- Λειτουργήστε τα σε χώρο όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 0°C (32°F) και 45°C (113°F) με σχετική υγρασία έως και 90%.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να είναι μικρότερη σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.
- Η αντικατάσταση μπαταρίας με λάθος τύπος ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στα ακουστικά και την μπαταρία (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων τύπων μπαταριών λιθίου).


2 Τα ασύρματα ακουστικά σας True

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Με αυτά τα ασύρματα ακουστικά Philips True μπορείτε:

- Να απολαύσετε βολικές ασύρματες κλήσεις ανοικτής συνομιλίας
- Να απολαύσετε και να ελέγξετε την μουσική ασύρματα
- Να κάνετε εναλλαγή μεταξύ μουσικής και κλήσης.

Τι υπάρχει στη συσκευασία

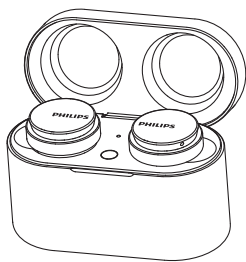


Ασύρματα ακουστικά Philips True TAT8506



Μαξιλαράκια αφρού Comply™ x 1 ζευγάρι



Καλύμματα αυτιού από σιλικόνη x 6 ζευγάρια

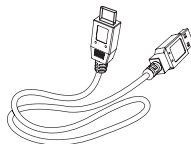

Καλώδιο φόρτισης USB-C (μόνο για φόρτιση)



Οδηγός γρήγορης έναρξης



Παγκόσμια εγγύηση






Φυλλάδιο ασφαλείας

Άλλες συσκευές

Ένα κινητό τηλέφωνο ή συσκευή (π.χ. φορητός υπολογιστής, tablet, προσαρμογείς Bluetooth, συσκευές αναπαραγωγής MP3 κ.λπ.) που υποστηρίζει Bluetooth και είναι συμβατή με τα ακουστικά.

Επισκόπηση των ασύρματων ακουστικών σας True

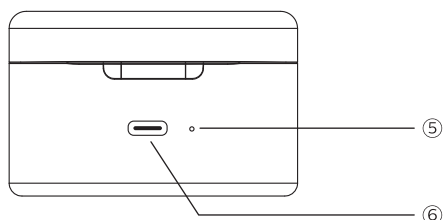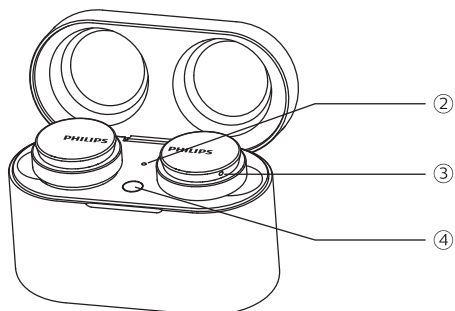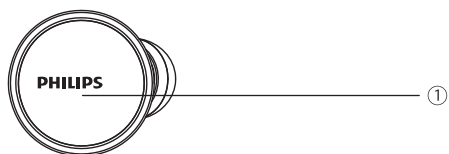

- ① Πολλαπλή λειτουργία αφής (MFT)
- ② Ένδειξη LED (ζεύξη BT και επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)
- ③ Ένδειξη LED (ακουστικά)
- ④ Πλήκτρο ζεύξης Bluetooth
- ⑤ Ένδειξη LED (κατάσταση μπαταρίας ή κατάσταση φόρτισης)
- ⑥ Υποδοχή φόρτισης USB-C

3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ


Φόρτιση μπαταρίας

Σημείωση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας, τοποθετήστε τα στο κουτί φόρτισης και φορτίστε την μπαταρία για 2 ώρες για βέλτιστη χωρητικότητα και διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το πρωτότυπο καλώδιο φόρτισης USB-C για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
- Ολοκληρώστε την κλήση σας πριν τη φόρτιση. Η σύνδεση των ακουστικών κατά την φόρτιση θα τα απενεργοποιήσει.

Κουτί φόρτισης

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB-C στο κουτί φόρτισης και το άλλο άκρο στην πηγή ρεύματος.

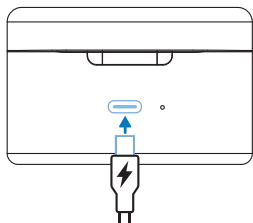


Συμβουλή

- Το κουτί φόρτισης λειτουργεί ως φορητή εφεδρική μπαταρία για τη φόρτιση των ακουστικών. Όταν το κουτί φόρτισης είναι πλήρως φορτισμένο, θα επαναφορτίσει πλήρως τα ακουστικά 3 φορές.

Ακουστικά

Τοποθετήστε τα ακουστικά στο κουτί φόρτισης.

- Τα ακουστικά αρχίζουν να φορτίζονται και η μπλε λυχνία LED ανάβει
- Όταν τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα, το μπλε φως θα σβήσει

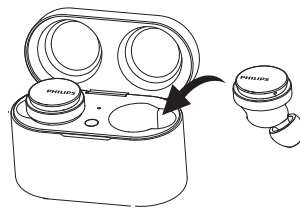

Συμβουλή

- Κανονικά, μια πλήρης φόρτιση διαρκεί 2 ώρες (για τα ακουστικά ή το κουτί φόρτισης) μέσω καλωδίου USB.

Ασύρματη φόρτιση

(Δεν περιλαμβάνεται ασύρματος φορτιστής)

Το κουτί φόρτισης διαθέτει ενσωματωμένο ασύρματο πηνίο φόρτισης. Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας έναν ασύρματο φορτιστή ή άλλη συσκευή που λειτουργεί ως ασύρματος φορτιστής.

Προσοχή

Προφυλάξτε ασύρματη φόρτιση

- Μην τοποθετείτε το κουτί φόρτισης στον ασύρματο φορτιστή όταν υπάρχουν αγώγιμα υλικά, όπως μεταλλικά αντικείμενα και μαγνήτες, μεταξύ του κουτιού φόρτισης και του ασύρματου φορτιστή.
- Κρατήστε το κουτί φόρτισης μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και πηγές νερού. Το κουτί μπορεί να ζεσταθεί κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Φόρτιση της μπαταρίας με ασύρματο φορτιστή.

- Τοποθετήστε τα ακουστικά στο κουτί φόρτισης
- Κλείστε το κάλυμμα του κουτιού φόρτισης
- Τοποθετήστε το κουτί φόρτισης στο κέντρο του ασύρματου φορτιστή
- Όταν φορτίσει πλήρως, αφαιρέστε το κουτί φόρτισης από τον ασύρματο φορτιστή



Συμβουλή


- Η πλήρης φόρτιση διαρκεί 4 ώρες με ασύρματη φόρτιση.

Πώς να τα φορέσετε

Επιλέξτε τα κατάλληλα μαξιλαράκια αυτιών για βέλτιστη εφαρμογή


Μια σφιχτή, ασφαλής εφαρμογή θα παρέχει την καλύτερη ποιότητα ήχου και ακύρωση θορύβου.

- 1 Δοκιμάστε ποιο ακουστικό αυτιού παρέχει τον καλύτερο ήχο και άνεση στη χρήση.
- 2 Παρέχονται 2 καλύμματα αυτιών από αφρώδες υλικό Comply™ και 5 άλλα μεγέθη καλυμμάτων αυτιών από σιλικόνη: πολύ μεγάλο, μεγάλο, μεσαίο, μικρό και εξαιρετικά μικρό.




Τοποθετήστε τα ακουστικά

- 1 Ελέγξτε τον αριστερό ή τον δεξιό προσανατολισμό των ακουστικών.
- 2 Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά και στρίψτε ελαφρά μέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εφαρμογή.

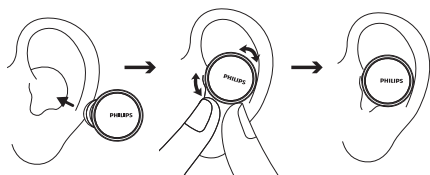

Ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή σας Bluetooth πρώτη φορά

- 1 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα και απενεργοποιημένα.
- 2 Ανοίξτε το κάλυμμα του κουτιού φόρτισης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ζεύξης για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

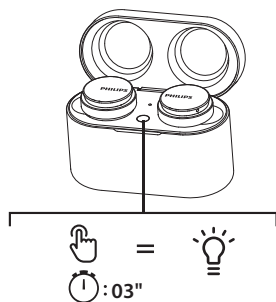

- ↳ Τα LED και στα δύο ακουστικά αναβοσβήνουν εναλλάξ με λευκό και μπλε χρώμα
- ↳ Τα ακουστικά βρίσκονται τώρα σε λειτουργία ζεύξης και είναι έτοιμα για ζεύξη με συσκευή Bluetooth (π.χ. κινητό τηλέφωνο)

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth.
- 2 Κάντε ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή Bluetooth. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.

Σημείωση

- Μετά την ενεργοποίηση, εάν τα ακουστικά δεν μπορούν να βρουν συσκευή Bluetooth στην οποία είχαν συνδεθεί προηγουμένως, θα μεταβούν αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

Το παρακάτω παράδειγμα σας δείχνει πώς να κάνετε ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή σας Bluetooth.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth, επιλέξτε **Philips TAT8506**.
- 2 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης των ακουστικών "0000" (4 μηδενικά) εάν σας ζητηθεί. Για τις συσκευές που διαθέτουν Bluetooth 3.0 ή νεότερη έκδοση, δεν χρειάζεται να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης.



Philips TAT8506

Ζεύξη ενός ακουστικού (Μονοφωνική λειτουργία)

Αφαιρέστε το δεξί ή το αριστερό ακουστικό από το κουτί φόρτισης για Μονοφωνική χρήση. Το ακουστικό θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Θα ακούσετε μια αναφώνηση από τα ακουστικά που λέει "Power on-Ενεργοποίηση".

Σημείωση

- Πάρτε το δεύτερο ακουστικό από το κουτί φόρτισης και θα γίνει ζεύξης αυτόματα μεταξύ τους.

Ζεύξη των ακουστικών με άλλη συσκευή Bluetooth

Εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε μια άλλη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά, απλώς βάλτε τα σε λειτουργία ζεύξης, (πατήστε το κουμπί στο κουτί για 3 δευτερόλεπτα με τα δύο ακουστικά μέσα και το κάλυμμα ανοιχτό), στη συνέχεια ανακαλύψτε τη δεύτερη συσκευή σύμφωνα με την κανονική ζεύξη.

Σημείωση

- Τα ακουστικά αποθηκεύουν 4 συσκευές στη μνήμη. Αν προσπαθήσετε να κάνετε ζεύξη σε περισσότερες από 4 συσκευές, η συσκευή που συνδέθηκε πρώτη θα αντικατασταθεί από τη νέα συσκευή.

4 Χρήση των ακουστικών σας

Συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή σας Bluetooth

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth.
- 2 Ανοίξτε το κάλυμμα του κουτιού φόρτισης.
 - ↳ Η μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει.
 - ↳ Τα ακουστικά θα αναζητήσουν την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth και θα συνδεθούν αυτόματα σε αυτή. Εάν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι διαθέσιμη, τα ακουστικά θα πραγματοποιήσουν αναζήτηση και θα επανασυνδεθούν με τη δεύτερη τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.



Συμβουλή

- Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth σας μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού Bluetooth της συσκευής και να συνδέσετε τα ακουστικά στη συσκευή χειροκίνητα.



Σημείωση


- Εάν τα ακουστικά αποτύχουν να συνδεθούν σε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth εντός 3 λεπτών, θα απενεργοποιηθούν αυτόματα για να εξοικονομήσουν μπαταρία.
- Σε ορισμένες συσκευές Bluetooth, η σύνδεση ενδέχεται να μην είναι αυτόματη. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να μεταβείτε στο μενού Bluetooth της συσκευής σας και να συνδέσετε τα ακουστικά στη συσκευή Bluetooth χειροκίνητα.
- Εάν δεν ληφθεί σήμα (μουσική/κλήση) για 60 λεπτά ακόμη και με σύνδεση Bluetooth, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα για εξοικονόμηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

Έλεγχος ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)

Ενεργοποίηση ANC

Μπορείτε να εναλλάσσετε στις διαφορετικές λειτουργίες ANC με διπλό πάτημα στο δεξί ακουστικό.

- Η λειτουργία ANC ενεργοποιείται αυτόματα όταν το ακουστικό τοποθετείται στο αυτί
- Αγγίξτε το MFT δύο φορές, θα αλλάξει σε κατάσταση αντίληψης περιβάλλοντος
- Αγγίξτε ξανά το MFT δύο φορές, θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία ANC

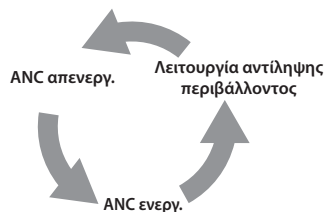

Συμβουλή

- Η αφαίρεση των ακουστικών θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία αδράνειας. Όταν τοποθετήσετε ξανά τα ακουστικά θα επιστρέψουν στην ενεργή λειτουργία.

Ενέργεια	MFT	Λειτουργία
ANC ΕΝΕΡΓ.	Δεξί ακουστικό	Διπλό πάτημα
Λειτουργία αντίληψης περιβάλλοντος	Δεξί ακουστικό	Διπλό πάτημα
ANC απενεργ.	Δεξί ακουστικό	Διπλό πάτημα
Γρήγορη επίγνωση	Δεξί ακουστικό	Συνεχίστε να πατάτε μετά από το μπιπ

Αναμμα/Σβήσιμο

Ενέργεια	MFT	Λειτουργία
Ανάψτε τα ακουστικά.		Βγάλτε τα ακουστικά από το κουτί φόρτισης για να τα ενεργοποιήσετε
Σβήστε τα ακουστικά.		Τοποθετήστε ξανά τα ακουστικά στο κουτί φόρτισης για να τα απενεργοποιήσετε

Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας

Έλεγχος μουσικής

Ενέργεια	MFT	Λειτουργία
Αναπαραγωγή ή παύση μουσικής	Δεξί ακουστικό	Πατήστε παρατεταμένα 1 δευτερόλεπτο
Επόμενο κομμάτι.	Δεξί ακουστικό	Τριπλό πάτημα
Ρύθμιση έντασης ήχου +/-		Έλεγχος μέσω κινητού τηλεφώνου

Έλεγχος κλήσης

Ενέργεια	MFT	Λειτουργία
Απάντηση/Αλλαγή καλούντα κατά τη διάρκεια κλήσης	Δεξί ακουστικό	Διπλό πάτημα
Τερματισμός κλήσης/ Απόρριψη κλήσης	Δεξί ακουστικό	Πατήστε παρατεταμένα 1 δευτερόλεπτο

Φωνητικός βοηθός

Ενέργεια	Πλήκτρο	Λειτουργία
Ενεργοποίηση Βοηθού Φωνής (Siri/Google).	Αριστερό ακουστικό	Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα
Διακοπή Βοηθού Φωνής	Αριστερό ακουστικό	Ένα πάτημα

Χρήση της λειτουργίας Βοηθού Φωνής (μέσω της εφαρμογής Google)

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, εγκαταστήστε την εφαρμογή Google στο smartphone Android.

Σημείωση

- Ενδέχεται να απαιτείται η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή Google, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας ή στον υποστηριζόμενο ιστότοπο του smartphone Android ή στον ιστότοπο του καταστήματος Google Play.
- Η εφαρμογή Google ενδέχεται να μην ενεργοποιείται από τα ακουστικά ανάλογα με τις προδιαγραφές του smartphone Android.

Ενέργεια	Αφή πολλαπλών λειτουργιών	Λειτουργία
Ενεργοποίηση του Βοηθού Φωνής Google	Αριστερό ακουστικό	Συνεχίστε να αγγίζετε ενώ μιλάτε
Ακύρωση του Βοηθού Φωνής Google	Αριστερό ακουστικό	Ένα πάτημα
Ακρόαση ειδοποίησης	Αριστερό ακουστικό	Διπλό πάτημα

LED κατάστασης ακουστικών

Κατάσταση ακουστικών	Ένδειξη
Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε μια συσκευή Bluetooth.	Το λευκό LED αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα
Τα ακουστικά είναι έτοιμα για ζεύξη	Το LED αναβοσβήνει εναλλάξ με μπλε και λευκό χρώμα
Τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα αλλά δεν είναι συνδεδεμένα σε συσκευή Bluetooth	Το λευκό LED αναβοσβήνει κάθε δευτερόλεπτο (αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 3 λεπτά)
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας (ακουστικά).	Το μπλε LED αναβοσβήνει 2 φορές κάθε 5 δευτερόλεπτα
Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη (κουτί φόρτισης)	Ανατρέξτε στη θήκη LED

LED κατάστασης κουτιού φόρτισης

Κατά τη φόρτιση	Ένδειξη
Χαμηλή μπαταρία	Το πορτοκαλί LED ανάβει
Σχετική επάρκεια μπαταρίας	Το λευκό LED ανάβει
Σε χρήση και το κάλυμμα είναι ανοιχτό	Ένδειξη
Χαμηλή μπαταρία	Το πορτοκαλί αναβοσβήνει αργά 4 φορές
Σχετικά επαρκής μπαταρία	Απενεργ.

5 Επαναφορά των ακουστικών

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ζεύξης ή σύνδεσης, μπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία για να επαναφέρετε τα ακουστικά σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- 1 Στη συσκευή Bluetooth, μεταβείτε στο μενού Bluetooth και αφαιρέστε το **Philips TAT8506** από τη λίστα συσκευών.
- 2 Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth.
- 3 Επιστρέψτε τα ακουστικά στο κουτί φόρτισης και ανοίξτε το καπάκι.
- 4 Πατήστε δύο φορές το κουμπί στο κουτί.
- 5 Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα "Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σας- Συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή σας Bluetooth".
- 6 Κάντε ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή Bluetooth, επιλέξτε **Philips TAT8506**.

Εάν δεν υπάρχει απόκριση από τα ακουστικά, μπορείτε να ακολουθήσετε το παρακάτω βήμα για να επαναφέρετε τον εξοπλισμό των ακουστικών σας.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το άγγιγμα πολλαπλών λειτουργιών για 10 δευτερόλεπτα.

6 Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ANC ενεργοποιημένο): 8+ 24 ώρες
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ANC απενεργοποιημένο): 9 + 27 ώρες
- Χρόνος αναμονής: 200 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες
- Μπαταρία ιόντων λιθίου 55 mAh σε κάθε ακουστικό, μπαταρία ιόντων λιθίου 600 mAh στο κουτί φόρτισης
- Έκδοση Bluetooth: 5.2
- Συμβατά προφίλ Bluetooth:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές ήχου: LDAC, AAC, SBC
- Εύρος συχνοτήτων: 2,402-2,480 GHz
- Ισχύς πομπού: < 10 dBm
- Εύρος λειτουργίας: έως 10 μέτρα (33 πόδια)
- Αυτόματο σβήσιμο συσκευής
- Θύρα USB-C για φόρτιση
- Ασύρματη φόρτιση
- Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας: διαθέσιμη



Σημείωση

- Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

7 Ειδοποίηση

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στην διεύθυνση www.p4c.philips.com.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.




Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EU, και δεν μπορεί να απορριφθεί με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Σας συμβουλεύουμε να μεταφέρετε το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα κέντρο σέρβις της Philips για να ζητήσετε από έναν επαγγελματία να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Ενημερωθείτε για το τοπικό ξεχωριστό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλαιών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών βοηθά στην αποφυγή αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.


Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Εάν δεν υπάρχει σύστημα συλλογής/ανακύκλωσης ηλεκτρονικών προϊόντων στη χώρα σας, μπορείτε να προστατεύσετε το περιβάλλον αφαιρώντας και ανακυκλώνοντας την μπαταρία πριν πετάξετε τα ακουστικά.

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι αποσυνδεδεμένα από το κουτί φόρτισης πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

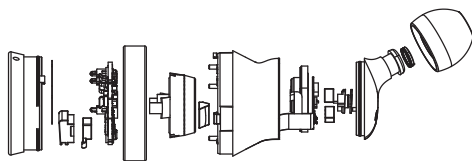

- Βεβαιωθείτε ότι το κουτί φόρτισης έχει αποσυνδεθεί από το καλώδιο φόρτισης USB πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

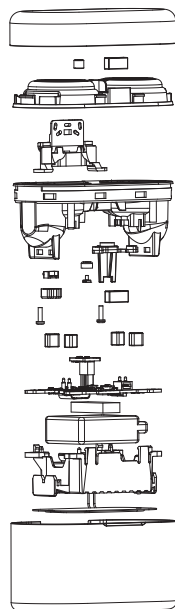

Συμμόρφωση με EMF

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλες οι περιττές συσκευασίες έχουν παραλειφθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη διαχωρίζοντάς την σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρός πολυστερενίου (ρυθμιστικό ενδιάμεσο) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό φύλλο αφρού.) Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη συσκευασίας, εξαντλημένων μπαταριών και παλιού εξοπλισμού.

Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανόνες FCC, Μέρος 15. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- 1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και**
- 2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.**

Κανόνες FCC

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια

Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας FCC:

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC που καθορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να τοποθετείται ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Προσοχή: Ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη ότι αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Καναδάς:

Αυτή η συσκευή περιέχει πομπούς/δέκτες που εξαιρούνται από άδεια και συμμορφώνονται με το RSS που εξαιρείται από άδεια χρήσης του Καναδά για την Καινοτομία, την Επιστήμη και την Οικονομική Ανάπτυξη. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές. (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Δήλωση έκθεσης ακτινοβολίας IC:

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας του Καναδά, που καθορίζονται για μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να τοποθετείται ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

8 Εμπορικά σήματα

Bluetooth

Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Siri

Η ονομασία Siri είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., καταχωρημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Google

Οι ονομασίες Google και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

9 Συχνές ερωτήσεις

Τα ακουστικά μου Bluetooth δεν ενεργοποιούνται.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.
Φορτίστε τα ακουστικά.

Δεν μπορώ να κάνω ζεύξη των ακουστικών Bluetooth με τη συσκευή Bluetooth.

Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή Bluetooth και ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth προτού ενεργοποιήσετε τα ακουστικά.

Η ζεύξη δε λειτουργεί.

- Βάλτε και τα δύο ακουστικά στο κουτί φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth οποιωνδήποτε συσκευών Bluetooth που έχετε συνδέσει προηγουμένως.
- Στη συσκευή Bluetooth, διαγράψτε την ένδειξη "Philips TAT8506" από τη λίστα Bluetooth.
- Κάντε ζεύξη των ακουστικών σας (δείτε την ενότητα "Ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή Bluetooth πρώτη φορά" στη σελίδα 6).

Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να βρει τα ακουστικά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν σε μια συσκευή στην οποία έχει γίνει ζεύξη πριν. Απενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή ή μετακινήστε την εκτός εμβέλειας.
- Η ζεύξη μπορεί να έχει επαναφερθεί ή τα ακουστικά να έχουν προηγουμένως αντιστοιχιστεί με άλλη συσκευή. Κάντε ζεύξη των ακουστικών ξανά με τη συσκευή Bluetooth όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. (ανατρέξτε στην ενότητα «Συνδέστε τα ακουστικά με τη συσκευή Bluetooth για πρώτη φορά» στη σελίδα 6).

Τα ακουστικά μου Bluetooth είναι συνδεδεμένα σε κινητό τηλέφωνο με στερεοφωνικό Bluetooth, αλλά η μουσική παίζει μόνο στο ένα ηχείο του κινητού τηλεφώνου.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου. Επιλέξτε για να ακούσετε μουσική από τα ακουστικά.

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή και μερικές φορές ακούγεται ένας θόρυβος τριξίματος.

- Η συσκευή Bluetooth είναι εκτός εμβέλειας. Μειώστε την απόσταση μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια ανάμεσά τους.
- Φορτίστε τα ακουστικά.

Η ποιότητα ήχου είναι κακή κατά τη ροή από κινητό τηλέφωνο, είναι πολύ αργή ή η ροή δεν λειτουργεί καθόλου.

Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο δεν υποστηρίζει μόνο (μονοφωνικό) HSP/HFP, αλλά υποστηρίζει επίσης A2DP και είναι συμβατό με BT4.0x (ή μεγαλύτερη έκδοση) (δείτε «Τεχνικά χαρακτηριστικά» στη σελίδα 11).



ΛΗΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σαρώστε τον κωδικό QR / πατήστε το κουμπί "Λήψη" ή αναζητήστε την εφαρμογή "Philips Headphones" στο Apple App Store ή στο Google Play.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η ονομασία Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος. Όλα τα άλλα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών με τις οποίες συνδέονται.

