

Philips  
5.1 Home Entertainment-  
System

420 W Leistung (RMS)

DVD-Wiedergabe  
HDMI 1080p

HTS3269



Atemberaubender Surround Sound von hervorragender Klarheit

Fast wie im Kino

Dieses System bietet Surround Sound hoher Qualität und HDMI 1080p Upscaling und damit erstklassiges Home Entertainment. Die Wiedergabe von USB-Laufwerken, tragbaren Media-Playern und praktisch allen Discformaten sorgt für ungetrübten Film- und Musikgenuss.

#### Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Wiedergabe von WMV, DivX, WMA und MP3 sowie von JPEG-Digitalfotos

#### Einfache Einrichtung und Bedienung

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung

#### Lebendige Audio- & Videowiedergabe

- Fortschrittlicher Class D Amplifier für kompakten, kraftvollen Sound
- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder
- DTS-, Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound


#### Verschiedene Quellen anschließen und genießen

- Mehrere digitale Eingänge für erstklassigen Klang auch von anderen Quellen
- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### DTS, Dolby Digital, Pro Logic II

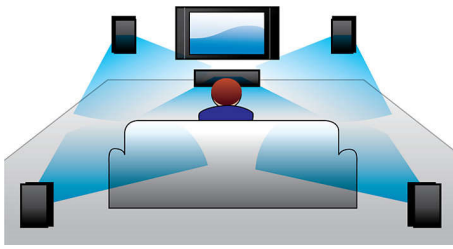

Durch einen integrierten DTS- und Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround-Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.

### Fortschrittlicher Class D Amplifier




Fortschrittlicher Class D Amplifier für kompakten, kraftvollen Sound

### HDMI 1080p

HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in wirklichkeitsgetreuer High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen

werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

### High-Speed-USB 2.0-Verbindung

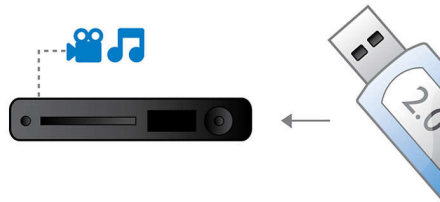

Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den problemlosen Anschluss von PCs, Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik. High-Speed-USB-Geräte haben eine Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s, im Gegensatz zu den 12 Mbit/s des ursprünglichen USB-Standards. Mit der High-Speed USB 2.0-Verbindung müssen Sie lediglich Ihr USB-Gerät anschließen, den Film, den Musiktitel oder das Foto auswählen und die Wiedergabe starten.

### EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle


angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

### DivX Ultra-zertifiziert



Mit DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und aufnahmefähigen DVDs gespeichert werden. DivX Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat.

### Alle Formate

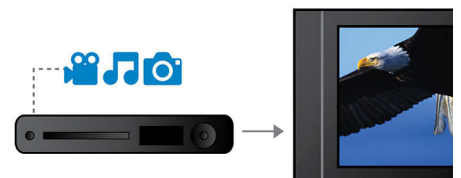

Geben Sie praktisch jedes gewünschte Medienformat wieder, ob WMV, DivX, MP3 oder JPEG. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System – ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer.

# Daten

## Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 40 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 4 x 55 W, 2 x 100 W
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-Einstellungen: Action, Classic, Konzert, Drama, Spiele, Lounge, Rock, Sport
- Signal/Rausch-Verhältnis: >60 dB
- Gesamtleistung (RMS): 420 W

## Lautsprecher

- Center-Frequenzbereich: 150 bis 20.000 Hz
- Center-Lautsprecherchassis: 76 mm-Full-Range-Woofer
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 8 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 40 – 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 76 mm-Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Treiber: 165 mm Hochleistungs-Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm

## Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: High-Speed USB, MP3-Eingang
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, UKW-Antenne, Scart, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, Composite-Videoausgang (FBAS), HDMI-Ausgang, Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Ausgang

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- RDS: Sendername

## Leistung

- Stromverbrauch: 80 W
- Stromversorgung: 50 Hz, 230 V
- Standby-Stromverbrauch: < 1 W

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, UKW-Antenne, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Weltweite Garantiekarte, Scart-

## Kabel

## Abmessungen

- Tiefe des Center-Lautsprechers: 75 mm
- Verpackungstiefe: 395 mm
- Gerätebreite: 360 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 11,5 kg
- Höhe des Center-Lautsprechers: 100 mm
- Verpackungshöhe: 298 mm
- Gerätehöhe: 57 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 0,66 kg
- Breite des Center-Lautsprechers: 100 mm
- Verpackungsbreite: 567 mm
- Gerätetiefe: 331 mm
- Gerätegewicht: 2,87 kg
- Breite des Surround-Lautsprechers: 100 mm
- Höhe des Surround-Lautsprechers: 100 mm
- Tiefe des Surround-Lautsprechers: 75 mm
- Gewicht des Subwoofers: 3,85 kg
- Gewicht des Surround-Lautsprechers: 0,39 kg
- Tiefe des Subwoofers: 369 mm
- Höhe des Subwoofers: 310 mm
- Breite des Subwoofers: 123 mm

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: DVD + R/+ RW, DVD-R/-RW
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

## Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Progressive Scan, Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Video Upscaling(720p, 1080i/p)

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Drehen, Zoom, Diashow mit Musikwiedergabe

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.0.5

EAN: 87 12581 50843 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)