


Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome

Streamium
MCI 730

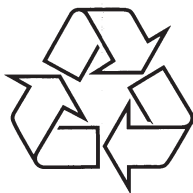

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

1 Oluline	5	6 Taasesitamine läbi Wi-Fi/juhtmega koduvõrgu	23
Ohutus.....	5	Interneti raadiojaamade mängimine	23
Keskonnaalased märkused	6	Interneti raadiojaamadele häälestamine	23
Ümbertöötlemine.....	7	Lemmikjaamade muutmine	23
Kaubamärgialased märkused	8	Interneti raadio online'is haldamine.....	24
2 Teie MCi730	8	Manuaalselt jaamade lisamine	
Tutvustus.....	9	Internetis	25
Mis on karbis?.....	9	UPnP serverist striimimine.....	27
Ülevaade.....	10	Arvutil: Muusika jagamise võimaldamine	27
Vaade ülevalt ja eest	10	Raamatukogu arvutis või NASis	28
Vaade küljelt	11	Arvutist või NASist striimimine	28
Kaugjuhtimispuht	12	7 USB seadmelt taasesitamine	30
Puutekraan	13	USB seadme ühendamise	30
Koduekraan	14	USB seadmelt taasesitamine	30
Teksti sisestamine kaugjuhtimispuldiga	14	8 Muusika CD taasesitamine	31
3 Ettevalmistused	16	Põhifunktsioonid	31
Seadme paigaldamine	16	Puuekraani kasutamine.....	31
Patareide paigaldamine kaugjuhtimispuhlti	16	9 FM raadio	33
4 Ühendamine	16	FM raadiojaamale häälestamine.....	33
Kõlarite ühendamine.....	16	Automaatne salvestamine.....	33
Välise audioseadmete ühendamine	16	Manuaalne häälestamine	33
Kaasaskantava meediamängija ühendamine	16	Eelseadistatud jaama muutmine.....	33
Teiste audiosüsteemide ühendamine	16	FM raadio kuulamine	33
Sisse/välja lülitamine	17	RDS (Radio infosüsteem)	33
Vooluvõrguga ühendamine.....	17	10 Väliselt audioseadmelt taasesitamine	34
Sisse/välja lülitamine.....	17	Välise audioseadme ühendamine	34
5 Esmakordsed seadistused	18	Väliselt audioseadmelt taasesitamine	34
Koduvõrguga ühendamine	18		
Juhtmevaba ühendus: Ühe puutega Wi-Fi kaitstud häälestus (WPS)	19		
Juhtmevaba ühendus: krüpteeringu sisestamine käsitsi	20		
Juhtmega ühendus.....	21		

11 Seadistused	35
Heliseadistused	35
Dünaamiline bassi võimendi.....	35
Ekvalaiser	35
Helitugevuse määramine välise audioseadmega	35
Incredible Surround	35
Ekraani seadistused.....	35
Eredus	35
Kellaaja seadistused	36
Äratus.....	36
Kuupäev ja kellaeg	36
Võrguseadistused.....	37
Võrgu loomine.....	37
Asukoht ja ajatsoon	37
Keel	38
Informatsioon seadme kohta.....	38
Tarkvarauuenduste kontrollimine.....	38
Tarkvarauuenduste kontrollimine	38
Uuendamine USB mäluseadmega	38
Tehaseseadistuste taastamine	38
12 Philipsis MCi730 registreerimine .39	
Tulu	39
MCi730 registreerimine	39
Veebilehel registreerimine	39
Seadmega registreerimine.....	39
MCi730 maharegistreerimine	40
Registreerimise informatsiooni kontrollimine	40
13 Hooldus	41
Puhastamine	41
14 Tehnilised andmed	42
15 Probleemide lahendamine	45

Ma ei kuule heli või helikvaliteet on halb, mida teha?

- Vajutage **+VOL-**, et suurendada helitugevust.
- Vajutage **MUTE** nuppu uuesti, et taasaktiveerida heliväljund.

Kas on olemas maksimaalne kaugus ruuteri ja MCi730 vahel efektiivseks striimimiseks?

- Jah. Maksimaalne kaugus Wi-Fi ülekandel on 250 m mõõdetuna avatud ruumis. Siiski kodus keskkonnas, kus on takistusi nagu seinad ja ukсед, väheneb efektiivne kaugus 50-100 meetrini. Paigutage seade ümber, kui kogete ülekanderaskuseid.

Ma pole saanud registreerimise e-maili ConusmerCare@Philips.com 'ilt.

- Kontrollige, et e-maili aadress, mis on sisestatud kasutaja registreerimise osas kehtib ja on õigesti kirjutatud.
- Kontrollige, kas arvutil on töötav Internetiühendus.
- Internetiserver võib olla hõivatud, proovige hiljem uuesti.
- Kontrollige, kas e-mail sattus rämpsposti hulka.

Kuidas vältida Wi-Fi interferentsi teistelt seadmetelt, mis töötavad samas (2.4 GHz) sageduse alas, nagu Dect telefonid või bluetooth seadmed?

- Liigutage MCi730 vähemalt 3 m kaugusele säärestest seadmetest.
- Kasutage WEP/WPA krüpteeringut, kui loote juhtmevaba ühenduse arvuti/koduvõrguga.
- Muutke segava seadme töösagedusi.
- Pöörake seade teises suunas, et minimaliseerida interferentsi.

USB

USB ava

Tüüp A, Host

Toetatud meedia

FAT, FAT-32

Toetatud klass

MSC ainult (MTP pole toetatud)

Mitme-jaotuse tugi

Ei, ainult esimene leotav osa

Andmebaasi tugi

Kuni 1000 laulu

Ekraan/kell

Resolutsioon

320x240 punkti (QVGA), värv TFT

Suurus

3.5 tolli

Taustavalgus

Saab lülitada sisse/välja ja saab tumendada

Puuteekraan

Jah

Kella/kuupäeva kuvamine

Jah

Automaatne kellaaja seadistamine Internetis (NTP)

Jah

Unetaimer

Jah

Sisemine (klahvi) klikkija

Jah

Muu

UPnP

DMP (kohalik esitaja, kohalik kontrollpunkt)

DLNA

Jah

Jaगतat dariv

Ei



Märkus

- Tehnilisi andmeid ja välimust võidakse muuta sellest ette teatamata.

1. OLULINE

Ohutus

Informatsioon Euroopa jaoks:

Teadke neid ohutuslaseid märgiseid



Elektršoki oht

Ärge avage

Hoiatus: Elektršoki ohu vähendamiseks ärge eemaldage seadme kesta. Sees pole ühtegi teistki kasutatavat osa. Jätke teenindus vastava personali hooldele.

Hüüumärk näitab, et vastava teema kohta peaks hoolikalt läbi lugema kaasas oleva kirjanduse, et vältida seadme töötamisel ja hooldusel tekkivaid probleeme.

Välgunoole sümbol viitab isoleerimata komponentidele tootes, mis võivad põhjustada elektršokki.

Vähendamaks elektršoki ja tule ohtu kaitske toodet vihma ja niiskuse eest ning ärge asetage tootele vedelikega täidetud esemeid nagu vaasid.

1. Lugege juhiseid
2. Säilitage see kasutusjuhend.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seda toodet vee läheduses.
6. Puhastage vaid kuiva lapiga.
7. Ärge katke kinni ühtegi ventilatsiooniva. Paigutage tootja poolt kirjeldatud tingimustesse.
8. Ärge eemaldage selle toote kesta.
9. Kasutage seda toodet vaid siseruumides. Kaitske toodet vee, vihma tilkumise/pritsmete ning suure niiskuse eest.
10. Kaitske toodet otsese päikesevalguse, avatud tule ja kuumuse eest.

11. Ärge paigutage toodet ühegi kuumusallika lähedusse nagu seda on radiaatorid, ahjud või teised elektrilised seadmed (kaasa arvatud võimendid).
12. Ärge asetage ühtegi teist elektritoodet seadmele.
13. Ärge asetage ohuallikaid seadmele (näiteks veega täidetud anumad, põlevad küünlad jne).
14. Selles tootes võivad olla patareid. Palun vaadake patareide ohutuse ja ära viskamise nõuandeid siin kasutusjuhendis.
15. Selles tootes võib olla pliidi ja elavhõbedat. Toote ära viskamine võib olla keskkonnavalaste seadustega reguleeritud. Palun vaadake toote ära viskamise juhiseid siin kasutusjuhendis.



Ettevaatust

- Juhtimiseseadmete või kohanduste või operatsioonide soorituse kasutamine teisel viisil, kui siin mainitud võib viia ohtliku radiatsioonini või teiste ohtlike funktsioonideni.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.
- Ärge kunagi õlitage ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seda seadet ühelegi teisele elektrilisele seadmele.
- Kaitske seadet otsese päikesevalguse, avatud leegi ning kuumuse eest.
- Ärge kunagi vaadake laserisse seadme sees.
- Kindlustage, et teil oleks alati mugav ligipääs elektrijuhtmetele, pistikutele või adapterile, et ühendada seadet vooluvõrgust lahti.
- Kui kasutatakse voolupistikut või lülitusseadet vooluvõrgust lahti ühendamiseks, jääb väljalülitusseade kasutamiskvalmis.

Märkus

- Tüüpplaadi informatsioon asub toote taga- või allosas.

Ülekuumenemise oht! Ärge paigaldage seda seadet kunagi kitsasse kohta. Jätke alati vähemalt 4 tolli ruumi seadme ümber ventilatsiooni jaoks. Kontrollige, et kardinad ega teised asjad ei kataks kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

Kuulmisohutus



Kuulake mõõduka helitugevusega

- Kõrvklappidega väga valjult kuulamine võib tekitada kuulmiskahjustuse. Seade suudab tekitada heli detsibellidega, mis võivad tekitada kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus.
- Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb kuulmine kõrgema helitugevusega. Seega pärast pikaajalisemat kuulamist võib see, mis tundub normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage halitugevus enne, kui kuulmine kohandub suurema helitugevusega.

Turvalise helitugevuse leidmiseks

- Seadistage heli vaikseks.
- Aeglaselt suurendage helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt, ohutult ja ilma segajateta.

Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel

- Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua kuulates võib kuulmine kahjustuda.
- Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause kuulamisel.

Järgige alljärgnevat kõrvklappide kasutamisel

- Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku ajaperioodi vältel.
- Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel kuulmise kohanemise järgi.
- Ärge suurendage helitugevust nii palju, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama kuulamise. Ärge kasutage seadet, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. see võib põhjustada liiklusohutlike olukordi ja on mõnedes kohtades seaduse vastane.

Keskkonnavalused märkused



See seade on vastavuses Euroopa Liidu raadio interferentsi nõuetega.

CE 0560 R&TTE Directive 1999/5/EC													
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓				
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓				

See seade on vastavuses 1999/5/EC direktiivi nõuetega.

Klass II seadme sümbol:



See sümbol viitab, et sellel tootel on topelt isoleerimise süsteem.

Juhtmevaba ühendus

Wireless standard

802.11b/

Wireless turvalisus

WEP (64 või 128 bitti)

WPA / WPA2 (8-63 tähemärki)

Sageduse ulatus

2412-2462 MHz (CH1-CH11) (/79,/37,/55,/97)

2412-2472 MHz (CH1-CH13) (/12,/05)

Antenn

1 x sisemine / 1 x väline, mitmekesisuse režiim sees

Juhtmevaba turvaline häälestamine (WPS)

Jah (PBC + PIN)

Võrgurežiimi tugi

Infrastruktuur

Juhtmega (LAN/Ethernet)

Juhtmega standard

802.3 / 802.3u

Kiirus

10/100 Mbit/s

Režiim

Pool/täis duplex

Ristumise märkamine (Auto MDIX)

Jah

Märkus

- Juhtmega ja juhtmeta võrguühendusi ei saa sisse lülitada üheaegselt.

Interneti teenus

Interneti raadio

My Media

Dekodeerimise võimed (välja arvatud plaadimängija)

MP3

38 – 320kbps (CBR/VBR)

WMA

32 – 192kbps (CBR/VBR)

AAC (M4A)

16 – 320kbps (CBR/VBR)

PCM/WAV

1x (1.4Mbps)

Taasesituse nimekirja tugi (välja arvatud plaadimängija)

*.m3u, *.wpl

Jah

FM raadio

Sageduste ulatus

87.5 kuni 108.00 MHz

Eelseadistuste arv

20

Signaali-müra suhe

≥50dB

Häälestamise võrgustik

50kHz

RDS

Jah, pole RDS kella seadistusi

Antenni ühendus

IEC (75 oomi)

Plaadimängija

Toetatud plaadid

CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Toetatud plaadi mõõtmed

8 cm/12 cm

Audio dekodeerimine

MP3: 112 kuni 320 kbps (samplingu kiirus: 32, 44.1, 48 kHz)

WMA: 48 kuni 192 kbps (samplingu kiirus: 44.1, 48 kHz)

14. TEHNILISED ANDMED

Üldine

AC vool (Baasüksus)

230V± 10%, 50 Hz (/12./05/79)

Mõõtmed

Baasüksus: 247 x 279 x 172.6 mm (kaasa arvatud LCD)

Kõlarite kast

160.6 x 233 x 260.8mm

Kaal (net)

8.6 kg (kõik esemed)

Voolutarbimine

Aktiivses olekus

<50W (vastavalt IEC60065)

Aktiivne ooteolek

< 15 W

Eco ooteolek

< 1 W

Audio sisendid

Aux in (line in)

2 x Cinch

Sisendi takistus

> 10k (oomi)

MP3 link sisend

0.5 V RMS 20k (oomi)

Audio väljundid

Kõrvaklapid

1 x 3.5 mm pesa, 30 - 18000 Hz, 16-150 (oomi)

Signaali-müra suhe (kõrvaklapid)

Tüüpiliselt 80 dBA (IEC)

Distorsioon (kõrvaklapid)

<0.10%

Audio võimendi (digitaalne)

Väljundvõimsus

2 x 50 W (RMS) (= kokku 100W)

Sageduse vastuvõtt

50 Hz kuni 18000 Hz (±3 dB)

Signaali-müra suhe

Tüüpiliselt 67dB/72 dBA

Kõlarid

Võimsus

50W (RMS) / 60W (MPO)

Takistus

6 (oomi)

Tundlikkus

85dB/ 1m/ W

Mõõtmed

Woofer: 5.25 tolli

Tweeter: 1 toll

Sageduse vastuvõtt

70 kuni 20000 Hz

Heliomadused

DSC

Jah (džäss, rokk, konstantne, popp)

Bassi/kõrgete helide kontroll

+/- 6 sammu

DBB

Jah (sees/väljas)

... OLULINE

Tootel on selline märgistus:



Modifikatsioonid

Muudatused, milleks pole antud luba tootja poolt, võivad katkestada kasutaja õiguse kasutada seda toodet.



Ümbertöötlemine

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui näete seda läbikriipsutatud prügikasti sümbolit



tootel, tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa direktiiviga 2002/96/EC.

Ärge kunagi visake oma toodet ära koos ülejäänud olmeprügiga. Palun informeerige ennast kohalikest seadustest elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumise kohta. Vana toote korrektne ära visamine aitab ennetada potentsiaalset negatiivset kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Informatsioon patareide kasutamise kohta

! Ettevaatust

- Lekke oht: Kasutage vaid siin mainitud patareide tüüpe. Ärge kasutage uusi ja vanu patareid koos. Ärge kasutage erineva firmamärgiga patareid koos. Kontrollige õiget polaarsust. Eemaldage patareid, kui toodet ei kasutata pikema aja vältel. Säilitage patareid kuivas kohas.
- Vigastuste oht: Kandke kindaid, kui tegelete lekkivate patareidega. Hoidke patareid lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.
- Plahvatusoht: Ärge laske patareid lühisesse minna. Kaitske patareid suure kuumuse eest. Ärge visake patareid tulle. Ärge kahjustage ega lammutage lahti patareid. Ärge laadige mittelaetavaid akusid.

Patareide ära viskamise kohta käiv informatsioon

Teie tootes on patareid, mis on vastavuses Euroopa direktiiviga 2002/66/EC, mida ei saa ära visata tavalise olmeprügiga.

Palun informeerige end kohalikest reeglitest patareide eraldi kogumise kohta. Patareide korrektne ära visamine aitab ennetada potentsiaalselt negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Kaubamärgialased märkused



Windows Media ja Windows logo on USAs ja/või teistes riikides Microsoft Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Ole vastutustundlik Austa autoriõiguseid

Autoriseerimata koopiade tegemine autoriõigustega kaitstud materjalist, kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised, võib olla autoriõiguste rikkumine ning lõppeda kriminaalsüüdistusega. Seda seadet ei tohi kasutada sellistel eesmärkidel.

2. TEIE MCI730

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Tutvustus

MCI730 saab:

- Ühendada olemasoleva koduvõrguga, mis võib koosneda arvutitest ja UPnP seadmetest.
- Ühendada olemasoleva koduse audiosüsteemi ja kaasaskantavate meediamängijatega.
- Ühendada USB mäluseadme.

Nende ühendustega saate:

- Mängida Interneti raadiojaamu Internetist.
- Taasesitada muusikat, mis on salvestatud arvutisse/UPnP seadmele.
- Taasesitada muusikat, mis on salvestatud USB mäluseadmele **MCI730** kõlaritega.
- Taasesitada muusika CD-sid.
- Taasesitada muusikat audiosüsteemist/kaasaskantavast meedia mängijast MCI730 kõlaritega.

MCI730 CD-mängija toetab järgnevaid plaadi/failiformaate:



Mis on karbis?

Kontrollige ja tehke kindlaks oma pakendi sisu:

- Baasüksus
- 2 kõlarit (ühenduskaablitega)
- Kaugjuhtimispult patareidega
- AC vooluadapter
- Tarkvara CD-ROMil
- Kiire alguse juhend

13. HOOLDUS

See peatükk kirjeldab, kuidas hooldada MCI730't.

Puhastamine

Märkus

- Vältige niiskust ja hõõrdumist.

1. Puhastage MCI730 ainult pehme kuiva lapiga.

MCI730 maharegistreerimine

Kui registreerite end www.philips.com/welcome aadressil, saate kasutada ühe seadme jaoks vaid ühte kontot (näiteks MCI730). Iga konto jaoks saate säilitada lemmikuid raadiojaamu ja käsitsi lisatud jaamu.

Teiste kontode registreerimise kasutamiseks, peate maha registreerima selle konto.

Konto maharegistreerimine

1. MCI730'l valige **[Settings]** > **[User registration]** > **[Unregister]**.
2. Kui küsitakse, kinnitage, et soovite alustada maharegistreerimist.



Nõuanne


- Kui taasregistreerite kontot, on Interneti raadiojaamad, mille panite Club Philipsisse, alles.

Registreerimise informatsiooni kontrollimine

Saate kontrollida, kas olete registreerinud MCI730 ja millist kontot olete kasutanud, et registreerida. Informatsiooni kontrollimiseks minge **[Settings]** > **[User registration]** > **[registration status]**.


Ülevaade

Vaade ülevalt ja eest

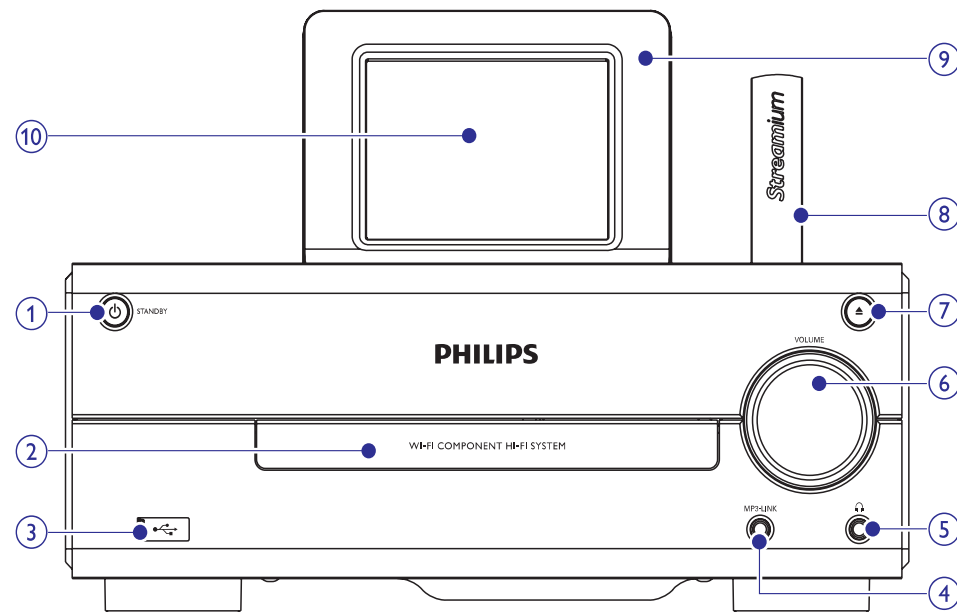

1.
 - Vajutage, et seadet sisse lülitada.
 - Välja lülitamiseks, vajutage, et lülituda aktiivsesse ooteolekusse; või vajutage ja hoidke, et lülitada Eco ooteolekusse.
 - Väljub Demo režiimist.
2. **Plaadilaegas**
3.
 - USB ava USB seadme jaoks.
4. **MP3-LINK**
 - 3.5 mm audio sisendpesa, et kaasaskantavat muusikamängijat saaks taasesitada läbi MCI730 kõlarite.
5.
 - 3.5 mm kõrvklappide pesa.
6. **- VOLUME +**
 - Keerake nuppu, et kohandada helitugevust.
7.
 - Avab või sulgeb plaadilaeka.
8. **Wi-Fi antenn**
9. **Kaugjuhtimispuldi sensor**
10. **LCD puutetundlik ekraan**

Vaade küljelt

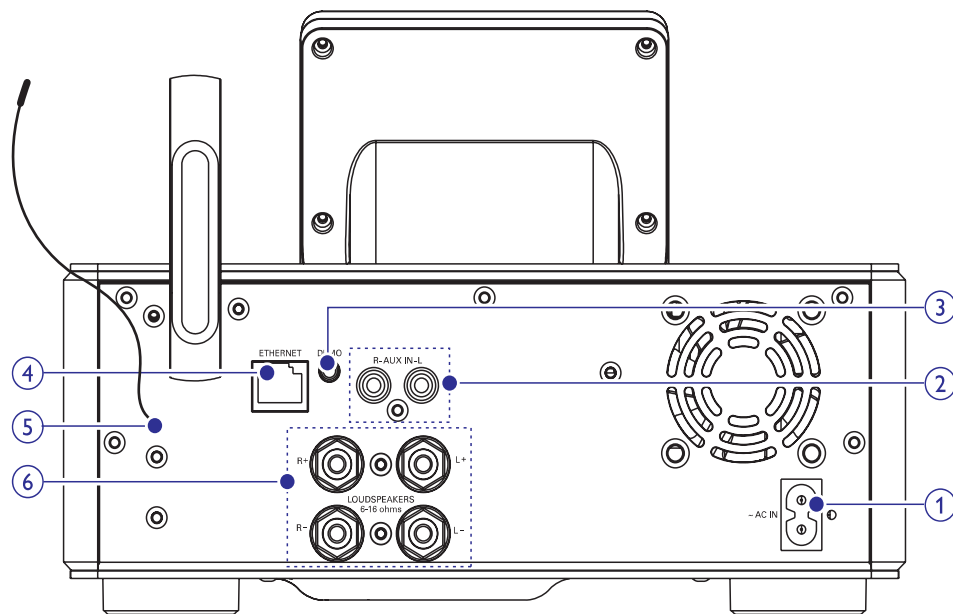

1. AC IN

- Voolujuhtmele.

2. AUX IN R/L

- Audio sisendpesad välisele audioseadmele, et taasesitada muusikat läbi MCI730 kõlarite.

3. DEMO

- Edasimüüjatele kasutamiseks.

4. ETHERNET

- Ethernet kaablile, mis ühendab MCI730 koduvõrguga, kui soovite juhtmega ühendust koduvõrguga.

5. FM antenn

6. LOUDSPEAKERS

- Ühenduskaablitele, mis ühendavad kaasasolevaid kõlareid.

Tulu

Registreerides MCI730 aadressil www.philips.com/welcome, saate:

- Hallata oma lemmikuid raadiojaamu.
- Saada Streamiumi uudiskirju.

Märkus

- MCI730 registreerimiseks on vaja kehtivat e-maili aadressi.

MCI730 registreerimine

Kasutage kehtivat e-maili aadressi, kui registreerite MCI730 aadressil www.philips.com/welcome.

Saate lõpetada kogu registreerimisprotsessi otse aadressil www.philips.com/welcome. Või kasutage e-maili aadressi, et seadmega end registreerida ning seejärel lõpetage registreerimine veebilehel, mille lingi saate oma e-mailile.

Veebilehel registreerimine

Et registreerida MCI730 otse aadressil www.philips.com/welcome, peate sisestama alljärgneva informatsiooni registreerimise ajal:

- Kehtiv e-maili aadress kui registreerimise konto.
- Toote mudeli number.
- Toote registreerimise ID.

Toote mudelinumbri saamiseks

- Vaadake pakendit või tootel olevaid silte. Leiate mudelinumbri alati pakendilt või toote sildilt (näiteks MCI730).



Model No.: MCI730/12
220-240V~
50/60Hz 50W



Model No.: MCI730/12

Made in China



Serial No.: PT1A0943000001



Toote registreerimise ID saamiseks

- Minge MCI730'i [Settings] > [Information]. Vajutage korduvalt ▼, et leida [Product registration ID].

Seadmega registreerimine

Kasutage e-maili aadressi, et seadmega registreerida, seejärel lõpetage registreerimise protsess veebilehel, mille saate e-mailile.

1. Kontrollige, et MCI730 on ühendatud Internetiga.
2. Registreerimiseks www.philips.com/welcome aadressil:
 - MCI730'i vali [Settings] > [User registration] > [Register now] > [Register on the device],
 - Kui küsitakse, sisestage oma kehtiv e-maili aadress.
 - ↳ Saate e-maili ConsumerCare@Philips.comilt.
 - Kasutage arvutil veebilinki e-mailist, et lõpetada registreerumine.



Nõuanne

- Philipsi online teenusteks hiljem sisse logimiseks kasutage e-mailis olevat linki ja salasõna.

Informatsioon seadme kohta

Kodulekraanil minge **[Settings]** > **[Information]**. Saate näha informatsiooni MCI730 kohta, kaasa arvatud mudeli numbrit, nime, mida näidatakse UPnP serveris/kliendil, toote registreerimise ID, tarkvaravesiooni ja võrguseadistused.

Tarkvarauuenduste kontrollimine

MCI730'ga saate kontrollida, kas on tarkvarauuendusi. Pärast tingimustega nõustumist, algab uuenduste allalaadimine ja installeerimine automaatselt.

1. Kontrollige, et MCI730 oleks Internetiga ühenduses.
2. Kodulekraanil minge **[Settings]** > **[Check for software upgrades]**.

Uuendamine USB mäluseadmega

Uuendamine USB mäluseadmega

MCI730 võimaldab uuendada tarkvara USB mäluseadmega.


1. Laadige alla tarkvarauuendused arvutisse, seejärel salvestage nad USB mäluseadmele.
 - Oma MCI730 tarkvaravesiooni kontrollimiseks minge **[Settings]** > **[Information]**.
2. Ühendage USB mäluseade MCI730'ga korralikult (vaadake peatükki "USB seadme ühendamine").
3. MCI730'l vajutage **[Settings]** > **[Upgrade from USB]**.

Tehaseseadistuste taastamine

Saate taastada MCI730 tehaseseadistused. Tehaseseadistused taastatakse ja teie omad seadistused kustutatakse, kaasa arvatud võrgu-, heli-, ekraani, kellaaja, äratuse ja keele seadistused.

1. Mine **[Settings]** > **[Restore factory settings]**.
2. Kui küsitakse, valige **[Yes]**.
 - ↳ Seade lülitatakse välja.
 - ↳ Seade lülitatakse uuesti automaatselt sisse, kui tehaseseadistused on taastatud.
 - ↳ Alustage esmakordse seadistamisega.

Kaugjuhtimispult

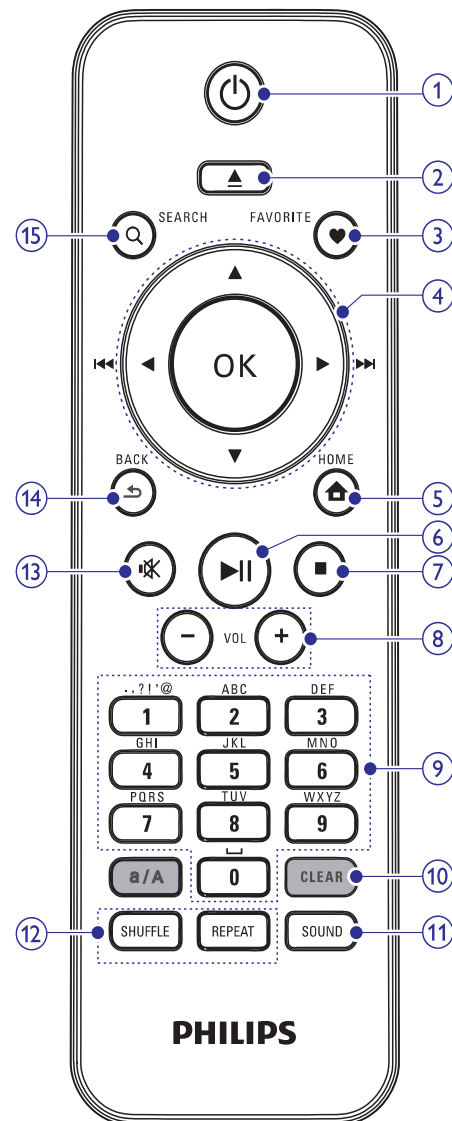

1.
 - Vajutage, et seadet sisse lülitada; Väija lülitamiseks, vajutage, et lülituda aktiivsesse ooteolekusse, või vajutage ja hoidke, et lülituda Eco ooteolekusse.
 - Väljub Demo režiimist.

2.
 - Avab või sulgeb plaadilaeka.
3. **FAVORITE**
 - **[Internet Radio]** (interneti raadio) režiimis:
 - Lisab hetkel mängiva raadiojaama lemmikute jaamade nimekirja.
 - **[FM radio]** (FM raadio) režiimis:
 - Vajutage taasesituse ekraanil, et lisada hetkel mängiv raadiojaam **[Presets]** (eelseadistuste) alla.
4.
 - Navigeerimise nupud.
 - Vajutage, et liikuda läbi menüüde.
- **DISC (plaadi) režiimis:** Valib albumi (MP3/WMA CDdel).
- Otsingu nupud taasesituse ekraanil. **[Media Library]/[USB]/DISC režiimis:** Vajutage, et minna eelmise/järgmise loo juurde.
 - **[FM radio] [FM raadio] režiimis:** Vajutage ja hoidke, et alustada automaatset häälestamist järgmisele olemasolevale raadiojaamale.
 - Vajutage korduvalt, et teha lõplikku häälestamist.
- OK**
 - Kinnitab valiku.
5.
 - **HOME:** Läheb tagasi kodulekraanile (peamenüüsse).
6.
 - Start/paus/taasesituse jätkamine.
7.
 - Peatab taasesituse.
 - **[Disc] režiimis:** kustutab programmi, väljub Demo režiimist.
8. **+ VOL -**
 - Suurendab/vähendab helitugevust.

9. Tähe- ja numbrinupud

- Teksti sisestamiseks.

10. CLEAR

- Vajutage, et kustutada eelnevalt sisestatu.
- Vajutage ja hoidke, et kustutada kõik sisestatu.

a/A

- Vajutage, et vahetada suurtähe ja väiketähe vahel.
- **FM RADIO režiimis** vajutage eelseadistatud jaamade nimekirjas, et muuta jaama nime.

11. SOUND

- Valib heli seadistused.

12. REPEAT

- Vahetab kordava taasesituse valikuid.

SHUFFLE


- Aktiveerib/lülitab välja juhuslikus järjekorras taasesituse.

13.

- Summutab/taastab heli.

14.

- **BACK:** läheb tagasi eelnevale ekraanile.

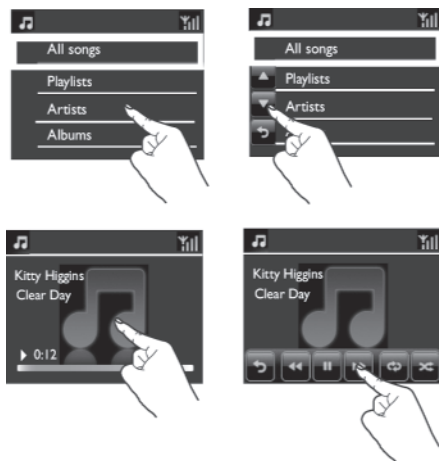


Puutekraan

MCI730'i on puutekraan.

- Kui vaja puudutage ekraani, et näha funktsiooninuppe.
- Puudutage nuppu, et valida vastavad funktsioonid.
- Puudutage valikut, et valida.

Manuaalsed seadistused

1. Lülitage seade sisse, kui vaja.
2. Koduekraanil valige **[Settings] > [Clock settings] > [Date and time]**.
3. **[Date and time]** alt valige **[Current date and time] > [Manual]**.
4. Kellaaja ja kuupäeva sisestamiseks:
 - Vajutage **◀** või **▶**, et valida sisendi asukoht.
 - Sisestage soovitud numbrid, vajutades numbriklahve.
 - Vajutage **OK**, et kinnitada.
 - Saate vajutada ka **▲** või **▼** korduvalt või vajutada ja hoida **▲** või **▼**, kuni soovitud numbrid kuvatakse.

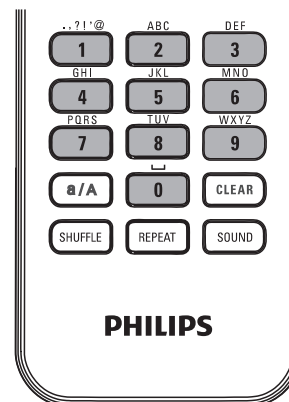

Kuupäeva ja kellaaja formaadi määramine

Valige, kuidas kuupäeva ja kellaega kuvatakse kellal.

1. Järgige juhiseid 1-2 "Manuaalsed seadistused" peatükis.

2. **[Date and time]** all minge **[Time format]** (kellaaja formaat) või **[Date format]** (kuupäeva formaat), et valida valikud.

Võrguseadistused

Võrgu loomine

Pärast esmakordset seadistust saate muuta viisi, kuidas **MCI730** ühendub koduvõrguga:

- Vahetage erinevate ühendusviiside vahel (juhtmevaba või juhtmega, automaatne või manuaalne).
- Vahetage erinevate ruuterite vahel. Selleks tehke alljärgnevat:

1. Koduekraanil minge **[Settings] > [Network settings] > [Setup network]**.
2. Ühendage **MCI730** nagu tegite esmakordset seadistusel (vaadake peatükki "Koduvõrguga ühendamine").

Asukoht ja ajatsoon

Pärast esmakordset seadistust, saate muuta valitud asukohta ja ajatsooni, kui kolite uude asukohta või ajatsooni.

Vastavalt valitud asukohale ja ajatsoonile saab MCI730.

- Määrata kellaega automaatselt Internetist (vaadake peatükki "Kuupäev ja kellaeg").
- Eelseadistada Interneti raadiojaamu automaatselt.


Keel

Pärast esmakordset seadistust saate muuta keelevalikut **[Settings] > [Language]**.

Kellaaja seadistused

Äratus

Äratuse määramine

1. Kontrollige, et olete seadistanud kellaaja (vaadake peatükki "Kuupäev ja kellaag").
 2. Koduekraanil minge [Settings] > [Clock settings] > [Alarm].
 3. Äratuse aja määramiseks:
 - Vajutage ja hoidke ▲ / ▼ või vajutage ▲ / ▼ korduvalt, kuni jõuate soovitud numbriteni. Vajutage ◀ / ▶, et valida sisendi asukoht. Vajutage OK, et kinnitada.
 - Või sisestage soovitud numbrid vajutades numbriklahve.
- ↳ Äratuse ikoon  kuvatakse ekraanil.

Äratuse kasutamine

Valitud äratuse ajal hakkab sumisti helisema.



Märkus

- Äratus heliseb ka siis, kui olete MCI730 lülitanud aktiivsesse ooteolekusse või Eco ooteolekusse.
- MCI730 hääli taastatakse, kui ta on siiani summutatud olnud.
- Äratus kostub suuremal helitugevusel, kui helitugevus on miinimumist väiksemaks pandud.

Äratuse kinni panemine

- Vajutage ükskõik, mis nuppu seadmel või kaugjuhtimispuldil (välja arvatud helitugevuse nuppe).
 - ↳ Äratus kostub jälle 15 minutit hiljem. Äratuse ikoon jääb ekraanile.

Äratuse lõpetamiseks

- Vajutage ja hoidke  või .
 - ↳ Äratus on lõpetatud. Äratuse ikoon kaob ekraanilt.
 - ↳ Äratus heliseb uuesti järgmisel päeval.

Äratuse välja lülitamine

- Minge [Settings] > [Clock settings] > [Alarm], valige [Alarm off] ja vajutage OK.

Kuupäev ja kellaag


Kuupäeva ja kellaaga saab määrata nii automaatselt kui ka manuaalselt.

Automaatne seadistus


Automaatselt kellaaja seadistamiseks kasutage Interneti võrguteenust või kasutage FM raadio RDS kellaajasignaali.

Interneti võrguteenusega

1. Lülitage seade sisse, kui vaja.
 - Kontrollige, et seade on ühendatud koduvõrgu ja Internetiga.
2. Koduekraanil valige [Settings] > [Clock settings] > [Date and time].
3. [Date and time] alt valige [Current date and time] > [Automatic (Internet)].
 - ↳ Seade alustab automaatselt kellaaja seadistamist läbi Interneti.
 - ↳ Teade kuvatakse, kui seadistus on tehtud.

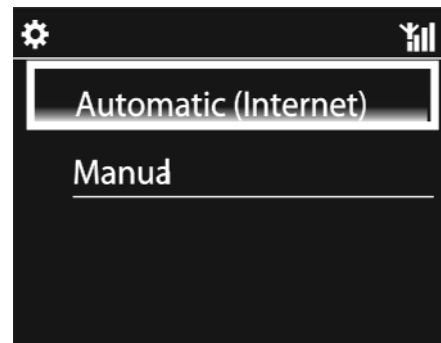


Koduekraan

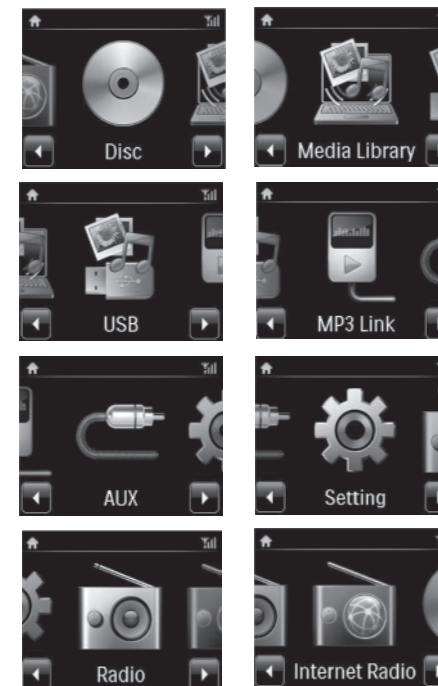

MCI730 sisenete koduekraanile (Home) pärast esmakordset seadistuste tegemist.

Muusika allika valimiseks või [Settings] (seadistuste) menüüsse sisenemiseks.

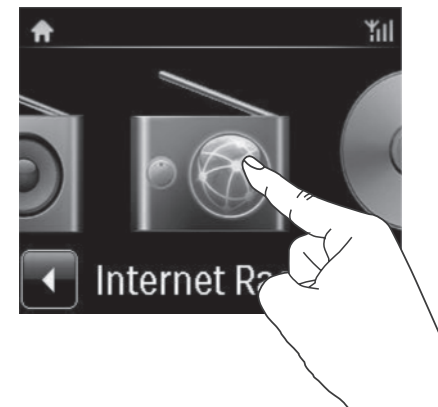

- Koduekraanil vajutage ◀ / ▶, et liikuda ikoonile. Vajutage vastavale ikoonile, et seda valida.




- Või vajutage ◀ / ▶ / OK kaugjuhtimispuldil, et valida soovitud allikas.

Eelmisele ekraanile naasmiseks

- Vajutage  BACK.

Koduekraanile naasmiseks

- Vajutage  HOME.

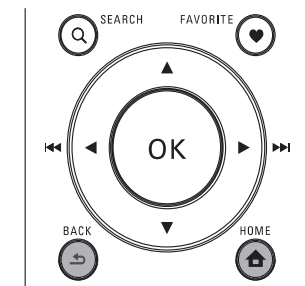


Teksti sisestamine kaugjuhtimispuldiga

Sisestamiseks teksti ja sümbolit vajutage vastavatele tähe- ja numbrinuppudele kaugjuhtimispuldil.

- Sisestamiseks tähti/numbreid/sümbolit, mis vastab tähe- ja numbrinupule, vajutage lühidalt ja korduvalt nuppu.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- :./#\$%& ())*+<=>[N^`{ }~	1.,?!'@- :./#\$%& ())*+<=>[N^`{ }~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Sisestamiseks sümbolit vajutage '1' korduvalt.
- Tühiku sisestamiseks vajutage '0'.
- Vahetamiseks suurtähe ja väiketähe vahel vajutage 'a/A'.
- Eelmise märgi kustutamiseks vajutage **CLEAR**.
- Kõikide märkide kustutamiseks vajutage ja hoidke **CLEAR**.

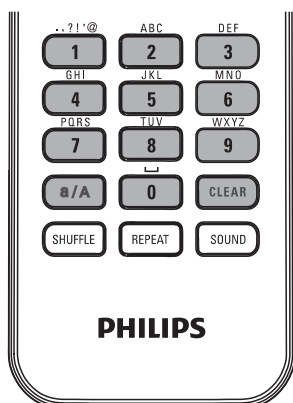

PHILIPS



Nõuanne

- Teistes keeltes kui inglise keel võivad tähe- ja numbrinuppudele vastavad tähed olla teised.


Heliseadistused

MCI730'i saab valida erinevaid heliseadistusi [Settings] > [Sound settings].

1. Koduekraanil vajutage [Settings] > [Sound settings].
2. Valige valik. Vajutage **OK**, et lülitada see sisse või välja.
 - Või vajutage kastikesel, et valida/tühistada valikut.

Või

Vajutage kaugjuhtimispuldil **SOUND**, et siseneda heliseadistuste menüüsse.

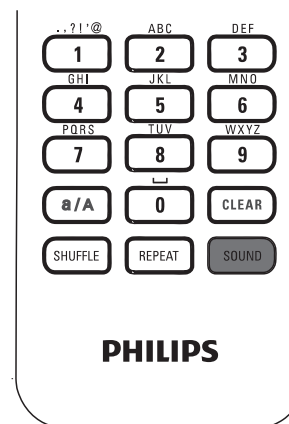

Dünaamiline bassi võimendi

[Dynamic Bass Boost] võimendab elektrooniliselt madalaid toone.

[Dynamic Bass Boost] sisse ja välja lülitamiseks minge [Settings] > [Sound settings].

Ekvalaiser

[Equalizer] pakub eelseadistatud helivalikuid erinevatele muusikastiilidele.

- [Settings] > [Sound settings] > [Equalizer], valige ekvalaiser seadistus: [Rock], [Pop], [Jazz].

Helitugevuse määramine välise audioseadmega

[MP3 link volume] iga saate muuta MCI730 helitugevust ühenduses oleva meediamängijaga.

- [Settings] > [Sound settings] > [MP3 link volume], valige soovitud helitugevus.

Incredible Surround

Incredible Surround võimaldab teil kogeda täielikku ümbritsevat heli suurema heli sügavuse ja laiusega, ilma et peaks kasutama lisakõlareid.

- [Settings] > [Sound settings] > [Incredible Surround], lülitage see sisse või välja.

Ekraani seadistused

Eredus

Saate kohandada MCI730 ekraani eredust. Nagu soovite süttib ekraan, tumeneb või lülitub välja, kui MCI730 lülitatakse sisse või aktiivsesse ooteolekusse.

- [Settings] > [Display settings] > [Brightness when on] (eredus, kui sisse lülitatud) või [Brightness when on standby] (eredus, kui ooteolekus), valige valik ja vajutage **OK**.

10. VÄLISELT AUDIOSEADMILT TAASESITAMINE

MCi730 võimaldab taasesitada muusikat välistelt audioseadmetelt (näiteks kaasaskantavad meediamängijad, teine audiosüsteem) läbi MCi730 kõlarite.

Kaasaskantavalt audioseadmelt taasesitamine

1. Kontrollige, et kaasaskantav audioseade on korralikult ühendatud MCi730'ga (vaadake peatükki "Välise audioseadme ühendamine").
2. Valige MCi730 peal **[MP3 link]** režiim.
 - Koduekraanil vajutage **[MP3 link]**.
3. Kaasaskantaval audioseadmelt alustage muusika taasesitust.
 - Muusika taasesituseks saate kasutada MCi730 heliseadistusi (vaadake peatükki "Heliseadistused").

Teistelt audioseadmetelt taasesitamine

1. Kontrollige, et väline audioseade on korralikult ühendatud MCi730'ga (vaadake peatükki "Välise audioseadme ühendamine").
2. Valige Mci730peal **[MP3 link]** režiim.
 - Koduekraanil vajutage **[MP3 link]**.
3. Välisel audioseadmelt alustage muusika taasesitust.
 - Muusika taasesituseks saate kasutada MCi730 heliseadistusi (vaadake peatükki "Heliseadistused").


3. ETTEVALMISTUSED

Patareide paigaldamine kaugjuhtimispuhiti

! Ettevaatust

- Plahvatusoht! Kaitske patareisid kuumuse, päikesepaiste ja tule eest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Lühenenud patareide eluea oht! Ärge kunagi kasutage koos erineva kaubamärgiga või erinevat tüüpi patareisid.
- Toote kahjustamise oht! Kui kaugjuhtimispuhiti ei kasutata pika aja vältel, eemaldage patareid.


1. Avage patareide laegas.
2. Sisestage 2 AAA R03 patareid õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
3. Sulgege patareide laegas.

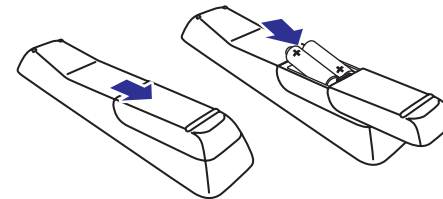

4. ÜHENDAMINE

Kõlarite ühendamine

1. **MCi730**l ühendage vasak kõlar **LOUDSPEAKERS L+**, **L-** ja parem kõlar **LOUDSPEAKERS R+**, **R-** avaga.
2. Kõlarite ühendamiseks:
 - Nagu näidatud, kerige lahti, et lasta lõdvemaks ühendajaid.
 - Sisestage täielikult kõlarite juhtmete otsad, punased otsad punase ühendajaga ja hõbedased otsad musta ühendajaga.
 - Kerige ühendajad kinni, kuni juhtmed on kindlalt kinnitatud.

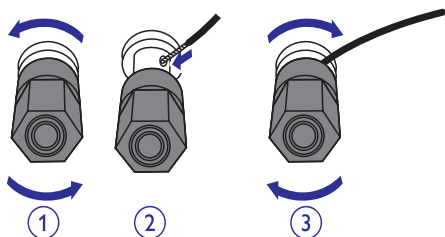


Välise audioseadme ühendamine

Saate kuulata välist audioseadet läbi **MCi730** kõlarite.

Kaasaskantava meediamängija ühendamine

Taasesitamaks 3.5 mm pesaga kaasaskantavalt meediamängijalt, looge alljärgnevad ühendused ja seejärel valige **[MP3 link]** režiim **MCi730** peal.

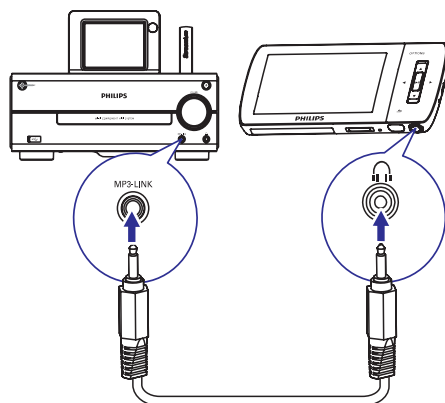


Ühendage kõrvaklapid-kõrvaklapid juhe (pole kaasas):

- **MP3-LINK** pesaga seadmel,
- 3.5 mm kõrvaklappide pesaga kaasaskantaval meediamängijal.

Teise audiosüsteemi ühendamine

Teise audiosüsteemi taasesitamiseks looge alljärgnevad ühendused ja seejärel valige **[AUX]** režiim **MCi730**l.

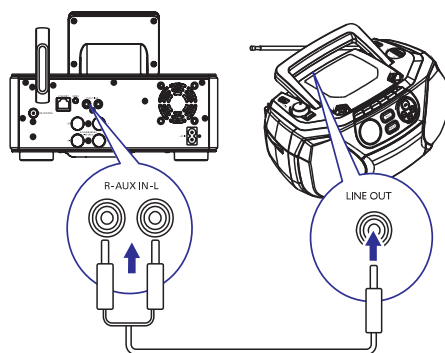


Audiokaablite ühendamine (punane/valge - pole kaasas):

- **AUX IN L/R** pesaga seadmel,
- Audio väljundpesaga välisel audioseadmel.

9. FM RAADIO

FM raadiojaamale häälestamine

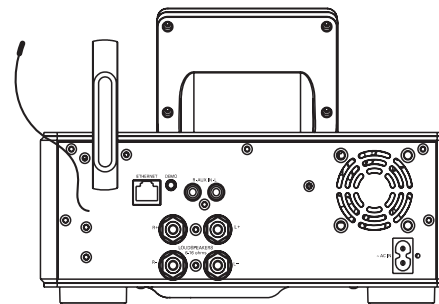

Märkus

- Optimaalseks vastuvõtuks pikendage ja liigutage antenni.

Automaatne salvestamine

1. **MCi730** kodulekraanil vajutage **[FM radio]**.
 - Või vajutage kodulekraanil **◀/▶** ja **OK** kaugjuhtimispuuldiga.
2. **[FM radio]** all valige **[Auto store]**.
 - ↳ **MCi730** hakkab otsima olemasolevaid raadiojaamu automaatselt.
 - ↳ Raadio hakkab mängima ja maksimaalselt 20 raadiojaama salvestatakse eelseadistatud jaamadena, kui automaatne häälestamine on lõppenud.
 - ↳ Eelseadistatud jaamad on salvestatud vastuvõtutugevuse järjekorras.
3. Eelseadistatud jaama valimiseks minge **[Presets]** alla.

Manuaalne häälestamine

1. **[FM radio]** all valige **[Manual tuning]**.
2. Vajutage ja hoidke **◀/▶**, et alustada automaatset häälestamist.
 - ↳ Häälestate järgmisele olemasolevale raadiojaamale, millel on piisav vastuvõtutugevus.
3. Vajutage **◀/▶** korduvalt, et täppishäälestada.

Eelseadistatud jaama muutmine

Raadiojaama informatsiooni muutmine

1. **FM RADIO** režiimis vajutage **FAVORITE** raadio taasesituse ekraanil.
2. Eelseadistatud jaamade nimekirjas:
 - Valige raadiojaam, mida muuta.
 - Vajutage **a/A**, et alustada muutmist.
 - Vajutage **◀/▶**, et valida sisendi asukohta; vajutage korduvalt **▲/▼**, et valida soovitud tähti.
3. Vajutage **OK**, et kinnitada. Vajutage **BACK**, et muudatused ära jätta.

FM raadio kuulamine

1. **MCi730** kodulekraanil vajutage **[FM radio]**.
2. Häälestage soovitud raadiojaamale (vaadake peatükki "FM raadiojaamale häälestamine").
 - **Eelseadistatud raadiojaama valimiseks:** vajutage **FAVORITE** raadio mängimise ajal.
3. Raadio mängimise summutamiseks/heli taastamiseks
 - Vajutage **⊘**.

RDS (Raadio infosüsteem)

RDS (raadio infosüsteem) on teenus, mis võimaldab FM jaamadel näidata lisainformatsiooni.

Kui häälestate RDS raadiojaamale, saate näha alljärgnevat informatsiooni ekraanil:

- Jaama nimi
- Muutuv tekst (RDS tekst), kui saadaval.

... MUUSIKA CD TAASESITAMINE

Puutekraani kasutamine CD taasesituse ajal



CD taasesituse ekraanil:


- Vajutage ekraanil, et näha funktsiooninuppe.
- Valige taasesituse valikuid vajutades vastavatele nuppudele.
|| / ►: vajutage, et peatada või taasesitada lugu.
◀◀ / ►►: vajutage, et valida eelmist/järgmist lugu.
≡: vajutage, et taasesitada kõiki lugusid kasutas juhuslikus järjekorras.
↺: vajutage, et taasesitada kõiki laule kaustas korduvalt.
↻: vajutage, et naasta eelmisele ekraanile.

... ÜHENDAMINE

Vooluvõrguga ühendamine

! Hoiatus

- Toote kahjustamise oht! Kontrollige, et vooluvõrgu vool oleks vastav voolunäitajatega, mis on trükitud toote tagaossa või all.

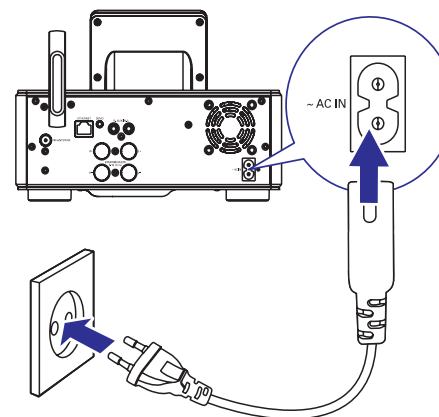

- Ühendage MCi730 vooluvõrguga.

☰ Märkus


- Tüüpplaadi informatsioon asub toote tagaosas või all.

Aktiivne ooteolek

Kui seade on aktiivses ooteolekus, jäävad mõned suuremad MCi730 funktsioonid tavalisse voolutarbimisse, näiteks Wi-Fi ühendus, kella kuvamine. Seega MCi730 läheb ruttu tööle, kui lülitate MCi730 aktiivsest ooteolekust sisse.

Aktiivses ooteolekus:

- Põleb voolutuli punaselt.
- Kuvatakse kellaega, kui olete seadistanud kellaaja.

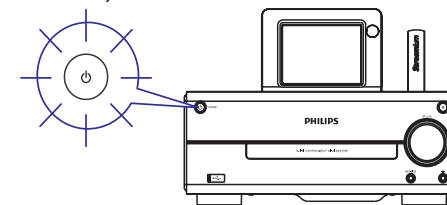

Seade on ikka veel ühenduses Wi-Fi/juhtmevõrguga.

Automaatne aktiivne ooteolek

Kui MCi730 on tegevusetult 10 minutit, saab MCi730 lülitada aktiivsesse ooteolekusse automaatselt.

Eco ooteolek

Eco ooteolek on energiat säästev režiim. Eco ooteolekus on kõik suuremad funktsioonid lülitatud vähese voolutarbimisega olekusse või välja, näiteks mikroprotsessor, Wi-Fi ühendus ja ekraan.

Sisse/välja lülitamine

1. Vajutage ⏻, et lülitada seade sisse.
2. Seadme välja lülitamiseks:
 - Vajutage ⏻, et minna aktiivsesse ooteolekusse.
 - Või vajutage ja hoidke ⏻, et minna Eco ooteolekusse (energia-säästlik režiim).


5. ESMAKORDSED SEADISTUSED

Kui lülitate esimest korda sisse MCi730


1. Valige soovitud ekraanikeel.
2. Valige oma asukoht ja ajatsoon nimekirjast.
3. Valige **[Yes]** (jah), kui küsitakse, kas luua võrguühendus.

Koduvõrguga ühendamine

Juhtmevabalt ühendamine

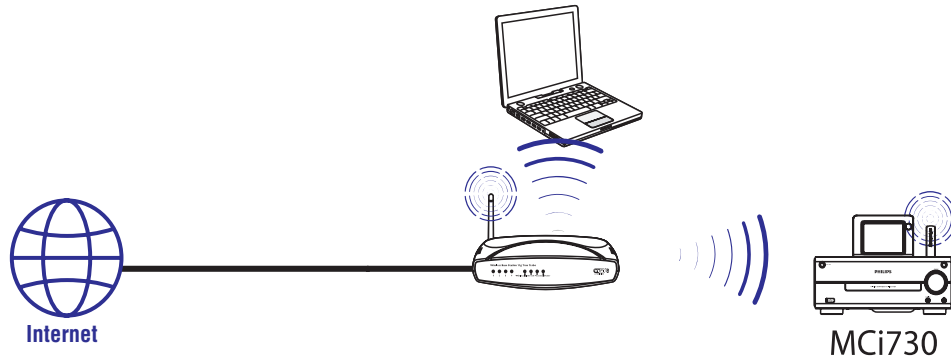

Ethernet kaabliga ühendamine

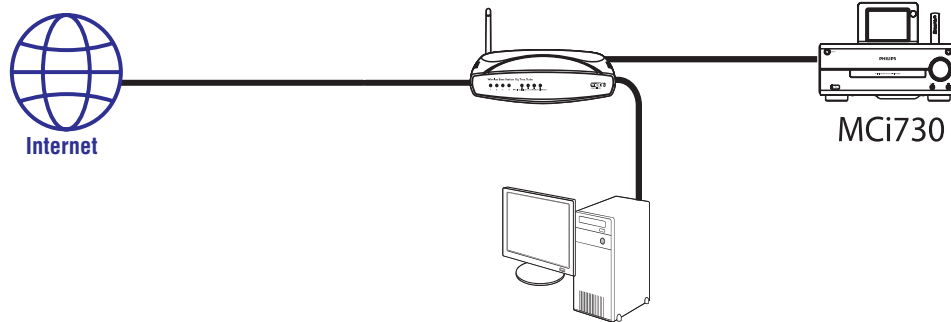

8. MUUSIKA CD TAASESITAMINE

! Ettevaatust


- Ärge kunagi vaadake laserisse seadme sees.
- Toote kahjustumise oht! Ärge kunagi taasesitage plaate aksessuaaridega nagu plaadi stabiliseerimise rõngad või plaadi hoiulehed.
- Ärge pange kunagi midagi muud kui plaate plaadimängijasse.

☰ Märkus

- Toetatud plaadiformaadid on mainitud peatükis "Tutvustus".

Põhifunktsioonid

1. MCi730nel vajutage **▲**.
↳ Plaadilaegas avatakse.
2. Sisestage plaat, pildiga poole üleval. Vajutage **▲**.
 - Kui vaja vajutage **[Disc]** kodulekraanil.
 - ↳ Lugude või faili kaustade nimekiri kuvatakse, kui plaadi lugemine on lõpetatud.

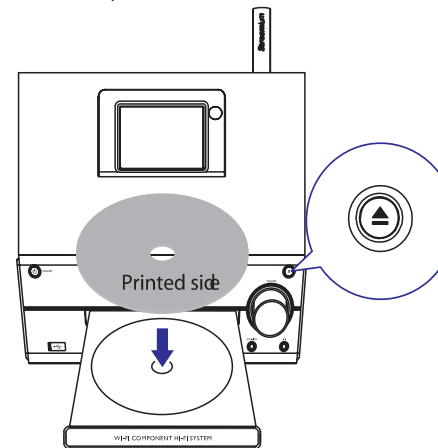


3. Vajutage **▶||**, et alustada taasesitust.

4. Plaadi taasesituse ajal :

- Vajutage **◀◀ / ▶▶** korduvalt, et valida lugu. WMA/MP3 failide jaoks CD-R/RW peal, vajutage **▲ / ▼**, et valida faili kausta.
- Vajutage **◀◀ / ▶▶**, et kerida edasi/tagasi.
- Vajutage **▶||**, et peatada või jätkata.
- Vajutage **■**, et lõpetada.

Puutekraani kasutamine

Kasutage puutekraani, et valida valikuid

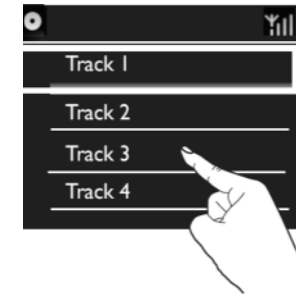


Valikute menüüs:


- Vajutage ekraanil, et näha funktsiooninuppe.
- Valige valik vajutades vastaval nupul.
 - ▲: vajutage, et kerida üles.
 - ▼: vajutage, et kerida alla.
 - ↶: vajutage, et naasta eelmisele ekraanile.
- Vajutage valikul, et valida.

7. USB SEADMELT TAASESITAMINE






USB seadme ühendamine

MCi730 ga saate taasesitada muusikat, mis on salvestatud USB seadmele. Selleks tehke alljärgnevat:

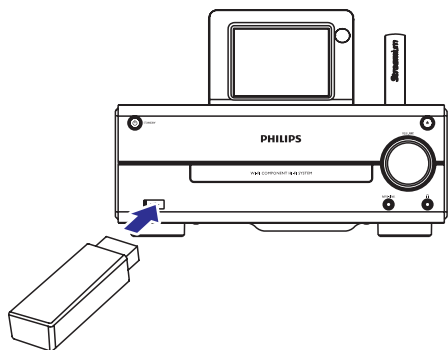- Ühendage USB seade  pesasse **MCi730**'l,
- Vajutage **MCi730** kodulekraanil [USB].



USB seadmelt taasesitamine

1. Kontrollige, et USB seade oleks korralikult ühendatud MCi730'ga.
2. Kodulekraanil vajutage [USB].
 - Või kodulekraanil vajutage  /  ja **OK** kaugjuhtimispuldil.
 - ↳ Failide sorteerimise protsess võib võtta pisut aega. Failide sorteerimise ajal kuvatakse failide kaustad.
 - ↳ Audio failid kuvatakse erinevate kategooriate all (näiteks artist, album, žanr), kui failide meta/ID3 märgistusi on kohandatud.
3. Valige soovitud lugu või album.
4. Taasesituse alustamiseks vajutage .
 - Taasesitus algab albumi algusest, kui vajutate  albumil.
 - ↳ Taasesituse ekraan kuvatakse, kui taasesitus algab.
5. Taasesituse lõpetamiseks vajutage .

... ESMAKORDESED SEADISTUSED

Saate ühendada MCi730 koduvõrguga erinevatel viisidel: juhtmevabalt või juhtmega.

- Kasutage ruuterit (või pääsupunkti) koduvõrguks. Teisisõnu ühendage arvuteid/seadmeid ruuteriga.
- Ühendage MCi730 ruuteriga juhtmevabalt või Ethernet kaabliga.
- Seadme ühendamiseks Internetiga läbi koduvõrgu, kontrollige, et ruuter oleks Internetiga otseühenduses ja arvutil pole vaja ühenduse saamiseks kommuteerida.
- Et erinevate ühenduste või erinevate ruuterite vahel vahetada mingi [Settings] > [Network settings] > [Setup network].

Juhtmevaba ühendus: Ühe puutega Wi-Fi kaitstud häälestus (WPS)

MCi730 toetab WPSi. Saate kiiresti ja turvaliselt ühendada **MCi730** juhtmevaba ruuteriga, mis toetab ka WPSi.


Saate valida ühe kahest seadistamise meetodist: PBC (vajuta nuppu konfiguratsioon) või PIN (personaalne identifikaatsiooni number).

Nõuanne

- WPS on standard, mis on loodud Wi-Fi Liidu poolt, et luua lihtsalt turvalist juhtmevaba koduvõrku.


WPS-PBC sisse lülitamine MCi730'l

1. Valige [Yes] (jah), kui küsitakse, kas luua võrguühendus (vaadake peatükki "Esmakordsed seadistused").
2. Valige [Wireless (WiFi)] > [Push button (WPS-PBC)].

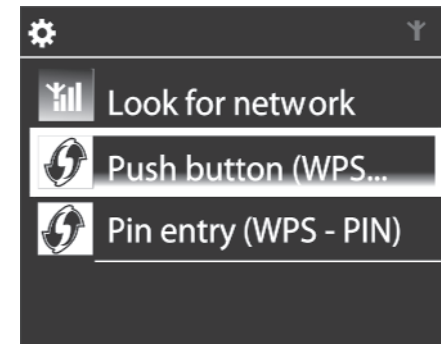

MCi730 lisamine ruuterile

- Vaadake ruuteri kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas lisada WPS seadet ruuterile.
- Vajutage ja hoidke WPS nuppu.
- ↳ Ruuter alustab WPS seadme otsimist.
 - ↳ MCi730 ekraanil kuvatakse teade, kui ühendus on edukas olnud.

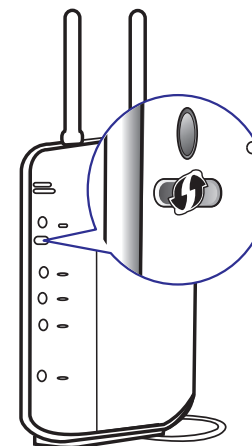


... ESMAKORSED SEADISTUSED

Nõuanne

- PIN (personaalse identifikatsiooni numbri) kasutamiseks häälestamise meetodina: valige MCi730 peal **[Wireless (WiFi)] > [Pin entry (WPS-PIN)]** ja kirjutage üles PIN, mida kuvatakse **MCi730** ekraanil. Sisestage PIN ruuteril.
- Vaadake ruuteri kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas sisestada PIN ruuterisse.

Internetiga ühendamine


- Ühendage Internetiga nagu juhendatud.
 - ↳ Sisenete koduekraanile, kui esmakordsed seadistused on tehtud.

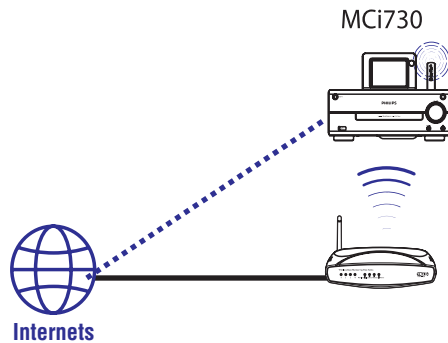

Nõuanne

- Kontrollige, et ruuter on otseühenduses Internetiga ja arvutiga pole selleks ühendust vaja luua.


Juhtmevaba ühendus: krüpteeringu sisestamine käsitsi

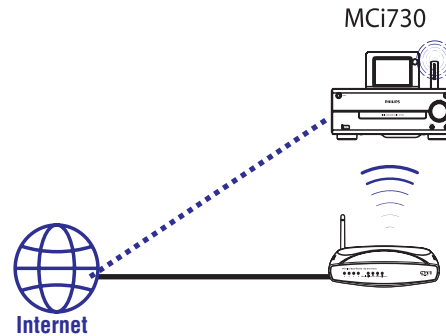

Nõuanne


- Enne võrguühenduse loomist, hoidke krüpteeringu number ruuteri lähedal.

1. Valige **[Yes]** (jah), kui küsitakse, kas luua võrguühendus (vaadake peatükki "Esmakordsed seadistused").
2. Valige **[Wireless (WiFi)] > [Look for network]** (otsi võrku).
 - ↳ Seade hakkab otsima juhtmevaba võrku.
 - ↳ Kuvatakse olemasolevate WiFi ühenduste

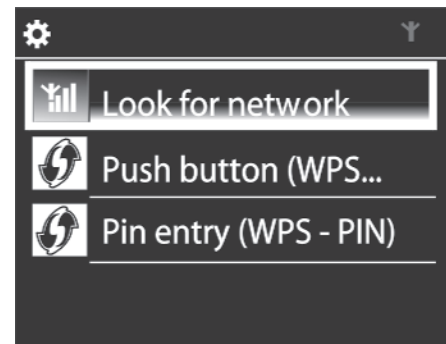

... TAASESITAMINE LÄBI KODUVÕRGU

Puutekraani kasutamine muusika taasesituse ajal

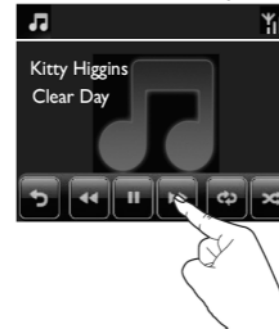

Muusika taasesituse ekraanil:

- Vajutage ekraanil, et näha funktsiooninuppe.
- Valige taasesituse valikud vajutades vastavatel nuppudel.
 - || / ►: vajutage, et peatada või taasesitada lugu.
 - ◀◀ / ►►: vajutage kiirkerimiseks edasi/tagasi loo sees.
 - ↺: vajutage, et taasesitada kõiki lugusid selles kaustas korduvalt.
 - ↻: vajutage, et taasesitada kõiki lugusid selles kaustas juhuslikus järjekorras.
 - ↩: vajutage, et naasta eelmisele ekraanile.

... TAASESITAMINE LÄBI KODUVÕRGU

- Installeerige tarkvara järgides ekraanipealseid juhiseid.
 - Media Browser** (personaalarvutil)
 - TwonkyMedia Server** (MAC arvutil)
 - Nüüd saab arvuti töötada kui muusika server. Saate striimida muusikat arvutist UPnP seadmesse Wi-Fi/juhtmega koduvõrgu kaudu.

Raamatukogu arvutis või NASis

Raamatukogu arvutis

Arvutil saab kaasasoleva tarkvaraga **Media Browser** või **TwonkyMedia Server** pääseda ligi muusika raamatukogudele, mis on organiseeritud erinevate meediahaldusprogrammidega, kaasa arvatud **Windows Media Player 11** ja **iTunes**.

iTunes on Apple Inc USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärk.

Raamatukogu NASis

Vaadake NAS kasutusjuhendit, et saada teada:

- Kas UPnP meedia server on olemas NASis.
- Kuidas hallata muusikat NASis kasutades UPnP meedia tarkvara.



Arvutist või NASist striimimine

MCi730'l taasesitage muusika raamatukogusid, mida striimitakse UPnP serveriga (arvutiga koduvõrgus).

- Kontrollige, et UPnP server on ühendatud koduvõrguga.
- MCi298'l vajutage [**Media Library**] kodulekraanil.
 - Või kodulekraanil olles vajutage ◀/▶ ja **OK** kaugjuhtimispuuldiga.
- Valige muusika raamatukogu.
 - Saate näha kategooriaid, mille alusel muusika on sorteeritud (näiteks artist, album, žanr).
- Valige soovitud lugu või album.

- Vajutage ▶||, et alustada taasesitust.
 - Taasesitus algab albumi algusest, kui vajutate ▶|| albumil.
 - ↳ Taasesituse ekraan kuvatakse, kui taasesitus algab.
- Taasesituse lõpetamiseks vajutage ■.


Puutekraani kasutamine valikute valimiseks

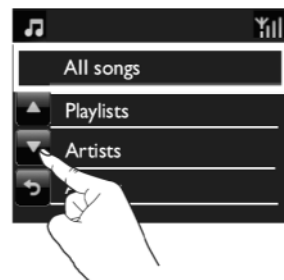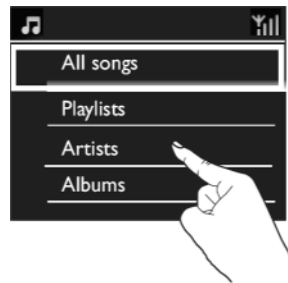



Valikute nimekirjas:

- Vajutage ekraanile, et näha funktsiooninuppe.
- Valige valikuid vajutades vastavatele nuppudele:
 - ▲: vajutage, et kerida üles poole.
 - ▼: vajutage, et kerida alla poole.
 - ↵: vajutage, et minna eelmisele ekraanile.
- Vajutage valikul, et seda valida.

... ESMAKORDESED SEADISTUSED

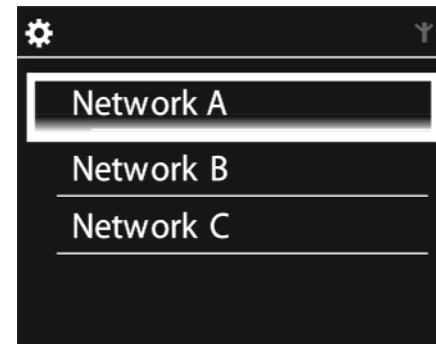

- Valige soovitud Wi-Fi võrk.
- Kui küsitakse sisestage krüpteeringu number võrku.
 - Seade küsib IP aadressi, mille määrab Wi-Fi võrk automaatselt.
 - Kuvatakse teade, kui ühendus on edukalt loodud.

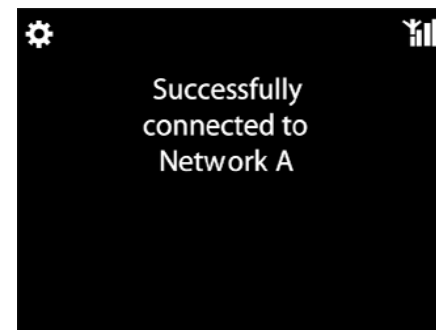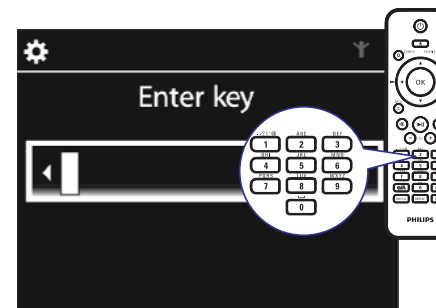

Märkus


- Ruuteril võib ebaõnnestuda IP aadressi määramine, kui DHCP puudub või on välja lülitatud ruuteril.

Juhtmega ühendus



Ruuteri ühendamine Ethernet kaablit kasutades


- Valige [**Yes**] (jah), kui küsitakse, kas luua võrguühendus (vaadake peatükki "Esmakordsed seadistused").
- Kasutage Ethernet kaablit, et ühendada seadet ruuteriga.

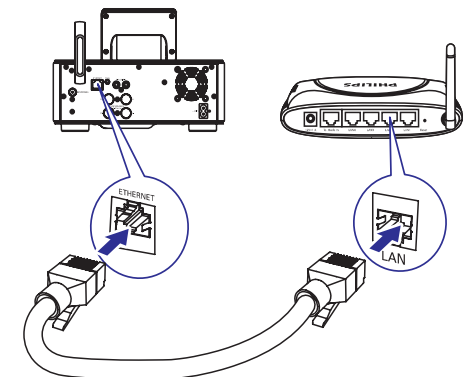

Koduvõrguga ühendamine

- Seadmel valige [**Wired (Ethernet)**].
 - Seade küsib IP aadressi, mille määrab võrk automaatselt.
 - Kuvatakse teade, kui ühendus on edukalt loodud.

... ESMAKORSED SEADISTUSED

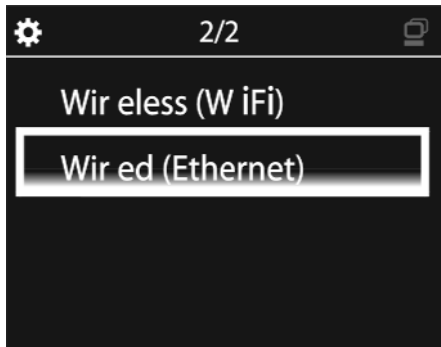


Nõuanne

- Ruuteril võib ebaõnnestuda IP aadressi määramine, kui DHCP puudub või on välja lülitatud ruuteril.

Internetiga ühendamine

- Ühendage Internetiga nagu juhendatud.
 - Lähete kodulekraanile, kui esmakordne seadistus on tehtud.

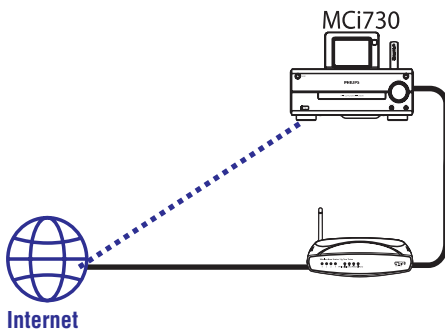


Nõuanne

- Kontrollige, et ruuter on otseühenduses Internetiga ja arvutil pole selleks eraldi ühendust vaja luua (dial-up).

... TAASESITAMINE LÄBI KODUVÕRGU

Arvutist või võrguga ühendatud serverist (NAS) striimimine

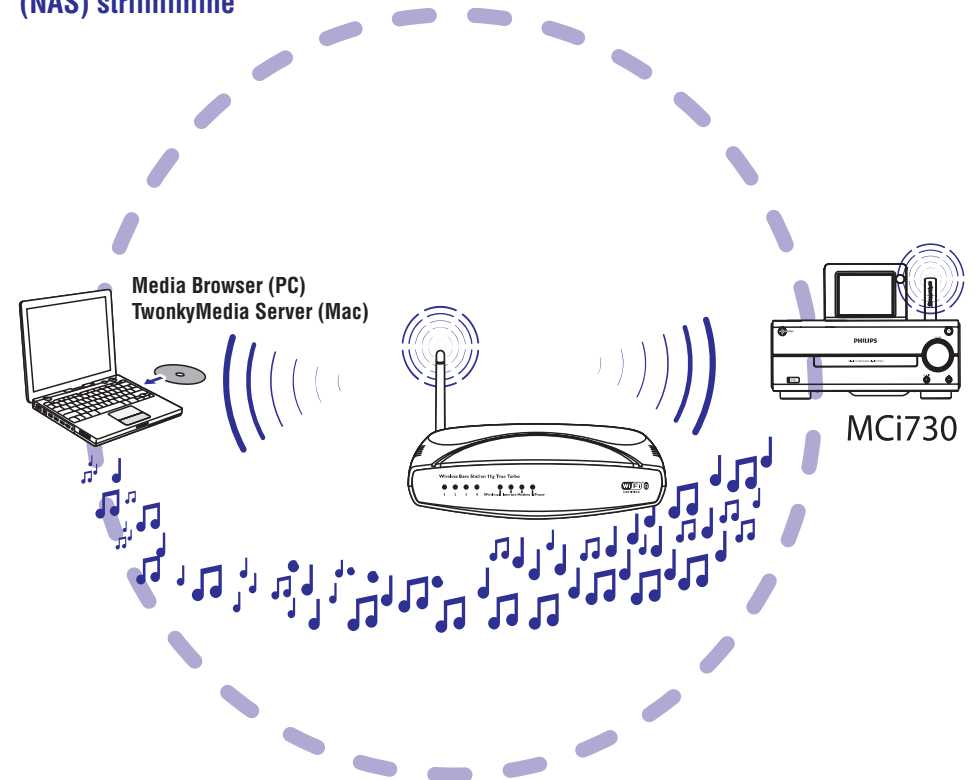

Saate striimida muusikat arvutitest või võrguga ühendatud serveritest (NAS) **MCI730**'sse, kui

- MCI730 on ühendatud koduvõrguga.
- Arvutites on aktiveeritud muusika jagamine, mis on ka ühendatud koduvõrguga, kui soovite striimida muusikat arvutitest.
- NAS on ühendatud koduvõrguga ja saab töötada kui *UPnP meedia server, kui soovite striimida muusikat NASist.

Muusika jagamise tarkvaraga (kaasasolev **Media Browser** ja **TwonkyMedia Server**), saavad arvutid töötada MCI730 UPnP meedia serveritena (muusika raamatukogudena), kui nad on sisse lülitatud.


UPnP (universal plug and play) protokollid, UPnP meedia server võimaldab muusika faile striimida serverist UPnP seadmesse (näiteks MCI730). UPnP seadmel saate taasesitada muusikat serverist.

Märkus

- Vaadake NAS kasutusjuhendit, et teada saada, kas UPnP meedia server on olemas NASis.

Arvutil: Muusika jagamise võimaldamine

- Sisestage kaasas olev tarkvara CD arvutisse.

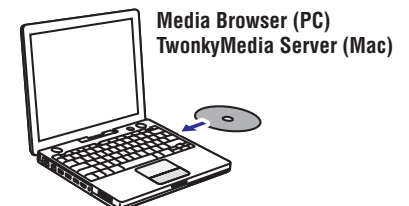

... TAASESITAMINE LÄBI KODUVÕRGU

4. Klõpsake [**Save**] (salvesta).
 - ↳ Jaam on manuaalselt lisatud. All on muutmise kast.

Lisatud jaama muutmine



- Nagu näidatud klõpsake jaamal.
 - ↳ Tekstikastid täidetakse, mis näitavad jaamade kohta käivat informatsiooni.
- Klõpsake tekstikastidel, et muuta informatsiooni.

6. TAASESITAMINE LÄBI KODUVÕRGU

Interneti raadiojaamade mängimine


Interneti raadiojaamade mängimiseks kontrollige, et

- **MCI730** on ühenduses Internetiga läbi koduvõrgu.



Nõuanne

- Kontrollige, et ruuter on otseühenduses Internetiga ja arvutil pole selleks eraldi ühendust vaja luua (dial-up).

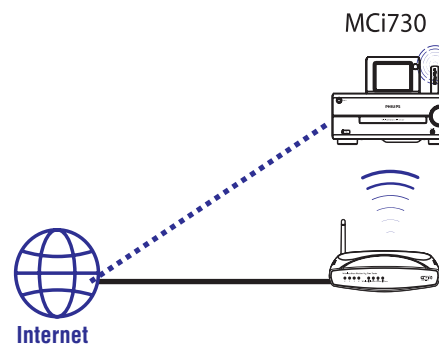

Interneti raadiojaamadele häälestamine

1. Kontrollige, et MCI730 on ühenduses Internetiga.
2. MCI730'l vajutage [**Internet Radio**] kodulekraanil.
 - Või vajutage kodulekraanil ◀/▶ ja **OK** kaugjuhtimispuldiga.
3. Valige soovitud raadiojaam.



Nõuanne

- Vaikimisi laetakse eelseadistatud raadiojaamad MCI730'sse vastavalt asukohale, mille valite esmakordsel seadistamisel. Asukoha vaatamiseks või muutmiseks minge [**Settings**] (seadistused) > [**Location and time zone**] (asukoht ja ajatsoon).

Lemmikjaamade muutmine


MCI730'l saate märgistada Interneti raadiojaama kui lemmiku (favorite). Kõik jaamad lisatakse [**Internet Radio**] > [**Favorite stations**] 'sse. Sel viisil pääsete ruttu ligi oma lemmikjaamadele.

Raadiojaama lisamine lemmikutesse [Favorite stations]

- Raadiojaamade nimekirjast valige soovitud jaam. Vajutage **FAVORITE** kaugjuhtimispuldil.
- Või mängige soovitud raadiojaama. Taasesituse ekraanil vajutage **FAVORITE** kaugjuhtimispuldil.
 - ↳ Kuvatakse teade, mis näitab, et raadiojaam on lisatud lemmikutesse [**Favorite stations**].


Raadiojaama eemaldamine lemmikutest [Favorite stations]

- Valige raadiojaam nimekirjast või minge jaamade mängimise ekraanile. Vajutage **FAVORITE** uuesti.

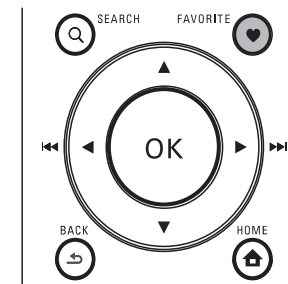

... TAASESITAMINE LÄBI KODUVÕRGU

Interneti raadio online'is haldamine

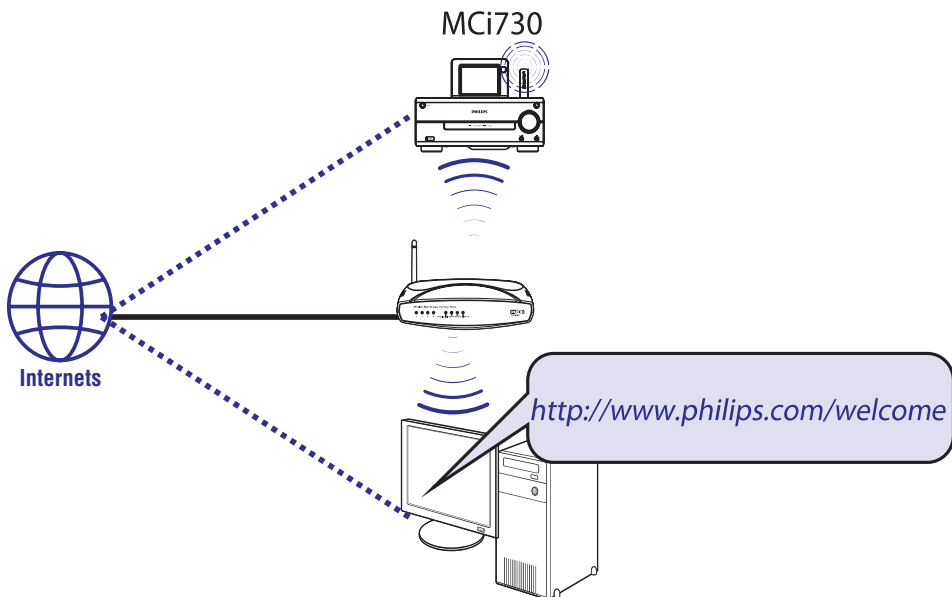


Registreerides MCI730 aadressil www.philips.com/welcome (vaadake peatükki "Philipsis MCI730 registreerimine"), saate sisse logida Philipsi klubisse (Club Philips). Philipsi klubis saate teha alljärgnevat, et hallata Interneti raadiot arvutist:

- Lemmikjaamade muutmine,
- Manuaalselt raadiojaamade lisamine, mida MCI730 ei leia.

Lemmikjaamade muutmine online'is

Philipsi klubis (Philips Club) saate hallata lemmikjaamade nimekirja arvutist. Kui ühendate MCI730 Internetiga, uuendate MCI730 lemmikud jaamad.

1. Arvutis logige sisse Philipsi klubisse (vaadake peatükki "Philipsis MCI730 registreerimine").
2. Märgistage/kustutage jaamad lemmikutest:
 - Kliikige **[Streamium management]** > **[Favorites]** > **[Browse]**.

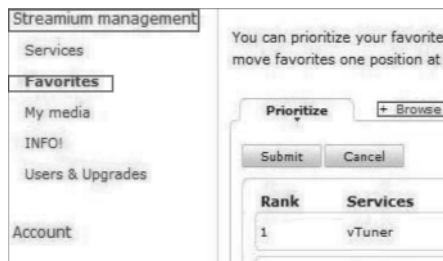

- **[Browse]** (sirvimise) aknas leidke endale soovitud jaam.



... TAASESITAMINE LÄBI KODUVÕRGU

- **[Favorite]** (lemmikute) all märgistage kast, mis vastab jaamale.
- ↳ Raadiojaam märgitakse lemmikuks.
- Et eemaldada lemmikute alt, kustutage kasti seest märgistus, mis vastab jaamale.



3. Lemmikute nimekirjas jaamade järjekorra muutmine:
 - Vajutage **[Prioritize]**.
 - Vajutage raadiojaama reale, mida tahate liigutada.
 - Lohistage rida üles või alla poole.



- ↳ MCI730'ga võite leida jaamad soovitud järjekorras **[Internet Radio]** > **[Favorite stations]** alt, kui olete ühendanud MCI730 Internetiga.

Nõuanne


- Lemmikjaamade nimekirjas, kui soovite panna lemmikjaama esimesest jaamast ette poole, lohistage esimest jaama lihtsalt alla poole.
- Et panna jaama viimasest taha poole, lohistage viimast jaama üles poole.

Manuaalselt jaamade lisamine Internetis

Manuaalselt jaamade lisamine

Kasutades Philipsi klubi (Club Philips), saate manuaalselt lisada Interneti raadiojaamu MCI730'le arvutiga.

1. Arvutis logige sisse Philipsi klubisse (vaadake peatükki "Philipsis MCI730 registreerimine").
2. Jaamade lisamiseks klikkige **[Streamium management]** > **[My media]** > **[Music]**.

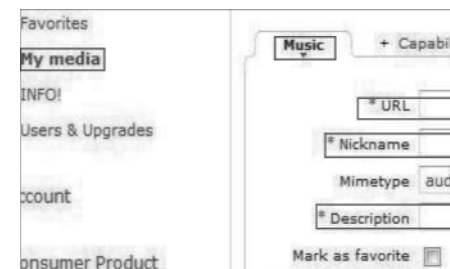

3. **[Music]** (muusika) all sisestage jaama kohta käiv informatsioon tekstikastidesse:
 - **[URL]** kirjutage raadiojaama veebiaadress.
 - **[Nickname]** alla kirjutage jaama nimi, mis hakkab ilmuma **[My media]** (minu meedia) all.
 - **[Description]** alla kirjutage ühesõnaline kirjeldus jaama kohta, näiteks muusika, sport, uudis.
4. Kliikige **[Save]** (salvesta).
 - ↳ Jaam on manuaalselt lisatud. All on muutmise kast.